
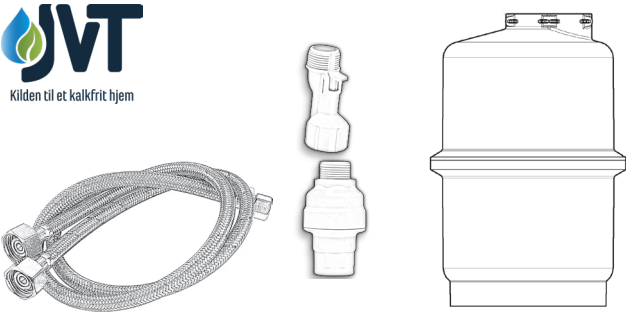
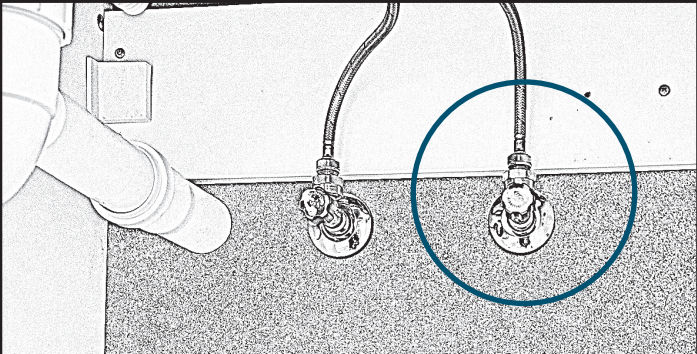
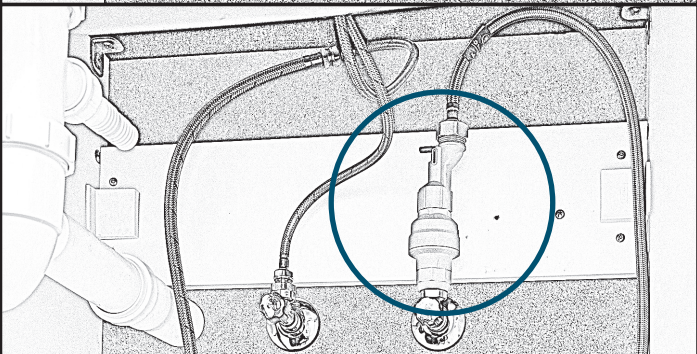
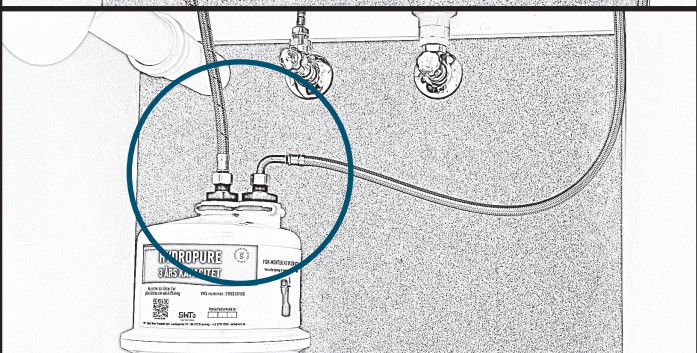


HYDROPURE MONTERINGSVEJLEDNING - UNDER VASKEN

 <p>JVT Kilden til et kalkfrit hjem</p>	<p>Indhold i kassen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Filter• Waterblock vandsikring• Reset device• Fittings• Slange - 3/8" 90" x 3/4" L 800 mm• Slange - 3/8" L 500 mm
	<ol style="list-style-type: none">1. Luk først for stophanen til det kolde vand under vasken.2. Tag et værktøj såsom en polygribtang eller en svensknøgle og løsn slangen på ballofixhanen (den slange, der går op til vandhanen).
	<ol style="list-style-type: none">3. Monter waterblock med reset enheden på stophanen, brug evt. de medfølgende fittings for at få den til at passe.4. Tag den lange slange, der følger med monteringssettet, og monter den med den store omløber på waterblockens reset device.
	<ol style="list-style-type: none">5. Den anden ende af den lange slange monteres på filterets sorte fitting på tilgangen IN.6. Slangen fra vandhanen monteres på filterets afgang i midten, hvis slangen ikke er lang nok til at kunne nå den ønskede placering, kan den forlænges med den medfølgende forlængerslange.
	<ol style="list-style-type: none">7. Åben igen for stophanen og kontroller, at alle tilslutninger er tætte.8. Åben for det kolde vand og luft filteret ud ved at lade vandet løbe i 5-10 minutter, til vandet er klart og luftfrit.

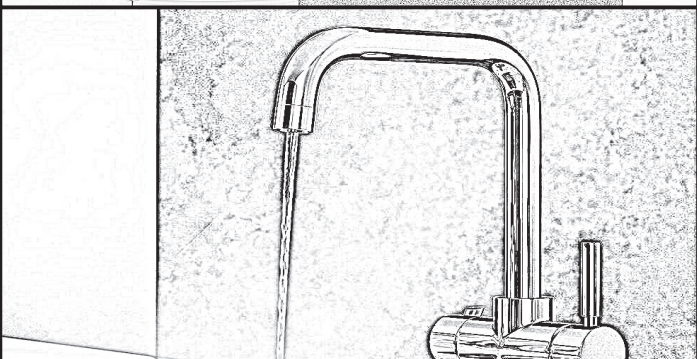

Kilden til et kalkfrit hjem

Se video med montering her



<https://privat.jvt.dk/support-hydrosoft/>

Registrer dit filter for påmindelse om udskiftning



<https://privat.jvt.dk/hydropure-registrering/>