

1.0 Modtagelse

Kontrollér Glasbord® lamelplader for fejl og mangler. Rapportér straks eventuelle fejl. Se almindelig salgs- og leveringsbetingelser af 18. juli 2002.

2.0 Opbevaring

Glasbord® lamelplader opbevares liggende på en plan, solid og tør flade. Undgå at sætte Glasbord® lamelplader på kant og undgå placering direkte i sollys. Umiddelbart før installation, skal Glasbord® lamelplader opbevares mindst 24 timer i rum med temperatur og fugtighed, som det operative rum.

3.0 Montageunderlag

Glasbord® lamelplader kan monteres på enhver fast og jævn overflade. Underlag skal være sikkert og stabilt.

4.0 Fastgørelse

Glasbord® lamelplader fastgøres mekanisk. Valg af fastgørelsesmetode afhænger af forholdene på montagestedets og underlagets tilstand. Befæstigelsesproducenternes anvisninger for valg af fastgørelsestype og anvendelse skal følges.

5.0 Montage - Arbejdsbeskrivelse

Planlæg arbejdet så huller til fastgørelsen og befæstigelsen placeres hensigtsmæssigt i sikkert og stabilt underlag.

Befæstigelsestype afhænger af underlagstype, derfor skal producenternes anvisninger for valg af fastgørelsestype skal altid følges.

5.1 Fastgørelse af U-listen:

- 5.1.1 Fastgør U-lister ved gulv.
- 5.1.2 Indsæt Glasbord® Panel i U-listen.
- 5.1.3 Påfør silikone langs kanter på U-liste for at forhindre vandindrængning.

5.2 Fastgørelse af H-listen:

- 5.2.1 H-listens hun-part fastholdes til væg eller loft, hvorefter Glasbord® Panel og H-listen fastgøres med skruer eller sømpluks pr. 500 mm.
- 5.2.2 H-listens han-part fuges under kanten i begge sider.
- 5.2.3 H-listens han-part presses på plads, hvorved panelet er fastgjort.


5.3 Fastgørelse af Glasbord® Panel:

- 5.3.1 Udover fastgørelse ved kanter med lister, skal Glasbord® Panel fastgøres i midt med skruer eller rivets.
- 5.3.2 Hul bores gennem Glasbord® Panel. - Såfremt underlag eller befæstigelsen kræver det, skal der ligeledes forbores i underlag. Anvisninger fra befæstigelsesproducenter skal følges.
- 5.3.3 Befæstigelsen føres gennem Glasbord® Panelet ved fastgørelse.

5.4 Efterfugning og rengøring

- 5.4.1 Efter fastgørelse efterfuges alle samlinger og hjørner for at forhindre vandindtrængning.
- 5.4.2 Rengør og afpuds paneler og samlinger for smuds/overskud fra montagearbejdet.

Når Glasbord® Paneler monteres mod hinanden, skal montagehuller langs panelkant placeres med en indbyrdes afstand på max. 200 mm.

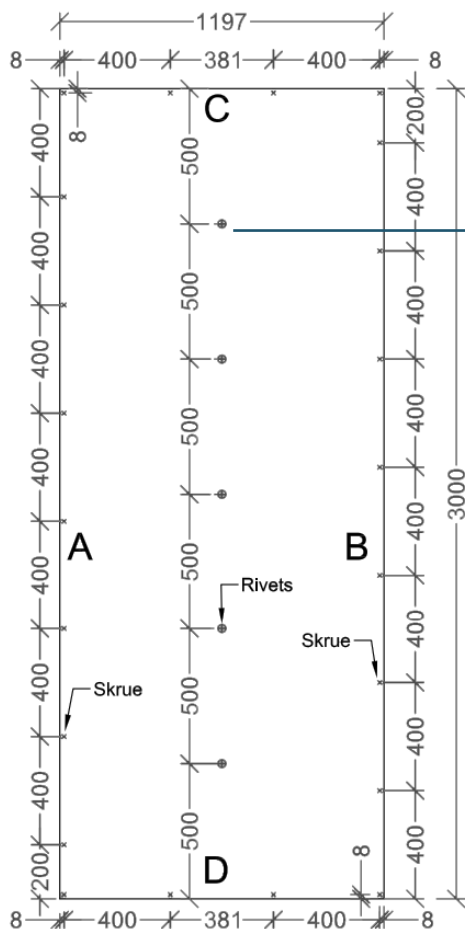

Monteres med
revets i midt

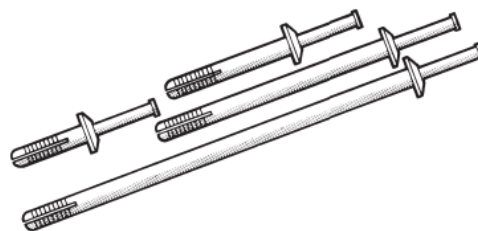


Fig.7: Rivets for mekanisk samling

5.6 Montage - Minimum afstande

Glasbord® lamelplader har, som alt andet glasfiber, en relativ stor termisk udvidelses koefficient, som man skal tage højde for, når plader monteres. Alle samlinger skal derfor have en indbyrdes minimums afstand eller ekspansionsafstand, i henhold til nedenstående oversigtskema.

Huller i Glasbord® lamelpladerne til mekanisk fastgørelse, skal altid bores en diameter på 3,2 mm større end dimensionen på den mekaniske fastgørelse.

Emner/Panelstørrelse	1197x2500	1197x3000
Afstand fra pladekant til loft	6,4 mm	9,5 mm
Afstand fra pladekant til gulv	6,4 mm	9,5 mm
Afstand fra pladekant til profilmidte	3,2 mm	6,4 mm
Afstand fra pladekant til pladekant	6,4 mm	9,5 mm
Afstand omkring rivets	3,2 mm	6,4 mm
Afstand fra pladekant til rivets	3,2 mm	6,4 mm

6.0 Drift & vedligehold

Hyppighed:

Rengør Glasbord® pladerne regelmæssig, således opbygning af urenheder forebygges.

Materiale:

Der kan anvendes en vandopløsning med 5-10% trisodium phosphat eller 5-10% almindelig opvaskemiddel.

Benyt ikke Klude o.lign. der indeholder chlor-holdigt hydrocarbonat eller aromatiske hydrocarbonater. Benyt ikke rengøringsprodukter indeholdende slibemiddel.

Metode:

Det er mest hensigtsmæssigt, at rengøre den »dråbe« lignende overflade, med en svamp eller blød børste, i en »skrubbe« eller »cirkulær« bevægelse. Skyl grundigt alt overskud af trisodium phosphat væk med vand, da der ellers med tiden vil blive bygget en film op, som vil give pladen en mørk og beskidt nuance. Ved brug af rengøringsmidler skal producentens anvisninger altid følges. Test altid et lille område for det anvendes på hele overfladen.

Rengøring af kalkaflejninger kan udføres med 10% acetisk syre i »KOLDT« vand. Metode og afskyldning, som angivet ovenfor.

7.0 Beskyttelse/Sikkerhed

Anvend altid beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, når der arbejdes med glasfiberprodukter.

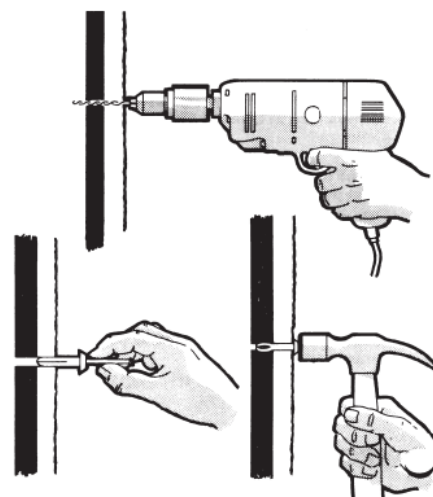


Fig.8: Fremgangsmåde for montage af Rivets



Fig.9: Benyt altid beskyttelsesbriller og åndedrætsværn.