

Derfor anvendes **SANIGRID®** loftsystem

SANIGRID®II Loftsystemet er et holdbart, fleksibelt og vedligeholdelsesfri loftsystem. SANIGRID®II loftsystemet er kendt for sin fugt- og korrosionsmodstand ved anvendelse i specielt fugtige og kemiske miljøer.


- Økonomisk
- Hygiejnisk
- Fugt og korrosionsresistent
- Ingen vedligeholdelsesomkostninger
- Simpel installation
- Rust-, ridse- og stødfast
- Ideel til både nybyggeri og reovering
- Brandklasse A godkendt iht. ASTM E84



SANIGRID®II Loftsystemet anvendes sammen med GLASBORD® FXI eller GLASBORD® CGI-plader, som begge har den unikke SURFACEAL® overflade.

SANIGRID®II Loftsystemet anvendes, hvor der stilles høje krav om fleksibilitet, styrke og hygiejne.


- Fødevare- og levnedsmiddelindustrien
- Køle- og frysehuse
- Kemisk industri
- Storkøkkener
- Svømmehaller og offentlige baderum
- Hospitaler
- Laboratorier

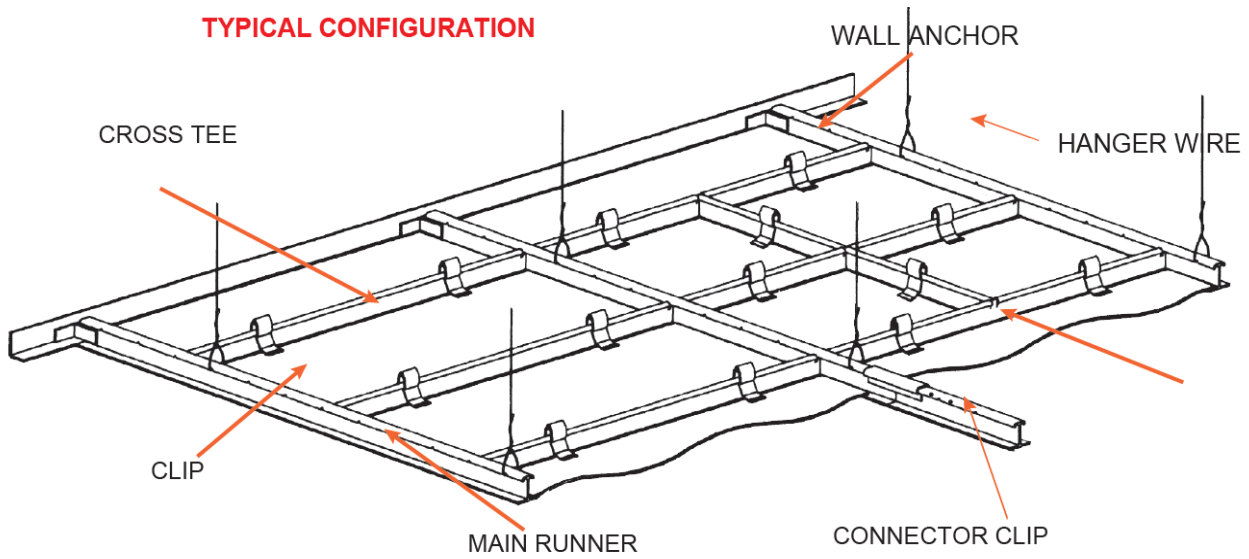

Dele for montage




Wall Anchor
Cross Tee



Main Runner
Connection Clip



CLIP

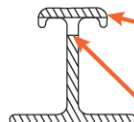

CROSS TEE
WIRE HOLE



Skrue for montage

STEP BY STEP INSTALLATIONS INSTRUKTION


Step 1

Installer Sanigrid II vægvinkel i den ønskede højde omkring rummets omkreds på sædvanlig måde. Brug ikke-ætsende fastgørelsesmidler, der passer til vægmateriale. Forbor et hul i passende størrelse til fastgørelse.



Step 2

Installer bøjleløjer og wire med passende afstand. Brug galvaniserede ankre og galvaniseret metal eller rustfri ståltråd. (Brug korrosionsbestandige materialer, der passer til det tilsigtede miljø).

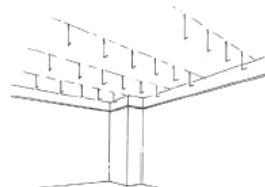

Step 3

Fastgør hovedskinner til bøjleledninger og foretag nivelleringsjusteringer. Hvor hoved-tees støder, fastgøres med forbindelsesklemme. Yderligere huller kan bores i hoved-T-stykker efter behov for korrekt justering med ophængsledninger. Afstandshuller ikke tættere end 102 mm fra enden af tee eller et andet hul.

VIGTIGT: LYSARMATURER SKAL INSTALLERES FOR AT HÆNGE UAFHÆNGIGT AF NETSYSTEMET..




Step 4

Hvor hovedskinnen møder vægvinklen, skæres overfladen af løbehjulet væk, så den lodrette bane hviler på vægvinklen. At score løberen på begge sider af den lodrette og vandrette bane vil hjælpe med at give en ren pause.



Step 5

Installer en vægankerklemme til vægvinklen og en diagonal ophængstråd. Dette vil forhindre forskydning og forskydning af hovedløberne.

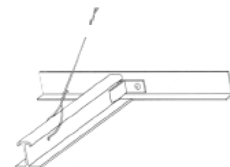

Step 6

Installer tvær-T-stykker ved at placere T-stykket ved kryds-T-udskæringen på hoved-T-stykket. Begge ender skal placeres på samme tid. Derefter skal du blot dreje tvær-T-shirten på plads. Ved vinkelkrydset på tværs af tee-væggen skal du skære forsiden væk og installere væganker, som det blev gjort for de vigtigste løbere.



Step 7

Placer GLASBORD® plader. Vi anbefaler GLASBORD®-CGI til loft.



Step 8

Installer kun to clips langs tvær-T-stykkerne. Clips er kun beregnet til at holde paneler på plads. De forhindrer ikke vridning under svære forhold.

