


Demontering av original avgasrör MT09 2021-

1

Ta loss vänster plastkåpa
på kylaren.

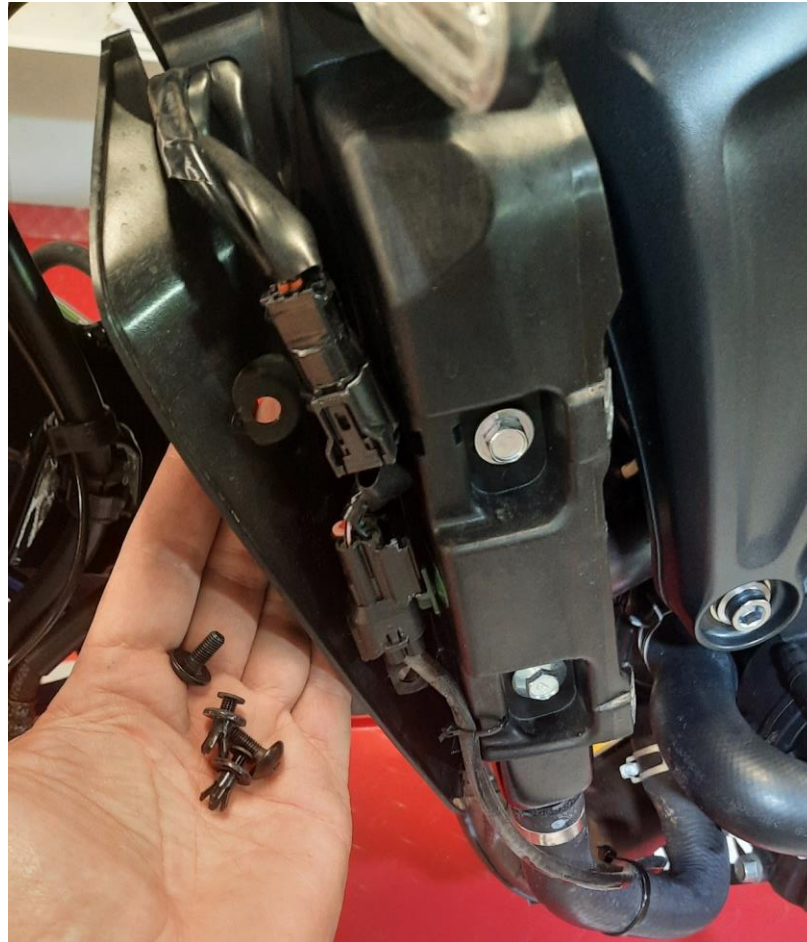


2

Lossa
lamda
kontakt



4

Ta loss två
skruvar för
plastskydd
och vänster
skruv för
kylare

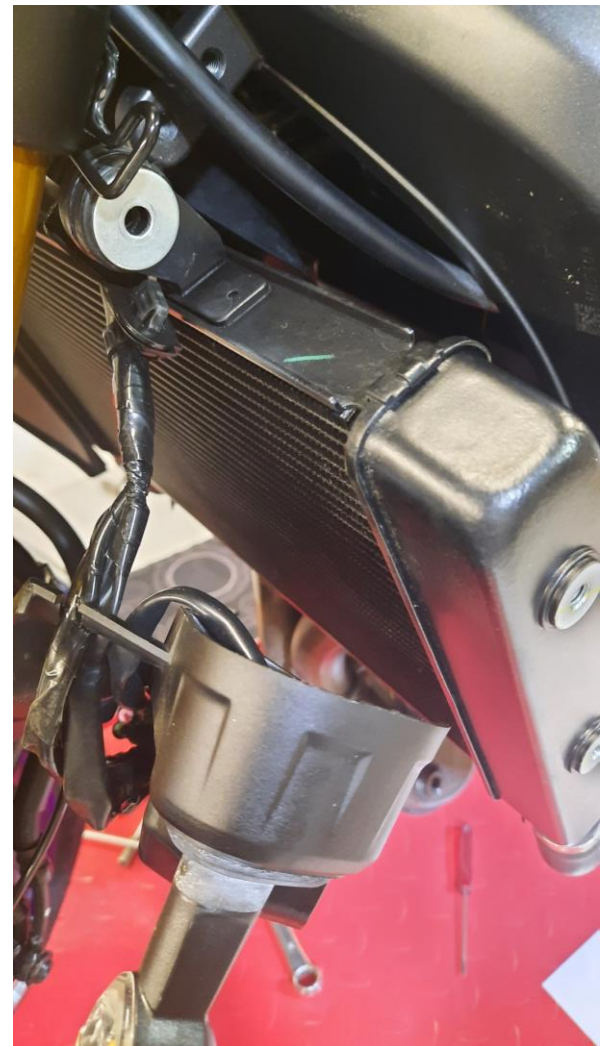

3

Ta loss höger
Skruv för
kylare



5

Nu kan ni föra ur kylare ur
nedre gummiållare

6

Lossa samtliga 6
bultar för grenrör



7

Lossa bulten under
stöd kontakten



8

Lossa bulten för kylarfästet, annars får ni inte ut grenrören.



Montera ett grenrör i taget. Återmontera hållaren för kylaren innan ni monterar 3e grenröret (cylinder 3) och låt allt vara löst tills ni kan montera slutljuddämpare. Då spänner ni samtliga bultar för grenrör. Montera lambda kontakt och använd medföljande lambda kabel för inkoppling på vänster sida.

