



Instruktioner vid invändig uppsättning av gardiner i aluminiumkarmar.

Gäller för parhusens fönsterpartier över hörn av aluminium, Schüco FWS 50.

- Att göra hål i aluminiumkarmarna och öppningsbar aluminiumfönsterbåge utvändigt är inte tillåtet.
- Att göra hål i öppningsbar båge invändigt är inte tillåtet.
- Vid uppsättning av gardiner som skruvas fast i aluminiumkarmarna gäller följande:

GENERELLT

- 1) All håltagning invändigt i aluminiumkarmarna skall utföras restriktivt. Speciellt restriktiv skall man vara i de liggande/horisontella profilerna då dessa till viss del är bärande för glastyngden.
- 2) Uppsättning av gardiner som medför att det skall skruvas i aluminiumkarmarna skall utföras av fackman vid t.ex företag för solavskärmning eller gardinföretag.
- 3) Gardintyper som denna beskrivning avser är rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner, persienner och vanliga gardiner. Vid motordrift föredras att el-ledningar skruvas mot smyginklädnaden istället för mot aluminiumkarmen om uppsättning utförs med skruv.
- 4) När gardin plockas ner och hålen i aluminiumkarmen inte återanvänds skall dessa förses med vitt täcklock av plast, eller iskruvad skruv med vitmålat huvud.

VAR KAN MAN SKRUVA? Se bilder på sidan 2 och 3

- 5) Det är tillåtet att skruva i karmyta som vänder sig in mot rummet, dock inte längs noten på de horisontella karmarna. På de horisontella karmarna skall man hålla ett avstånd om 10 cm till de vertikala stående karmarna, **undantag se markering med ***. På karmyta som ansluter mot isolerglasruta får man inte skruva ända intill isolerglasen. Skruva inte i infästningsbultarna.
- 6) Skruvar får inte nå in i tätningar och vattendränning. Då förstörs dessa funktioner.

SKRUVAR

- 7) Maximal storlek på skruvhål är 8 mm i diameter med minst 30 cm avstånd mellan hålen
- 8) Beslag som kräver två skruvar i nära anslutning till varandra får inte ha skruvhål större än 5 mm i diameter med ett minsta avstånd på 4 x diametern.
- 9) Lämpliga skruvar är någon form av plåtskruv, alternativt gängad skruv. Bäst är med en så kallad Blindnitmutter om man vill att det skall sitta riktigt säkert vid montage av tyngre saker. **Skruvar av rostfritt material rekommenderas men även rostskyddade/galvaniserade skruvar kan användas.**

Exempel på

plåtskruv




gängad skruv




blindnitmutter






	= tillåten håltagning i karm
	= inte tillåten håltagning i båge och horisontell karm

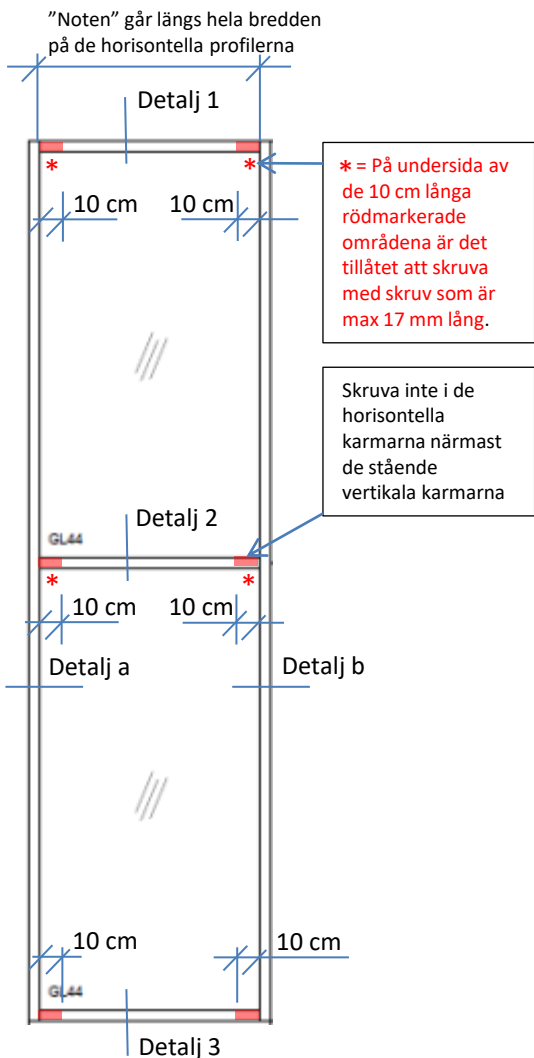


Skruva inte i infästningsbultarna. Mitt emot finns ett täcklock, så det går att identifiera var de är placerade.

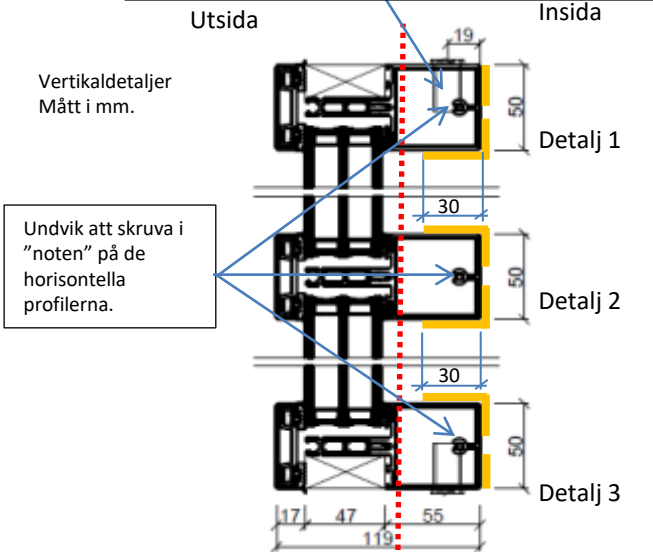

Vertikaldetaljer
Mått i mm.

Skrubar får ej gå utanför den röda prickade linjen. Om de gör det fördärras tätningar och vattendränningar.

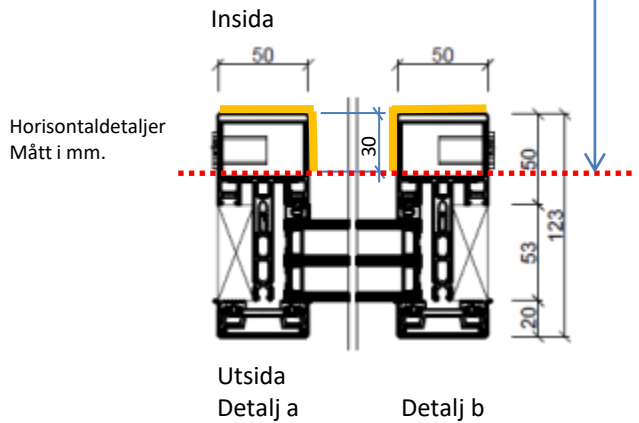

Insida fönster - gavel


Vy – principbild

Schüco FWS 50
aluminium invändigt och utvändigt



	= tillåten håltagning i karm
	= inte tillåten håltagning i båge och horisontell karm


"Noten" går längs hela bredden på de horisontella profilerna

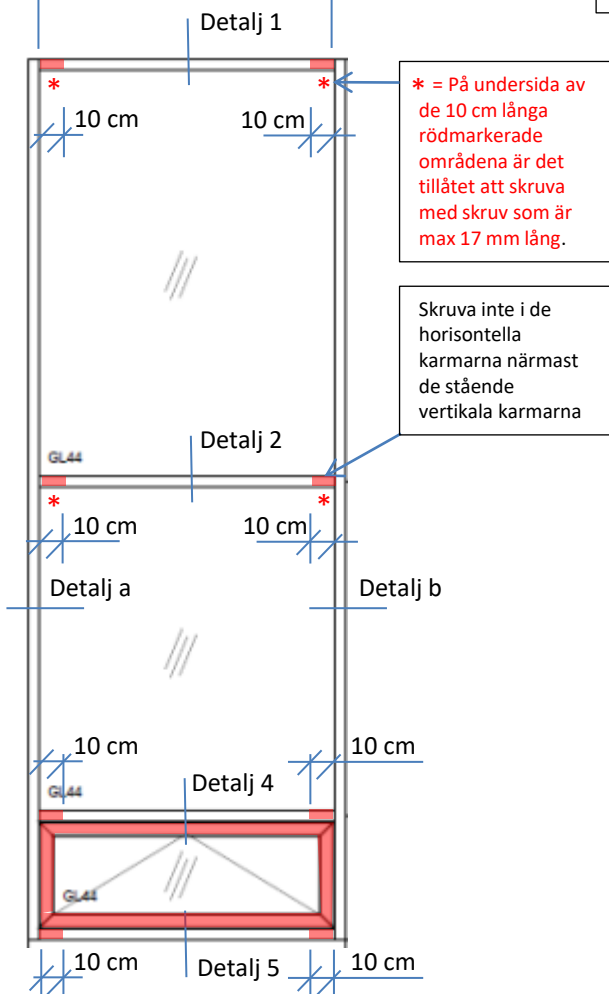

* = På undersida av de 10 cm långa rödmarkerade områdena är det tillåtet att skruva med skruv som är max 17 mm lång.


Skruva inte i de horisontella karmarna närmast de stående vertikala karmarna

Skruva inte i infästningsbultarna. Mitt emot finns ett täcklock, så det går att identifiera var de är placerade.

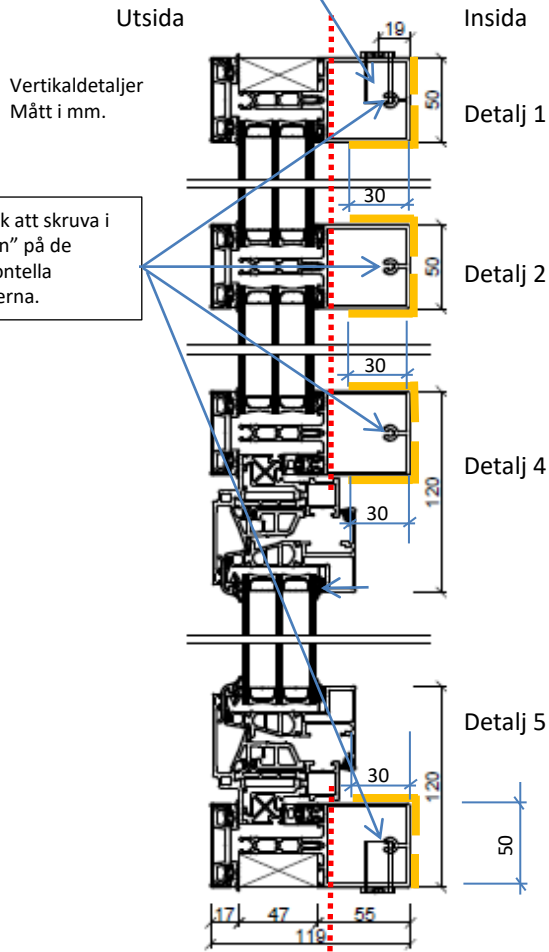

Undvik att skruva i "noten" på de horisontella profilerna.

Skruvor får ej gå utanför den röda prickade linjen. Om de gör det fördärvas tätningar och vattendraineringar.

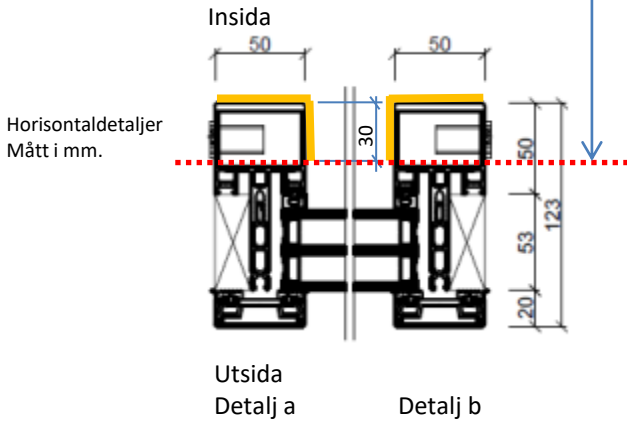

Insida fönster - trädgårdssida

Vy – principbild

Schüco FWS 50 aluminium invändigt och utvändigt