

Monteringsanvisning



1.

Pakk madrassen ut av esken. Ta vare på jordingskontakten som er festet i ene siden av madrassrullen. Riv opp plasten. Vær forsiktig med spisse gjenstander når du åpner plastikken. I noen tilfeller kan det være en litt sterk produksjonslukt. Denne er harmløs, men i noen tilfeller kan det være greit å lufte madrassen før den tas i bruk.



Jordingskontakten



Ta tak




Riv opp

2.

Når madrassen er ute av plasten snur du den rundt. Legg gjerne madrassen med trykknappen i hode enden slik at ledningen ikke blir liggende i veien. Madrassen eser raskt ut i full størrelse, men i noen tilfeller er det en fordel å åpne glidelåsen på trekket og dra trykkavlastningsskummet på plass.

Madrassen jordes med medfølgende støpselet/ledning. Dette støpselet har **KUN** kontakt med jord og har plastplugger som ikke leder strøm. Denne må **IKKE** byttes ut. Metallfjæren på støpselet er i kontakt med jord og trykk knappen festes i madrassen.

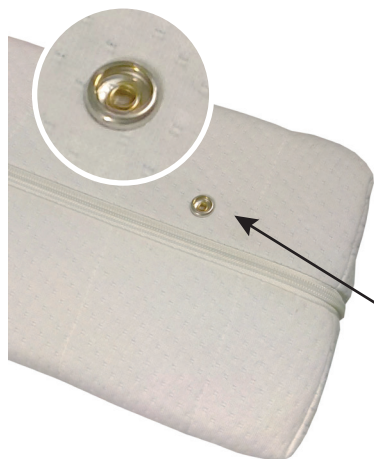

Jordings trykknapp



Jordingskabel + kontak

3.

Madrassen har to deler inni trekket. En trykkavlastningsdel som skal ligge opp. Under denne ligger en madrasskjerne med to hardhetsgrader. Om du føler madrassen er for fast kan du snu den nederste skumkjernen for å få en mykere madrass.



Standard Fast
Rosa / brun madrass nederst



Myk
Grønn madrass nederst

PS.

Hvis du ikke har jordet stikkontakt kan alternativ jording benyttes (se nederst på webside menyen for monteringsveileding)

Ta kontakt om du trenger hjelp med monteringen.

Deltabed[®]

Mobile: 97 00 44 00
Email: post@deltabed.no
Web: <http://deltabed.no>