

# Monteringsanvisning ”Fast/utdragbar låda”

Passar endast lastsläde HEAVY 600

## Medföljande komponenter:

### Utdragbar låda:

- M6 vagnsbult 8st
- M6 mutter 8st
- M10 vagnsbult 4st
- M10 mutter 4st

### Fast låda:

- M6 vagnsbult 8st
- M6 mutter 14st
- Distans 6st
- M6 försänkt skruv 6st
- Bricka 2st


### Utdragbar låda med ”Fasta sidor”:

- M10 vagnsbult 4st
- M10 mutter 4st
- Nit 8st

### Fast låda med ”Fasta sidor”:

- M6 vagnsbult 8st
- M6 mutter 8st
- Distans 4st

## Montering:

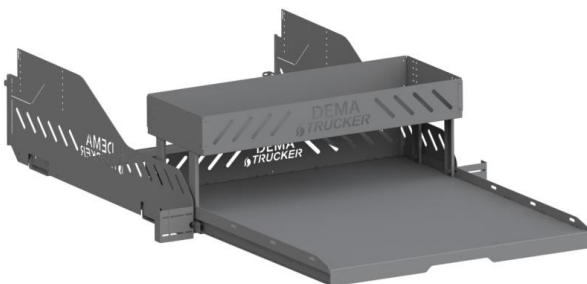

## Utdragbar låda

M6 vagnsbult 8st  
M6 mutter 8st  
(Lådan monteras på valfri höjd)



M10 vagnsbult 4st  
M10 mutter 4st  
(Monteras genom lastslädens urtag för lastsäkring)

## Fast låda

M6 vagnsbult 8st  
M6 mutter 8st  
Distans 4st  
(Lådan monteras på valfri höjd)




M6 försänkt skruv 1st på varje sida  
M6 mutter 1st på varje sida  
Bricka 1st på varje sida mellan ben och lastsläde

M6 försänkt skruv 2st på varje sida  
M6 mutter 2st på varje sida  
Distans 1st på varje sida mellan ben och lastsläde

## Utdragbar låda med "Fasta sidor"

M10 vagnsbult 4st  
M10 mutter 4st  
(Mutter inåt)

Nit 8st  
(Nita fast lådan med benen underifrån)

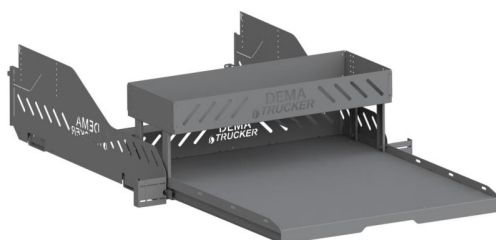

## Fast låda med "Fasta sidor"

M6 vagnsbult 8st  
M6 mutter 8st  
Distans 4st mellan lådan och "Fasta sidor"

