


# Monteringsanvisning ”Lastsläde HEAVY”

1200 Mercedes X-klass

600kg max utbredd last

## Medföljande komponenter:

- M10 skruv 4st
- M10 mutter 4st
- Bricka 4st (används under flaket)

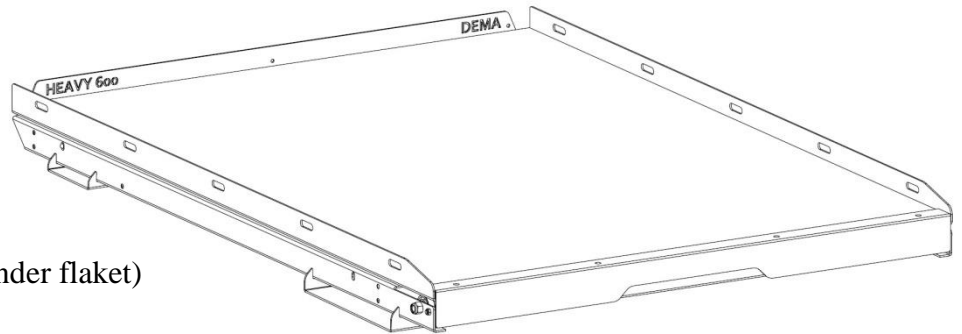

## Verktyg och övrigt som används under monteringen:

- Måttband
- Borrmaskin
- Ø10-12mm borrhål
- Verktyg för åtdragning av skruv och mutter
- Rostskyddsfärg/underredsmassa/Tectyl el. liknande

**Om lastsläden ska ha monterade tillbehör på underredet (bland annat Fasta Sidor, Övre Golv, fast Låda, fast Låda med Fasta Sidor) så monteras dessa innan underredet monteras i bil för bästa åtkomst.**

*OBS: Vid användning ska lastsläden endast användas med last mellan 1:a låsläget (låsläget i inskjutet läge) och 2:a låsläget (ca 70% utdrag). Läget efter 2:a låsläget är endast till för isärtagning av lastsläden. Lastsläden är inte konstruerad att ta last efter 2:a låsläget. Informera användaren om detta.*

*Vid transport av gods på lastsläden så måste alltid godset säkras i bilen enligt Transportstyrelsens rådande normer. Lastslädens urtag för lastsäkring samt lastslädens infästning i bilen kan endast ses som ett komplement. Trucker i Nykvarn AB, DEMA AB, montören av lastsläden, samt lastsläde med eventuella tillbehör, ansvarar ej för gods som säkras på flaket utan det är upp till brukaren/föraren att säkra lasten enligt Transportstyrelsens rådande normer.*

Kontakta transportstyrelsen för mer information.

[www.transportstyrelsen.se](http://www.transportstyrelsen.se)

Vid frågor eller synpunkter kontakta DEMA:

[info@demaindustries.se](mailto:info@demaindustries.se)

070-2214499

## Montering:

*För steg 1 och 5 krävs två personer.*


### 1. Isärtagning av lastsläden inför montering

Detta moment utförs lättast på ett bord.

Ta lös utdragsenheten från underredet genom att frigöra låsningen från 1:a låsläget (låspositionen i inskjutet läge). Manövrera låshandtaget i bakkant och dra utdragsenheten till 2:a låsläget. Låshandtaget manövreras nu ännu en gång och utdragsenheten dras ytterligare bakåt. Låsreglarna kommer nu att gå emot kullagren och ta stopp bakåt. Av säkerhetsskäl kan man inte frikoppla utdragsenheten helt med hjälp av låshandtaget. För att frikoppla helt sticker man en hand under utdragsenheten och klämmer ihop/drar i de båda låsvajrarna för att frigöra låsreglarna helt och kunna montera isär lastsläden.

### 2. Monteringsalternativ av underredet

Underredet kan monteras antingen genom modifiering av bedliner vid hjulhus, eller med distanser för att ge lite avstånd till hjulhusen (distanser beställs separat). Distanserna ökar höjden på släden med ca 30mm, vilket ger en totalhöjd från bilens flak till lastslädens lastyta på 130mm.

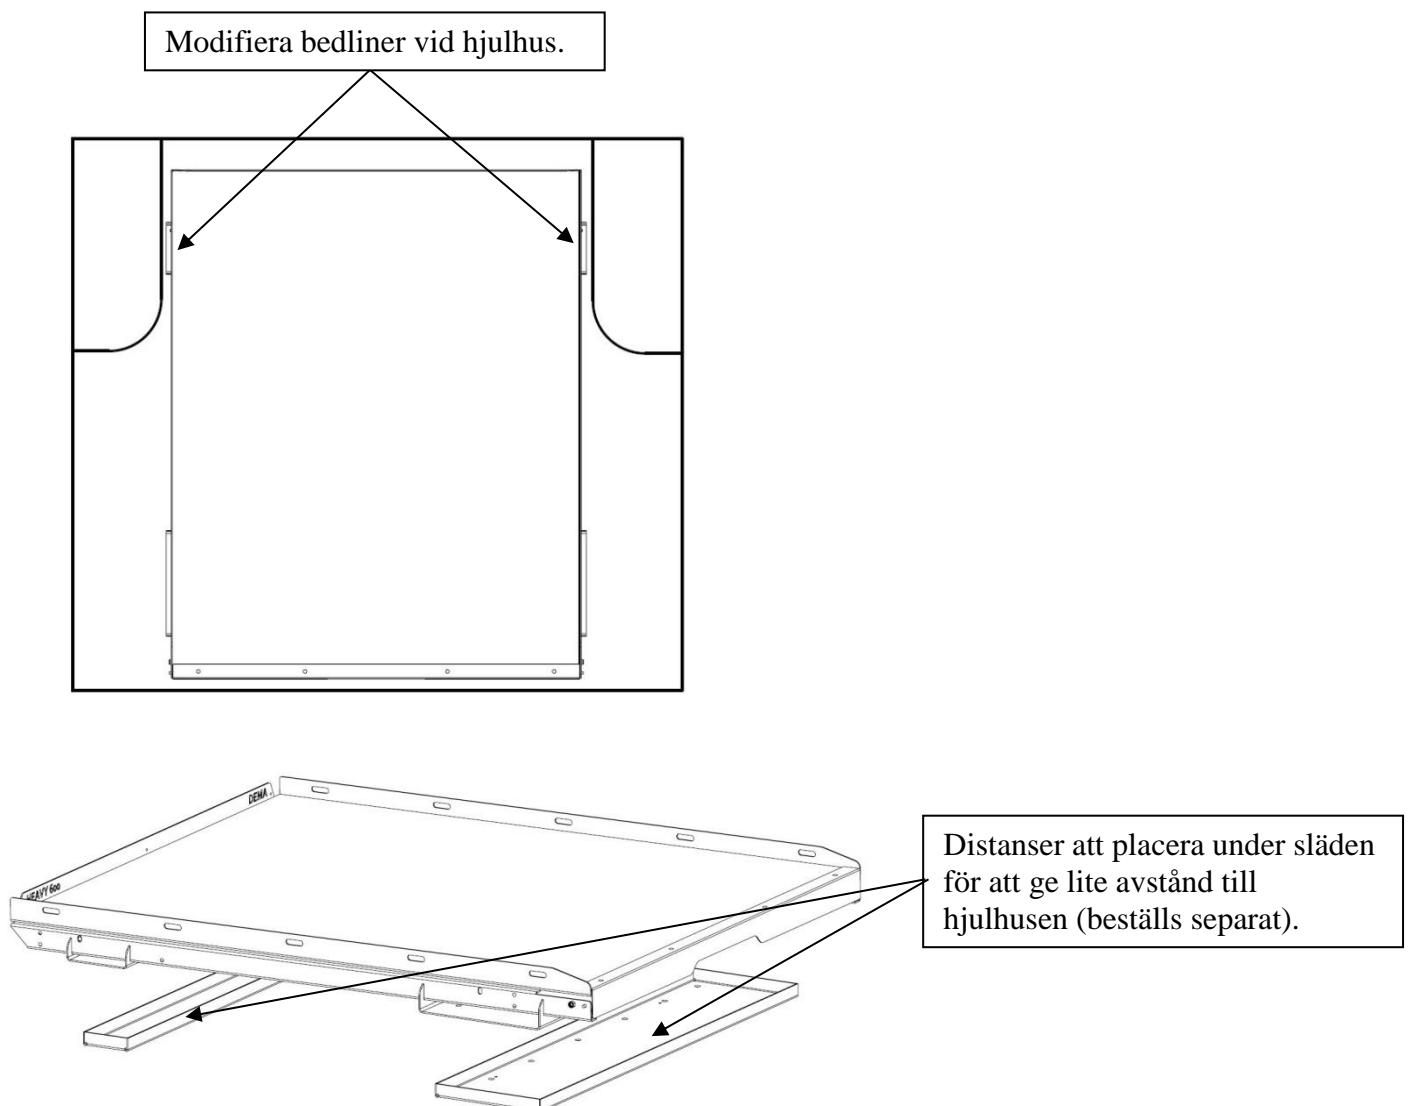

### 3. Centrera underredet på flaket

Lastslädens underrede placeras på flaket. Se till att det finns minst 5mm frigång mellan lastslädens framkant och flaket.

Stäng även flakets bakläm för att kontrollera att den i stängt läge inte tar i lastsläden. Centrera nu underredet genom att kontrollera att måtten mellan underredet och flakets sida är lika på båda sidor.

### 4. Borra hål samt fastsättning av lastslädens underrede på flaket

*OBS: Kontrollera under flaket innan borrhållning så att borrhålen inte krockar med något. Om de yttre hålen (närmast skenorna) i främre och bakre montageplåten (i bilens färdriktning) inte kan användas, använd några av de andra tillgängliga hålen, så nära de yttre hålen som möjligt.*

Borra fyra hål i flaket med hjälp av lastslädens underrede som mall. Hålen ska vara minst Ø10mm.

Montera medföljande skruvar (ovan ifrån), brickor och muttrar (under flaket) genom de borrhålen. Rostskydda de ytor som uppstår efter borrhållning för att förhindra korrosion. Vissa bilmodeller kan ha en typ av ”matta” på flakets undersida. Skär bort lämplig storlek så brickorna är i kontakt med plåten. Dra åt skruvarna ”lagom” hårt. Dras dessa för hårt finns det risk att främre montageplåten böjs och låser fast utdragenheten vid tung last.

### 5. Lastsläden monterar ihop

Lyft utdragsenheten och för ner utdragsenhetens kullager i underredets urtag (precis innanför underredets kullager) och skjut in. Låsreglarna kommer nu att ta i underredets kullager. Frikoppla låsreglarna på samma sätt som när ni monterade isär lastsläden. Skjut sedan in lastsläden till 2:a låsläget. Nu manövreras lastsläden med sitt låshandtag i bakkant och skjuts hela vägen in till 1:a låsläget (låspositionen i inskjutet läge). Se till att båda låsreglarna låser som de ska. De ska ”titta ut” på båda sidor av lastsläden.

