


Monteringsvejledning: Skamol Structural Plaster

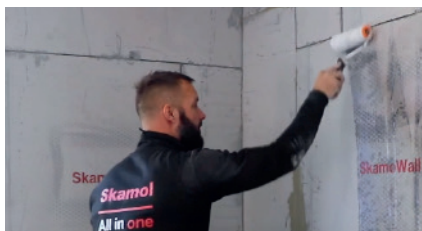

1 Klargør SkamoWall Board.



2 Mix Skamol Structural Plaster med vand efter det angivne blandingsforhold.



3 Påfør Skamol Structural Plaster i en jævn tykkelse på 2 til 8mm.

Anvendelsesområde

Skamol Structural Plaster bruges som slutpuds på SkamoWall Board.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.
- B** Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor der skal påføres Skamol Structural Plaster.
- C** Hjørner beskyttes med Skamol Corner.
- D** Skamol Structural Plaster blandes i forholdet 3,6 til 4,1L rent vand per 20kg sæk:
 - 2,5L vand hældes i en blandingsspand
 - Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Structural Plaster-sækkens indhold (20kg)
 - De resterende 1,1 til 1,6L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås
 - Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter
 - Efter mixning kan Skamol Structural Plaster anvendes i 30 til 60 minutter
- E** Skamol Structural Plaster påføres SkamoWall Board med tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (2 til 8mm). Derefter afrettes og filtses pudsens.
- F** Senest dagen (ved 20°C) efter er Skamol Structural Plaster hærdet, og der kan eventuelt males med en diffusionsåben maling.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

