
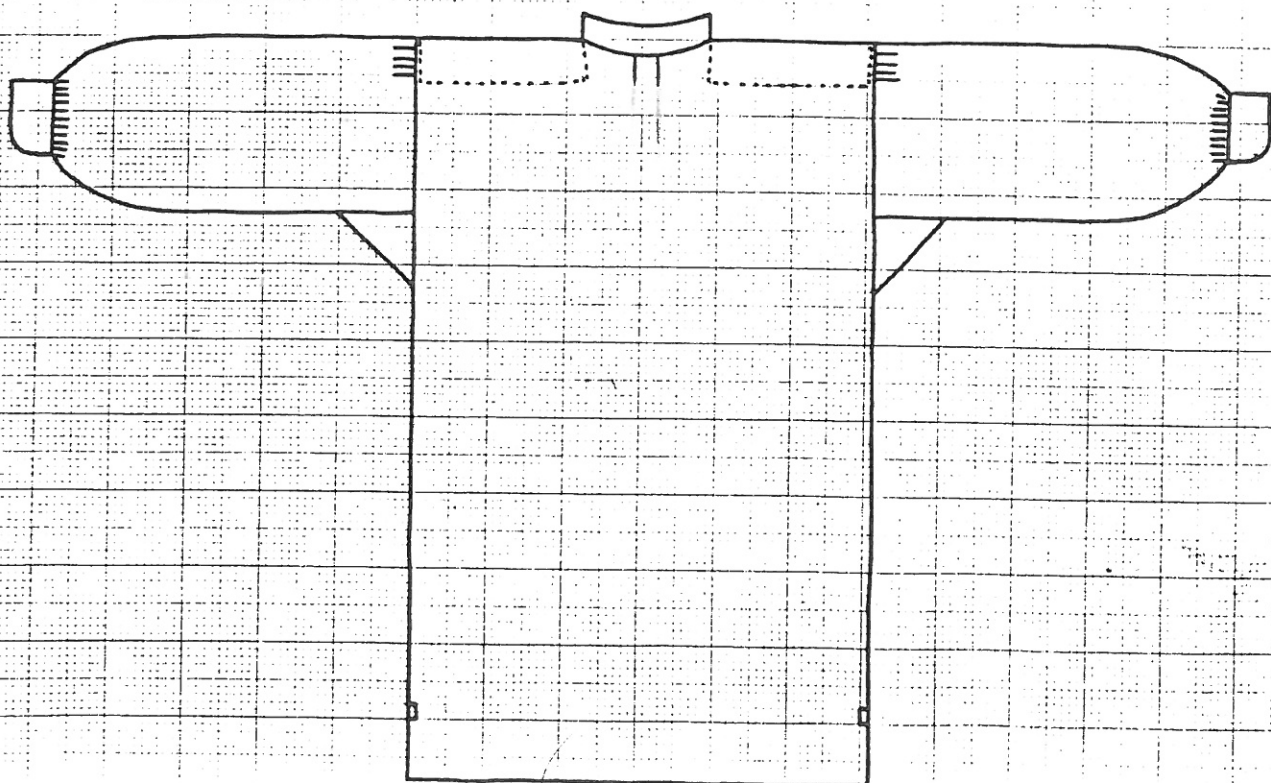


SKALA 1:10

SKJORTA VÄSTBO H:D
J.L.M. 14489

JÄLLUNTOFTA S:N
VÄSTBO H:D
SMÅLAND

JÖNKÖPINGS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING





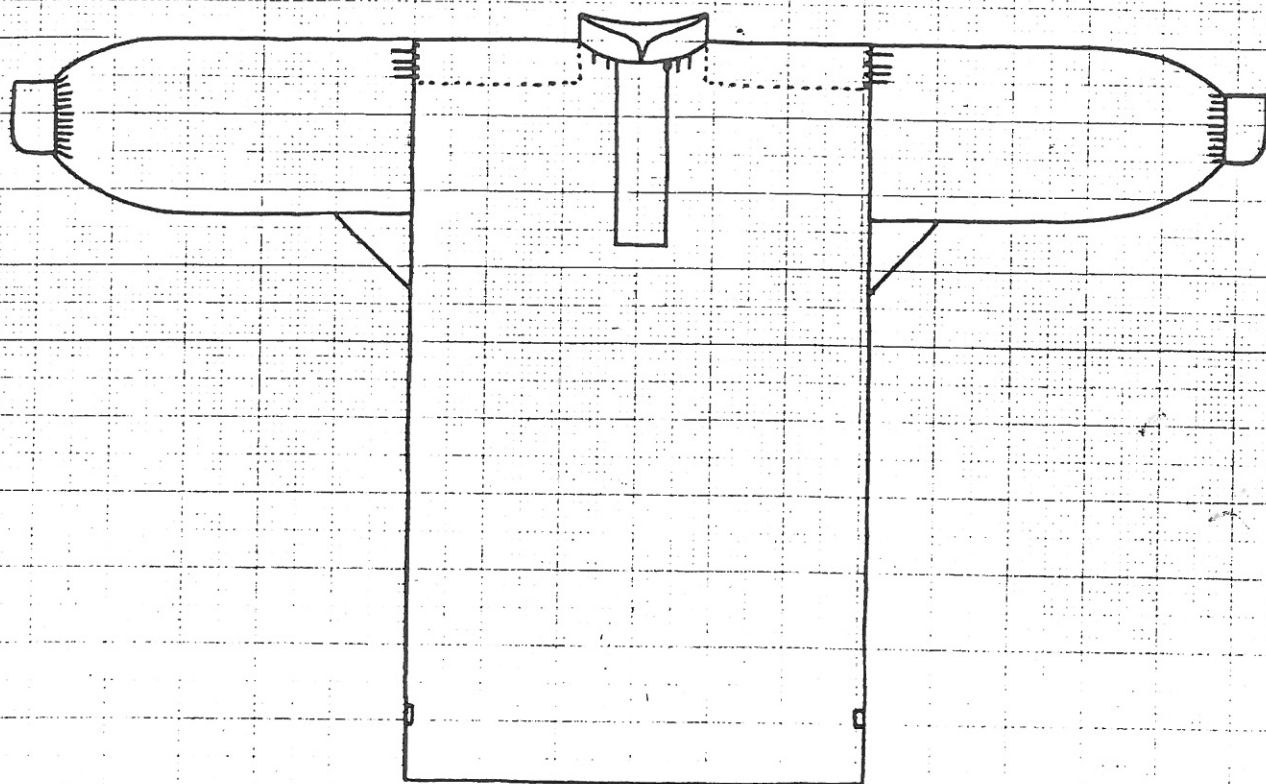


JLH-85
MC

SKALA 1:10

VÄSTBO SKJORTA FRÅN JÄLLUNTOFTA S: N. MÖNSTERDELAR

OBS! SÖMSMÅN TILLÄGGES PÅ SAMTLIGA DELAR.

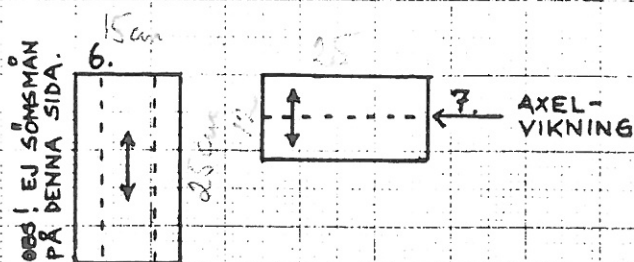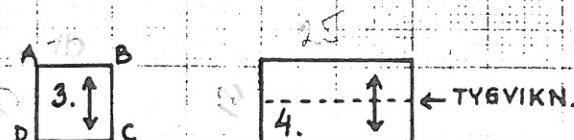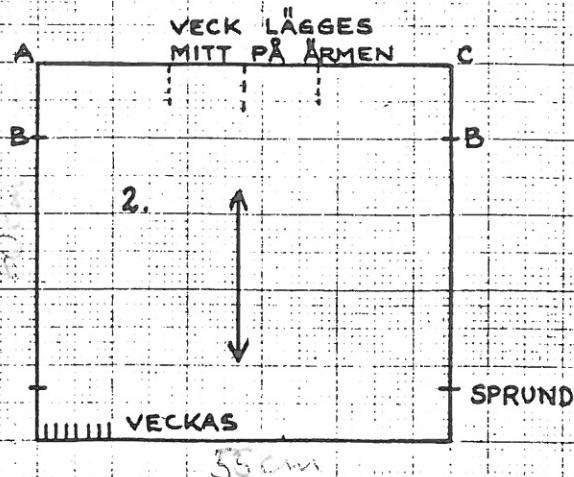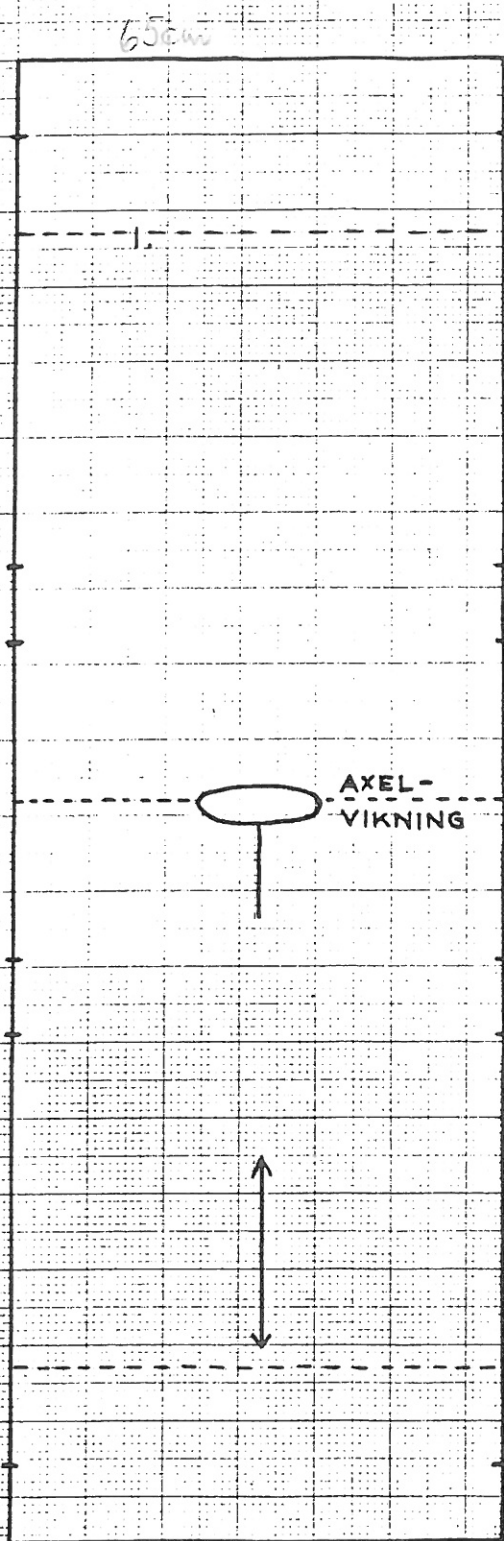

1. BÄL
2. ÄRM
3. ÄRMSPJÄLL
4. ÄRMLINNING
5. HÄLSLINNING
6. FÖRSLAG
7. AXELFÖRSTÄRKNING

PILARNA ANGER TYGETS TRÄDRIKTNING.

VID DUBBELVIKTA TYGER PÅ 150 CM BREDD EL. BREDARE KAN TYGETS BREDD MED FÖRDEL ANVÄNDAS SOM BÄLENS LÄNGD. STRECKAD MARKERING! STADKANTEN HAMNAR I NEDERKANTEN.

SÖMNADSBESKRIVNING TILL VÄSTBO H:D SKJORTA (FRÅN JÄLLUNTOFTA S:N).

LÄS FÖRST NOGA IGENOM BESKRIVNINGEN!

Originalplagget är sytt av bomullslärft med axelförstärkning av linne-
lärft. Ärmarnas och bålens vidd är lite snålt tilltaget hos original-
plagget. Därför har vidden ökats något på mönsterdelarna, blad 2.

KRYMPNING

Det är viktigt att krympa tyget före tillklippning. Detta gäller såväl
linne- som bomullstyg.

TILLKLIPPNING


Jämför bålens och ärmarnas vidd med de egna måtten och justera på mön-
sterdelarna, blad 2. Överför mönsterdelarna till naturlig storlek och
lägg ut dessa på tyget med trådriktning åt ett och samma håll.
Obs! Lägg till 1 cm sömsmån runt alla delar utom på förslagens högra
sida och klipp ut delarna. Klipp inte hålet för halsringningen för
stort. Avpassa det till halslinningen som bör vara c a 4 cm vidare än
slätt halsmått. Markera därefter runt alla delar och märk ut var sprund
och ärmspjäll skall sitta.

SÖMNAD

Ärmar: Mät ut ärmens mitt. Lägg därefter vecken upptill på ärmen. Det
veckade partiet är c a 8 cm brett veckat och c a 20 cm brett oveckat.
Fyra veck lägges åt vardera hållet med början 1 cm från mitten. Vecken
vänds från mitt fram. Det första vecket från mitten är inte fullt så
djupt som de därpå följande. Gör gärna markeringar och vik efter skis-
sen nedan! Träckla fast vecken ordentligt, eventuellt med två rader
träckelstygn.

Träckla fast ärmspjället med ärmens sömmar enligt bokstavsmarkeringarna.
Sy en tät efterstygnssrad ner till sprundmarkeringen. Fäll fällarna med
en 3 mm smal fällsöm. Från sprundets markering och ner görs en 2 mm smal
fäll. Obs! Överflödigt tyg klipps bort så att fällarna verkligen blir
smala.


Förslag: Märk ut mitten på förslaget och markera med träckeltråd. Vik in
sömsmänen nedtill på förslaget. Lägg därefter förslaget räta mot räta
med bålen så att förslagens högra kant kommer att ligga mot halssprun-
dets högra kant. Tänk på att placera förslaget så att dess båda övre vik-
ningspunkter skär halsringningen. Se nedan!

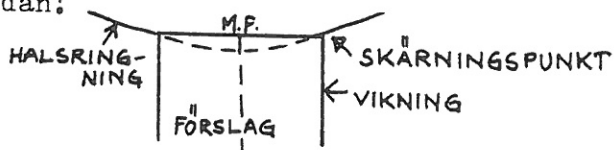

Veckat ärmparti (c a 20 cm oveckat)

Heldragna linjer (lodräta) = den från rätsidan synliga vikningen på vecket
De streckade linjerna avser veckens invikning.


MITT FRAM

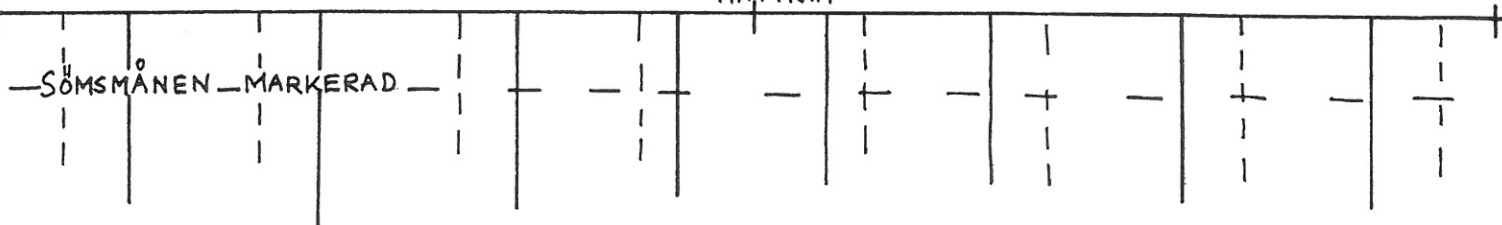

Sy fast förslaget 2-3 mm från sprundets kant med små efterstygn. Kasta för kanten. Vik förslaget i dess markeringar. Sy fast förslagets högra vikning i bålen med små fällstygn från rätsidan.

Srundet mäter c a 13 cm från halsringningen. Vik en smal fäll, 2 mm, på sprundets vänstra kant och fälla tätt. Förstärk sprundet nedtill.



Vik in sömsmån på förslagets vänstra invikning. Den vikta kanten sys fast i sprundets högra sida och kastas fast i den första sömmens efterstygn. Klipp ett litet vågrätt jack i förslaget mitt för sprundets slut så att inte förslaget "knölar" sig här. Sy fast förslagets nederkant i bålen med små fällstygn från rätan. Sy två stickningar med efterstygn parallellt med förslagets nederkant 0,5 resp. 1 cm ovanför denna. Se nedan!

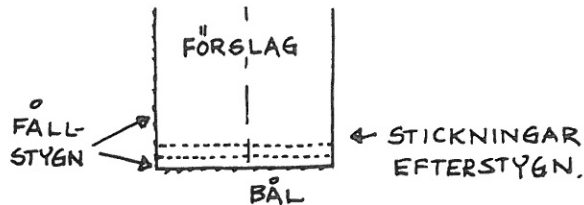

Bålen: Mät ut båda axlarnas mitt och markera med träckeltråd. Sy fast ärmarna i bålen. Lägg delarna räta mot räta, ärmens mitt mot axelns mitt, och sy med täta efterstygn. Sömmen fälls därefter mot ärmens med en 3 mm smal fällsöm. Sidsömmarna sys på samma sätt, med lika bred fällsöm som fälls mot bakstycket. Obs! Lämna öppet nedtill för ett sprund c a 8 cm. På originalplagget är sprundet förstärkt med en linnebit, 2 x 2 cm, som är påsydd med fällstygn från avigsidan. En stickning av efterstygn är sydd diagonalt över förstärkningen. Se nedan! Fälla sprundets kanter med en 3 mm smal fäll.




Halslinning: Vik halslinningen dubbel. På originalplagget har halslinningen avrundade hörn. Väljer man att göra avrundade hörn viks halslinningen först räta mot räta. Markera avrundningen och sy ihop med efterstygn. Vänd linningen mot rätan. Innan halslinningen sys på halskanten läggs två små veck mitt bak vända från mitten. Två likadana små veck läggs också på var sida om förslaget. Se skisserna nedan!

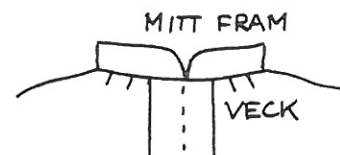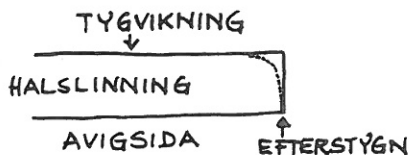

Lägg halslinningen räta mot räta med halskanten. Halslinningens högra kant placeras mitt för förslagets mittmarkering. Sy fast linningen med efterstygn. Vänd mot avigan och sy fast med fällstygn. Förslagets överkant (den öppna delen) sys ihop med fällstygn. En stickning med efterstygn sys alldeles nedanför kanten. Sy också en stickning med efterstygn


ett par mm från kanten av halslinningen och en stickning med dubbla förstygnsrader i halslinningens nederkant. Se skiss nedan!

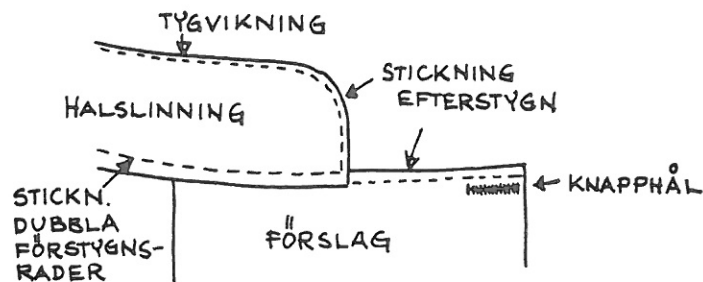

Ärmlinning: Kontrollera ärmlängden så att ärmen blir lagom lång. Ta inte till för knappt. Ärmen skall "pösa sig" något. Nertill veckas ärmen med 5-7 mm djupa efter varandra lagda veck. Träckla vecken noga, gärna med dubbla rader träckelstygn.

Ärmlinningen sys med rundade hörn precis som halslinningen. Linningen läggs rätta mot rätta med ärmen och sys fast med efterstygn. Vik över mot avigan och kasta fast linningen. En stickning sys 0,5 cm från sömmen på ärmlinningen med dubbla efterstygnrader. En stickning med efterstygn sys på ärmlinningens kortsidor och ner mot avrundningen. Se skiss nedan! Obs! Hals- och ärmlinning kan lika väl sys med raka som med rundade hörn.

Stickningarna sys lika i båda fallen.

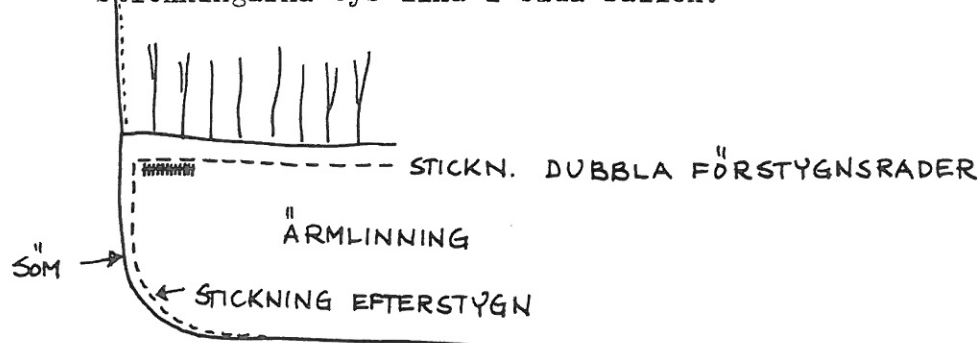

Nedtill fällas skjortan med en 3 mm smal fäll.
Om stadkanten hamnar nedtill behöver fällen inte dubbelvikas.