




Enkelvardag.nu

## Monteringsanvisning – Soptunneskydd Spaljé Trippel

Tack för att du valt ett Soptunneskydd från enkelvardag.nu.  
Följ dessa steg för en ett snabbt och smidigt montage.

### Ingående detaljer:


Fyra enheter (två sidor och två bakstycken) + 9 skruvar

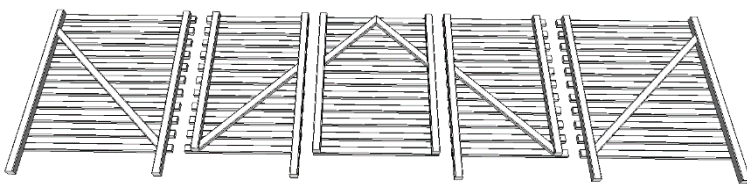

Du behöver följande:




1.

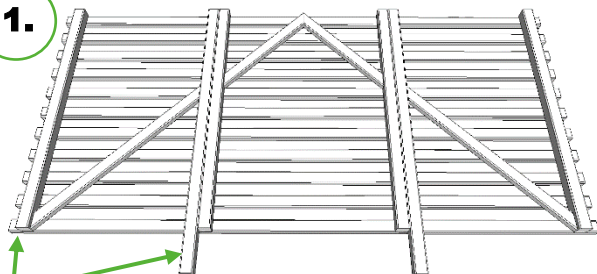


Flytta ihop de tre bakstyckena likt bilden. Spaljéribborna ska vara i nivå med varandra

2.

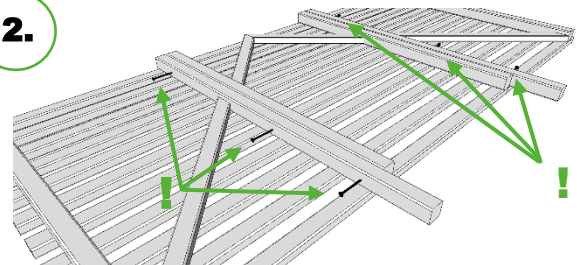


Skruva samman mitten och ytterdelarna med på tre ställen i vardera ben med de bifogade skruvarna

3.

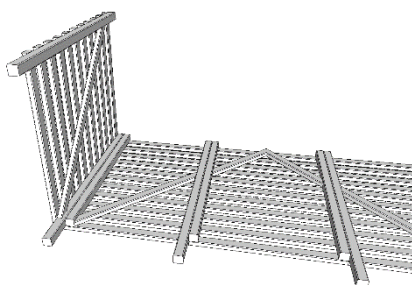


Lyft den ena sidan på plats likt bilden. Spaljéribborna ska vara i nivå med varandra.

4.

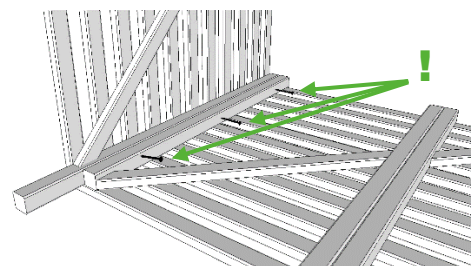


Skruva samman bakstycke och sida med tre av de bifogade skruvarna.

5.

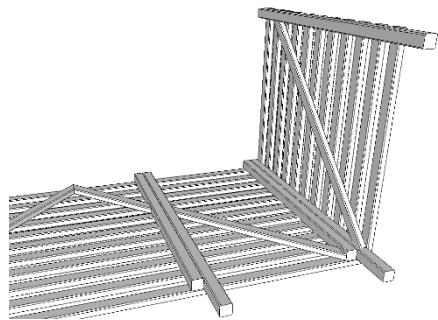


Upprepa steg 3 & 4 på andra sidan.

6.

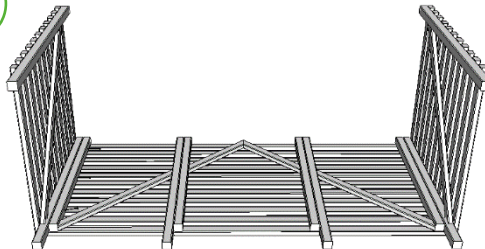

Lyft försiktigt upp Soptunneskyddet. Stöd på bakstyckena är ihopskruvade. Lyft skyddet på plats och förankra benen på lämpligt sätt beroende av underlag.

7.

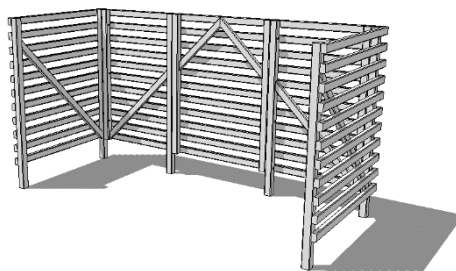

Grattis. Du har nu monterat ditt soptunneskydd. Dela gärna resultatet på sociala medier.

Trä är ett levande material. Därför kan ibland skruvar behöva efterdras.

Vinn två  
biobiljetter



1. Ta en bild på ditt färdiga avfallsskydd.  
2. Tagga @enkelvardagnu #enkelvardag