

# Guide til obligatorisk rens af altan afløb på Frederiks Plads

## 1. Identificer det korrekte terrassebræt.


Der er et terrassebræt der er skåret over så den kan fjernes hvis der løsnes 6stk skruer. Den er ud for det lodrette nedløbsrør fra altanen etagen oven over (hvis der er en altan oven over). Typisk det fjerde bræt fra vinduet ved nedløbsrøret.



## 2. Afmonter skruerne i brættet

De 6 skruer skal afmonteres. Det anbefales at bruge en skruemaskine.

Hver opmærksom på at det er den rigtige bits der bruges, så skruehovedet ikke ødelægges og besværliggør fjernelsen af brættet.

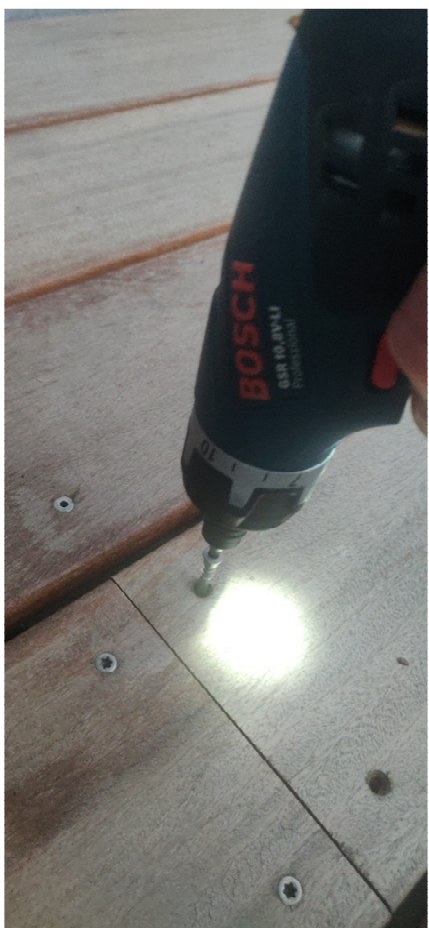

### 3. Brættet kan fjernes

Når de 6 skruer er løsnet og fjernet, kan brættet lirkes fri. Brættet kan sidde stramt alt efter vejrforholdene. Sørg for at sikre orienteringen på brættet, så den kan monteres i samme skruehuller igen.



#### 4. Affald, blade, støv osv. kan fjernes

Der er i nogen tilfælde desværre ikke meget plads til fjernelse af det skidt der kan ophobe sig under altanbrædderne. I disse tilfælde kan det anbefales at ofre en grydeske eller lignende, for at gøre det nemmere at fjerne skidt og blade.

Det er meget afhængigt af antallet af planter på altanen, hvor mange blade der har ophobet sig, til gengæld er der med stor sandsynligheden en del støv og skidt samlet omkring overløbsristen.



#### 5. Montage af brættet igen

Efter alt skidt og bladene er fjernet skal terrassebrættet monteres igen i omvendt rækkefølge som det blev afmonteret. Pas på ikke at overspænde skruerne til brættet.