


## Vad är ett vägområde?

Vägområdet är det område som behövs för vägens besänd, drift och underhåll. Förutom körbanan ingår diken, slänter till bakslänts krön, eller till slänthöjd om vägen går på bank. Ansvar för vägen gäller även röjning till fri höjd, minst 4,6 meter över vägen inom vägområdets fulla bredd. Alltså även utanför vägen över diken, minst en meter från körbanekanten. Bussar och lastbilar med kapell behöver krängningsutrymme och fordonet kan gunga i sidled till exempel vid möte, rivs då ett kapell sönder kan det bli en kostsam historia.

Om grenar från träd utanför vägområdet växer in mot och över vägen inom det "fria rummet" ska dessa tas bort. Eftersom grenarna kommer från växtlighet som andra råder över ska trädets ägare ges möjlighet att själv avlägsna grenarna. Görs inte detta får väghållaren låta utföra åtgärden på föreningens bekostnad. För högröjningen finns entreprenörer med speciella högröjningsaggregat, som utför arbetet på ett trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt bra sätt. Lyssna med Vägverket för att slippa framkörningskostnader.

Bild på vad som innefattas av vägområde

## 3. Vägteknik Röjning och slätter

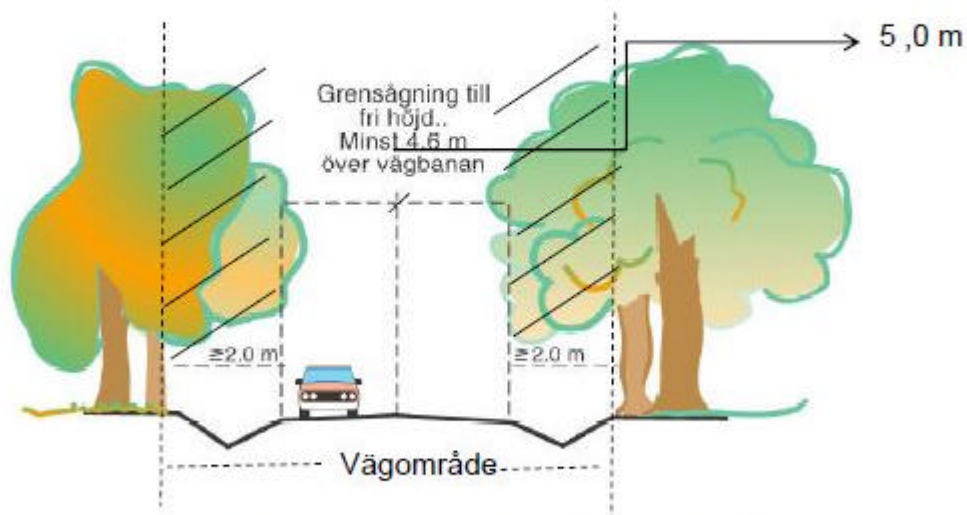

Ökad upptorkning    Förbättrad sikt

Ur EVA-REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)