



The Automatic Levelling System



# Instruktion Kalibrering av stödben

- Vattenpass



Hydraliska stödbenen måste alltid kalibreras


Även fast systemet kommer för-kalibrerat, så är det kalibrerat för ECU:n, när installerad på ditt fordon kommer detta att ändras.



*För att göra kalibreringen enkel så rekommenderar vi att man ställer fordonet på en så plan yta som möjligt. Bilden som visas är INTE en IDEAL plats.*

Före vi startar, se till att fordonet är parkerat, motorn är av och handbromsen åtdragen.

Placera vattenpasset på den ytan som ni önskar få i våg

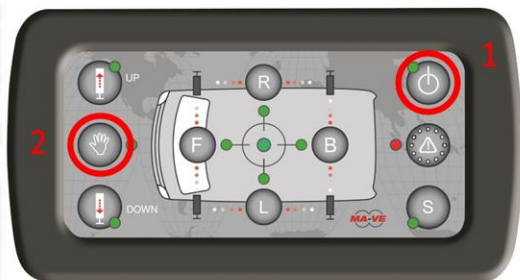


1. Slå på systemet (knapp 1)
2. Använd manuellt läge (knapp 2) justera benen tills du är i våg

*Det är inte viktigt om alla ben når ner till marken, det viktiga är att fordonet är i våg.*

När fordonet är i våg, tryck igen på Manuell/hand knappen för att stänga av LED-indikeringen

*Den enda LED-indikeringen ska vara denna*

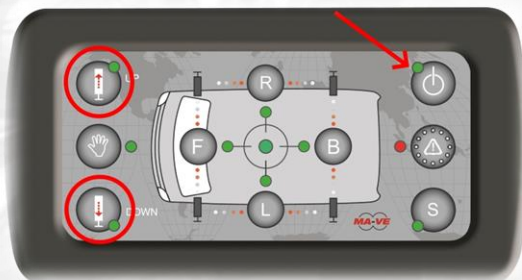

*Tryck nu in upp och ner knappen samtidigt i 5 sekunder. Alla LED-indikatorer skall tändas och efter ca 1 sekund skall en summerton höras och panelen släcks igen.*

Ditt fordon kommer nu att automatiskt ställa sig i våg genom att trycka på Ner knappen



Du kan komma att behöva kalibrera om systemet för att garantera en bra kalibrering

Du kan inte kalibrera från SMART-Phone appen



## Links: videos and tutorials



[https://www.youtube.com/watch?v=LO\\_C3wh9zXk](https://www.youtube.com/watch?v=LO_C3wh9zXk)

**(Video tutorial för montering av stödben på Fiat Ducato X250)**

<https://www.youtube.com/channel/UCI7yIUUGIm-b5e4RKvR8v6w/videos>

**(länk till alla videos från MA-VE)**