


Brug af app (MWD-710-BT)



Når app'en åbnes vises skærm A:

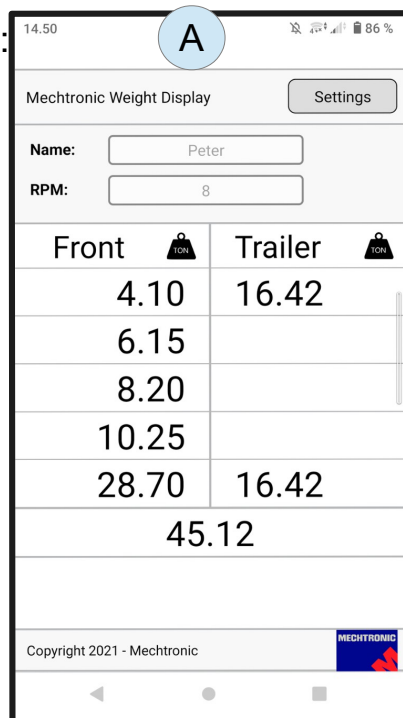

På skærmen ses det navn, som man har givet enheden. Vægtvisningen for front og trailer samt RPM.

Skærm B viser:

Parametre, der kan indstilles i appen.

Ved tryk på Settings-knappen.

Indstilles:

Navnet på køretøjet.

Antal front-aksler.

Can-protokol.


Indstillinger gemmes på

"Save Settings",

Luk skærm på "Close".



Monterings- og betjeningsvejledning

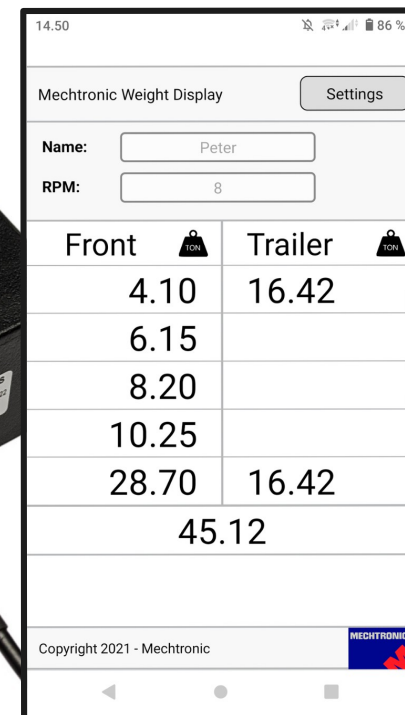

MWD-700-BT VÆGTDISPLAY
Trådløs aflæsning af køretøjets vægtfordeling på din smartphone.



Sideopsætning:

1. Produktanvendelse
2. Medfølgende dele
Installation af MWD-720-BT
3. Installation af app til iPhone (MWD-710-BT)
4. Installation af app til Android (MWD-710-BT)
- 5.-6. Opkobling til Bluetooth via APP
7. Brug af app (MWD-710-BT)

Produktanvendelse:

MWD-700-BT tilkobles køretøjet.

Derefter downloades appen som beskrevet s. 4.

Via appen kobles op på enhedens bluetooth, for at gøre det muligt at aflæse køretøjets vægtfordeling på chaufførens smartphone.




Opkobling:

For at tilgå MWD-720-BT's Bluetooth, skal den være installeret korrekt.


Der skal være tænding på køretøjet.

MWD-720-BT serveren parres med MWD-710-BT APP'en. Find Serverens serienummer i listen(eks. Mechtronic0022) Tryk "forbind" og par enheden ved hjælp af den 6-cifrede kode på serveren (PWD)

Der kan lagres op til 4 køretøjer i APP'en

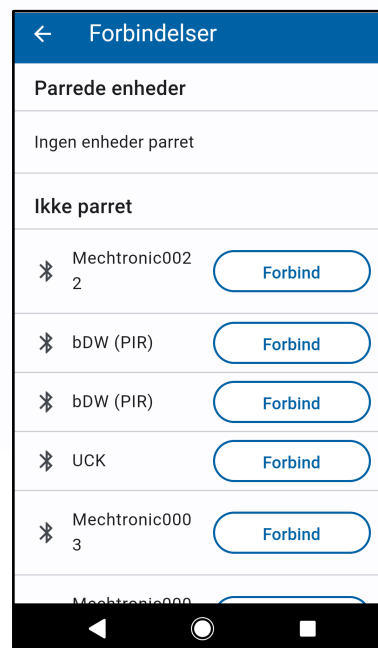

Startskærm når køretøj er tilføjet:

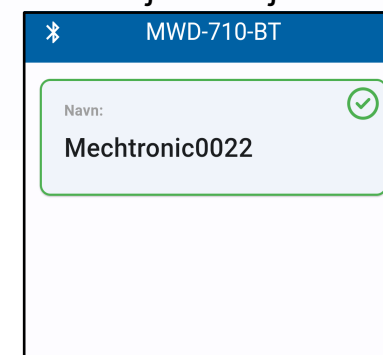

Installation af app til iPhone (MWD-710-BT)




IOS (iPhone):

Appen kan hentes til iPhone igennem app store.

Scan QR-koden for at hente appen (MWD-710-BT)

Tryk derefter "hent".

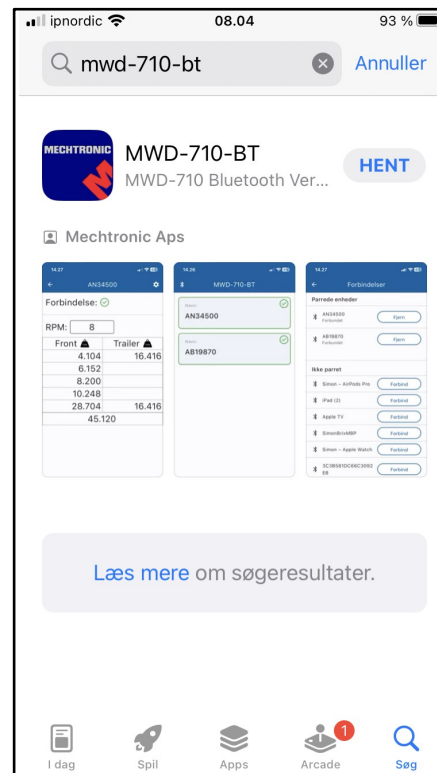

Installation af app til Android (MWD-710-BT)




Android:

Appen kan hentes til android igennem google play butik.

Scan QR-koden for at hente appen (MWD-710-BT)

Tryk derefter "installer".

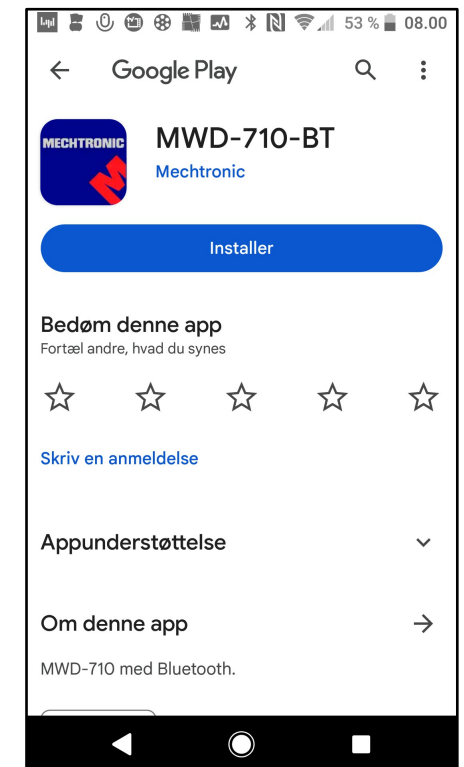

Opkobling til Bluetooth




Startskærm i MWD-710-BT

Ved første opstart skal man forbinde APP'en til serveren.

Dette gøres ved at trykke på bluetooth symbolet i venstre øverste hjørne.

Se mere på næste side.

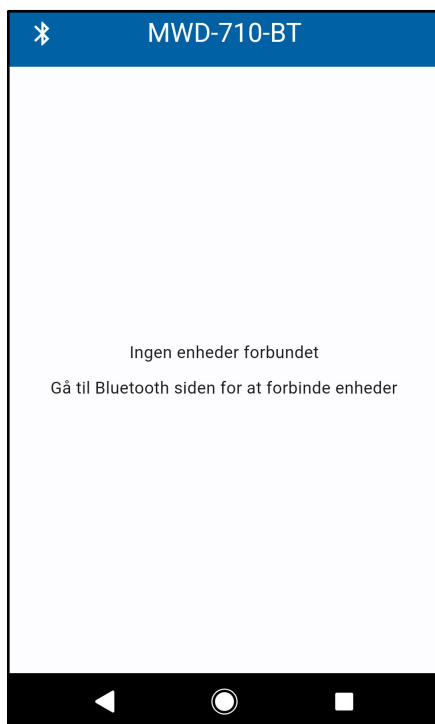

Installation af MWD-720-BT



Produktet består af følgende dele:



A: MWD-720-BT

B: WIFI-ANT069

C: MWD-730

Antenne

Kabelsæt

Enkel og hurtig installation.

Vigtigt under montering:

Sørg for at sikring (2A) til plus **ikke** er monteret.

1. Der monteres plus (tænding) og stel.
2. CAN High og CAN Low tilsluttes CAN-Bus på bilen for vægtaflæsning.
3. Sikringen til plus monteres.
(Monteres som vist på nedenstående diagram.)

