


MONTAGE ANLEITUNG MATERIALFLUSSVERSTELLUNG

Gültig für Buyers TGSUVPROA und TGS01B Heckanbaustreuer

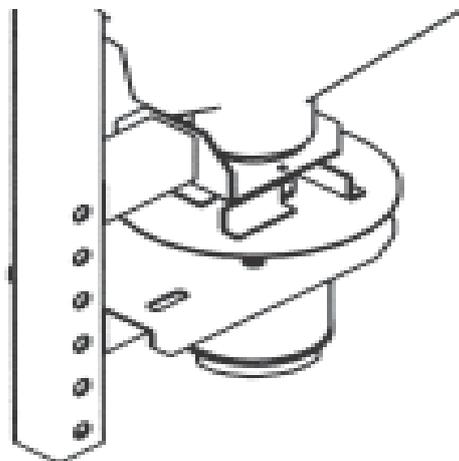

Zur Montage muß der Streubehälter entfernt werden. Die hinteren Bestandslöcher der Metallplatte dienen als Befestigungspunkt und müssen eventuell auf 10,5mm aufgebohrt werden. Danach erfolgt die Montage in Sandwichbauweise.