



A DIV. OF NORTHERN STAR INDUSTRIES, INC.
P.O. BOX 788 IRON MOUNTAIN, MICHIGAN 49801

PFLUG SCHUH OPTIONS KIT MONTAGE ANLEITUNG

**Kit Nummer:
MSC09588**

THROUGH IT ALL

MSC09589-0

Pflug Schuh Options Kit Montage Anleitung

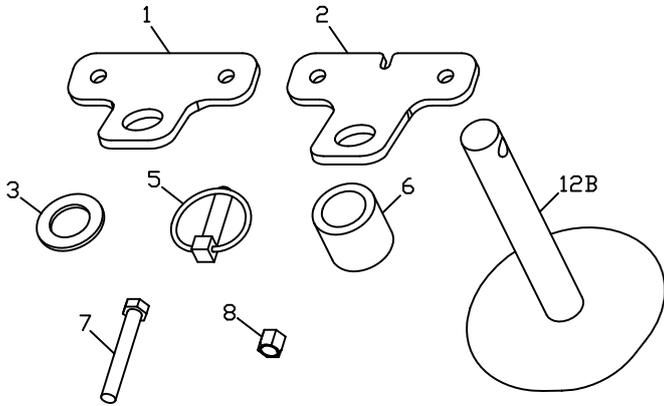


Abb. #	Me.	Teile #	Beschreibung
1	2	STB09575	OBERE PFLUGSCHUH HALTERUNG
2	2	STB09574	UNT. PFLUGSCHUH HALTERUNG
3	46	HDW01814	1" BEILAGSCHEIBE
5	2	MSC01503	7/16" SPLINT O-RING
6	4	MSC01813	DISTANZHÜELSE
7	4	HDW02006	3/8"-16 X 2-3/4" HHCS
8	4	HDW01720	3/8"-16 SICH.MUTTER
12B	2	MSC04593	PFLUGSCHUH

Notiz: Diese Montageanleitung gilt für das Pflug Schuh Options Kit **MSC09588** für BOSS Light Duty Gerade Pflüge.

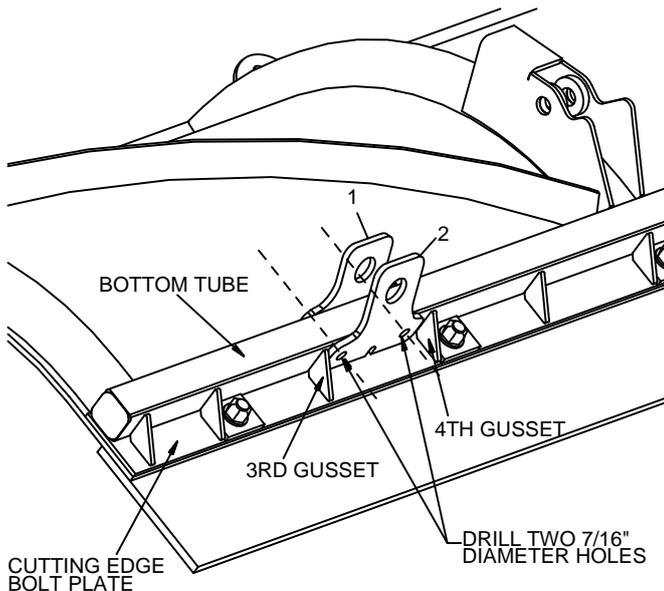


Bild 1. Lage der Bohrlöcher

G10314

- 1) Legen Sie die Schild Platte (4) mit der Vorderseite nach vorne auf den Boden.
- 2) Setzen Sie die untere Halteplatte (2) auf die Unterseite des Vierkant Rahmens des Pfluges. Die Halteplatte sollte ganz am Pflug anliegen. Setzen Sie die Halteplatte (2) zwischen die dritte und vierte Strebe. Siehe Bild 1.
- 3) Setzen Sie die obere Halteplatte (1) auf die Oberseite des Vierkant Rahmens des Pfluges. Die Halteplatte sollte ganz am Pflug anliegen. Richten Sie beide Platten aufeinander aus und klemmen Sie sie fest.
- 4) Bohren Sie zwei 12mm Löcher in den unteren Vierkant durch die existierenden Löcher in der unteren Pflug Schuh Halterung (1). Siehe Bild 1.
- 5) Wiederholen Sie 2-4 für die Beifahrer Seite.

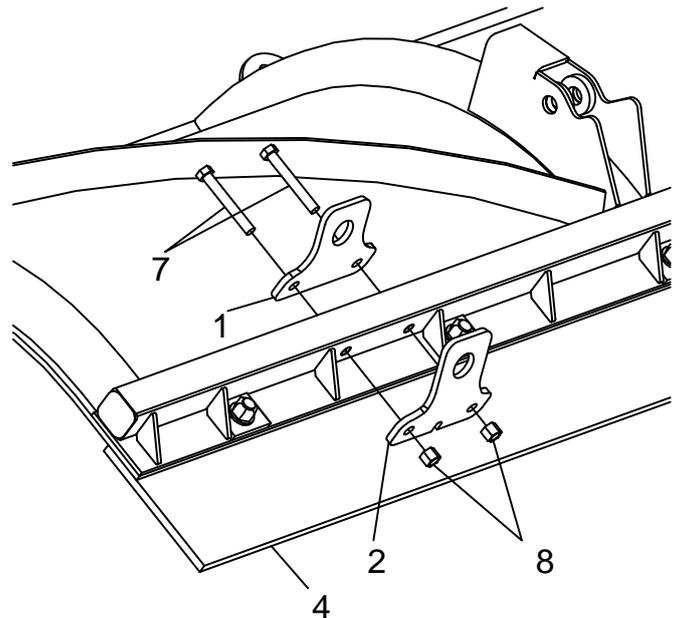


Bild 2. Pflug Schuh Halter Montage

G10315

- 6) Nehmen Sie die zwei 3/8"-16 X 2-3/4" Sechskant Schrauben (7) und die zwei 3/8"-16 selbstsichernden Schrauben (8), und befestigen die obere Halteplatte (1) und untere Halteplatte (2) am Vierkant. Noch nicht festziehen. Siehe Bild 2.
- 7) Setzen Sie die Distanzhülse (6) zwischen die obere und untere Halterung.

Pflug Schuh Options Kit Montage Anleitung

- 8)** Die Verbindungen nun fest anziehen. Nicht überdrehen
- 9)** Wiederholen Sie 6-8 für die Fahrer Seite.

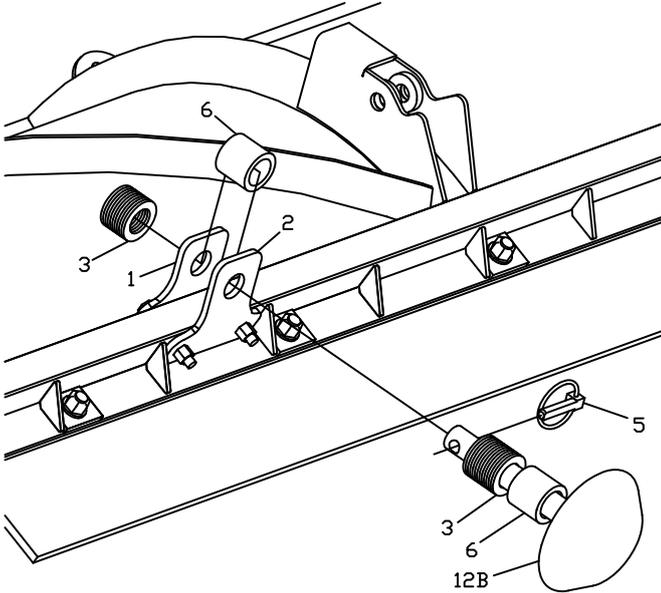


Bild 3. Pflug Schuh Montage

G10313

- 10)** Lassen Sie eine Distanzhülse (6) und dreizehn 1" Beilagscheiben (3) auf dem Pflugschuh (12B), und schieben Sie den Pflug Schuh (12B) durch die Halterungen (2) und (1). Siehe Bild 3.
- 11)** Setzen Sie die verbliebenen 1" Beilagscheiben (3) oberhalb der oberen Halterung (1) auf den Pflugfuß Schaft (12B).
- 12)** Schieben Sie den 7/16" Sicherungs Splint (5) durch das Loch im Pflug Schuh (12B).
- 13)** Wiederholen Sie 10-12 für die Beifahrer Seite.
- 14)** Nach der Montage des Pfluge am Fahrzeug, überprüfen Sie die Die Höhe der Pflug Schuhe (12B) und stellen nach falls nötig. Die Einstellung erfolgt durch die Verlagerung der Beilagescheiben (3) von unterhalb der Halterungen nach oben und umgekehrt.