

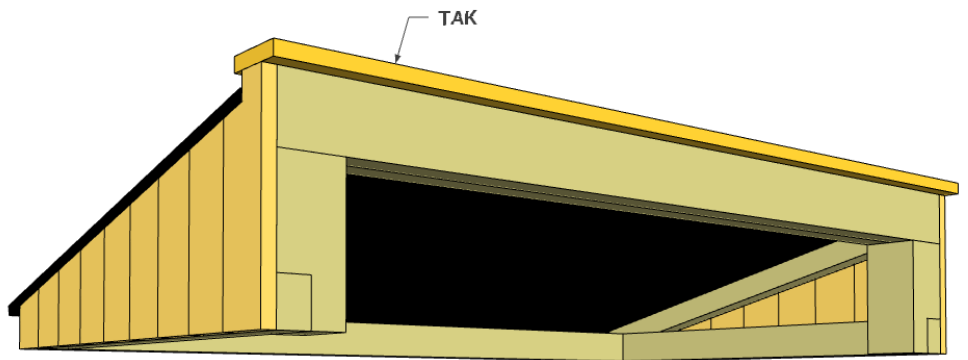


SØPELSKUR TIL 2 AVFALLKONTEINERE BYGGESETT MONTERINGSVEILEDNING

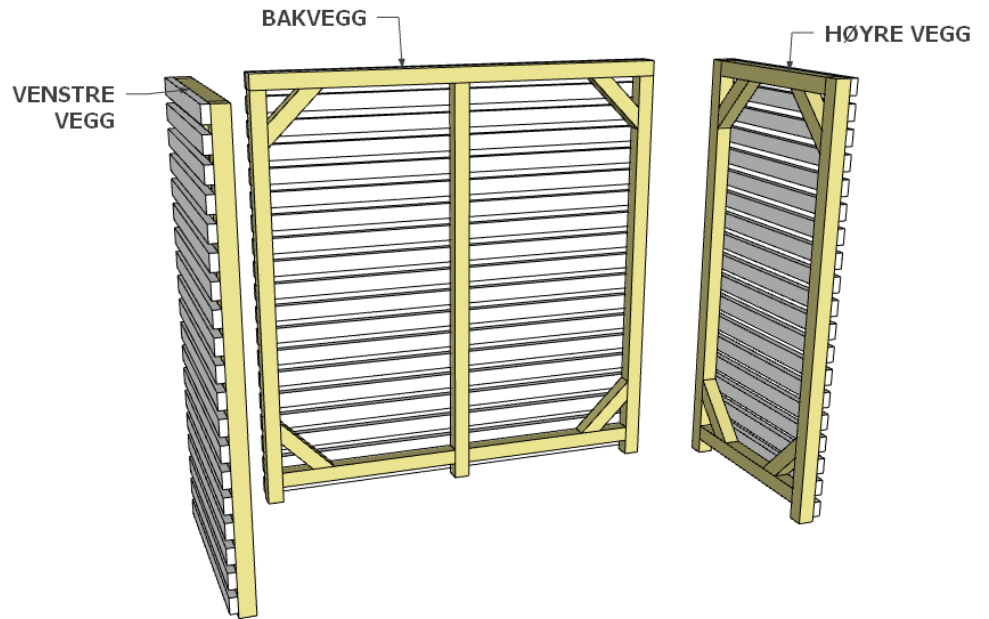

BYGGESETT DELER


4 STK 98x98 IMP
STOLPER

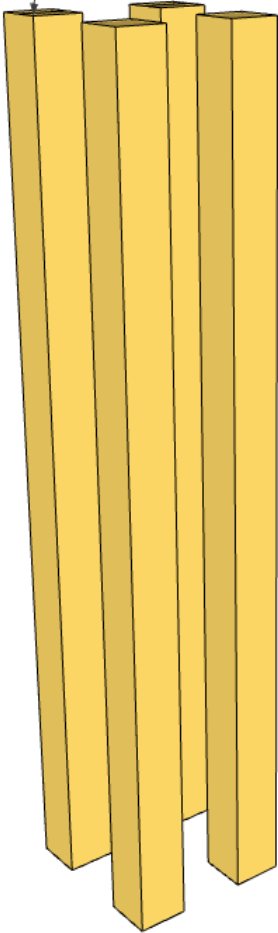

TOPBORD FOR BAK OG SIDE VEGGER





FINISH KLEDNING

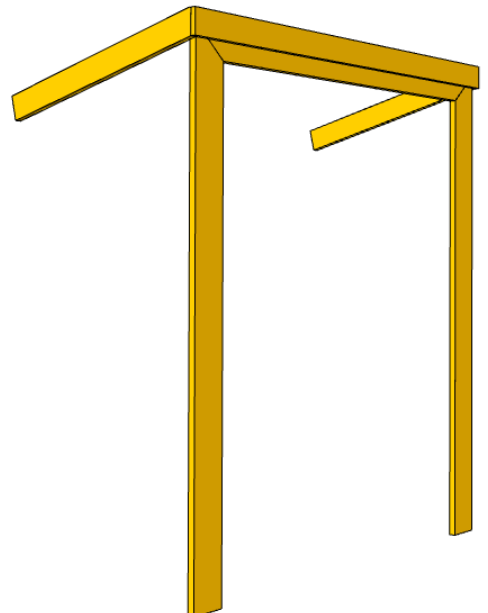

TRINN 1 – FORBEREDING AV SIDEVEGGER

Plasser 2 stk /
98x98mm stolper på
en flatt underlaget

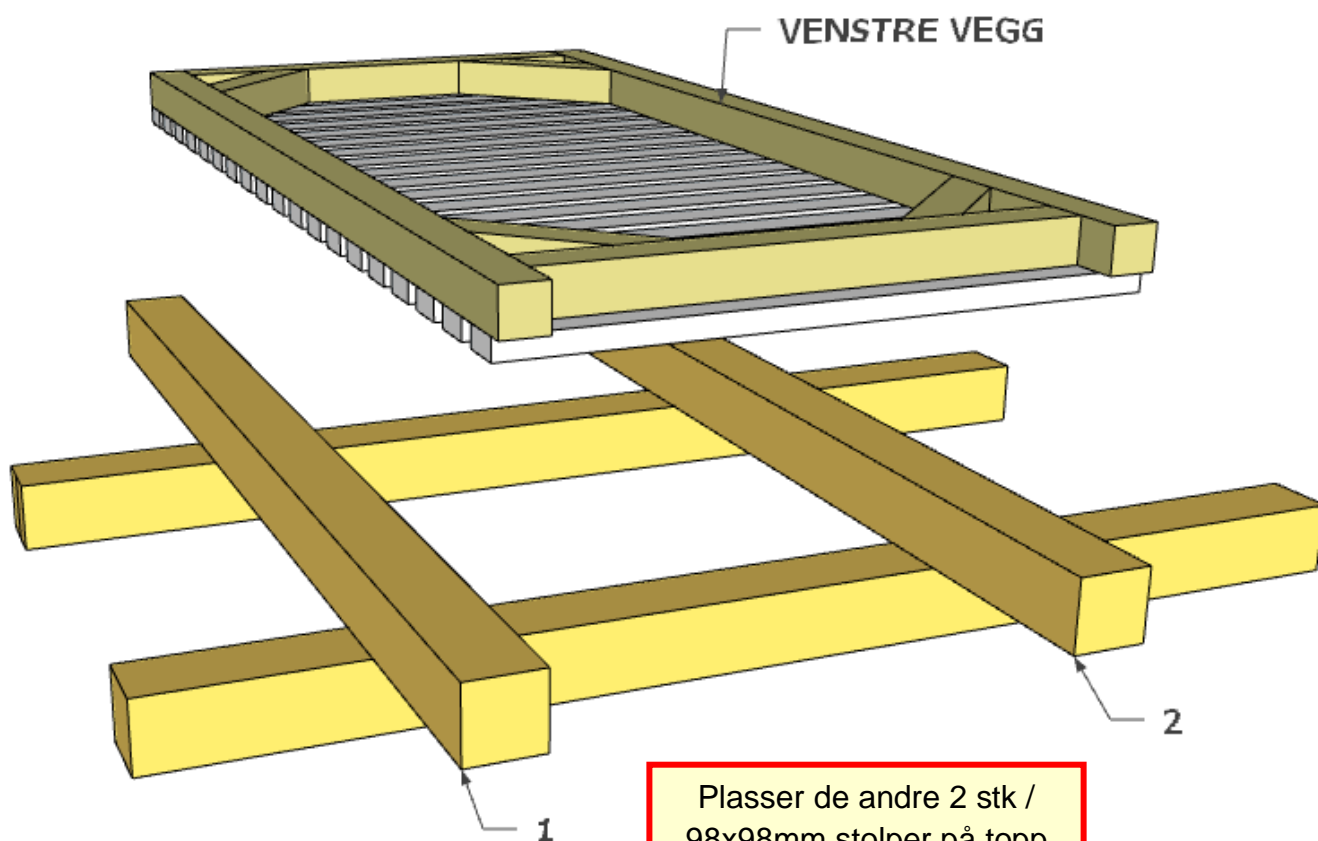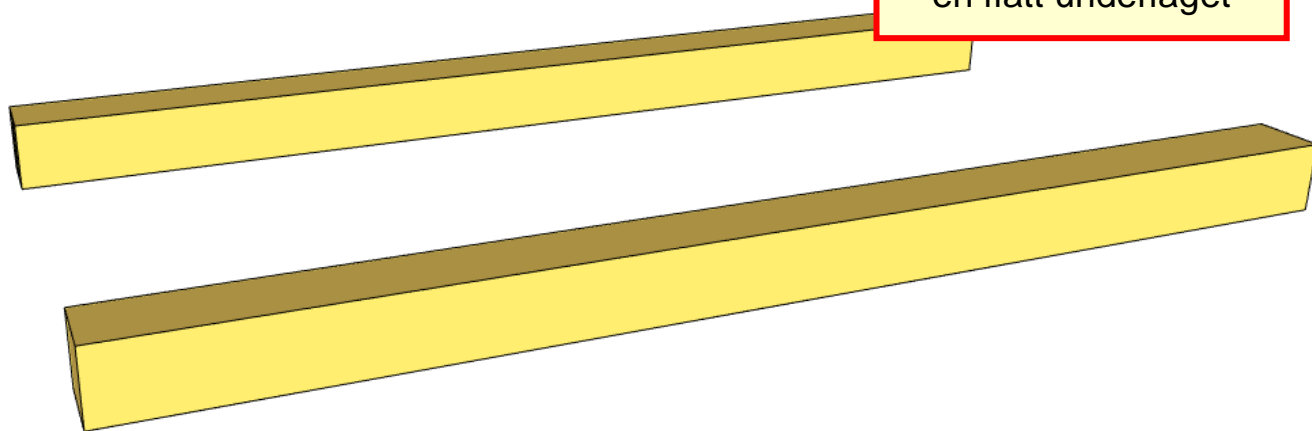


Plasser de andre 2 stk /
98x98mm stolper på topp
de nederste stolper. Ta
venstre vegg og følg
veiledning på neste side


**6 STK 100MM SKRUER
(FØLGES MED BYGGESETT DELER)**

Plasser venstre vegg akkurat som vist på tegning, pass på 1 må samme nivå med 2.


Skru fast med 6 stk 100mm skruer som vist på tegning.

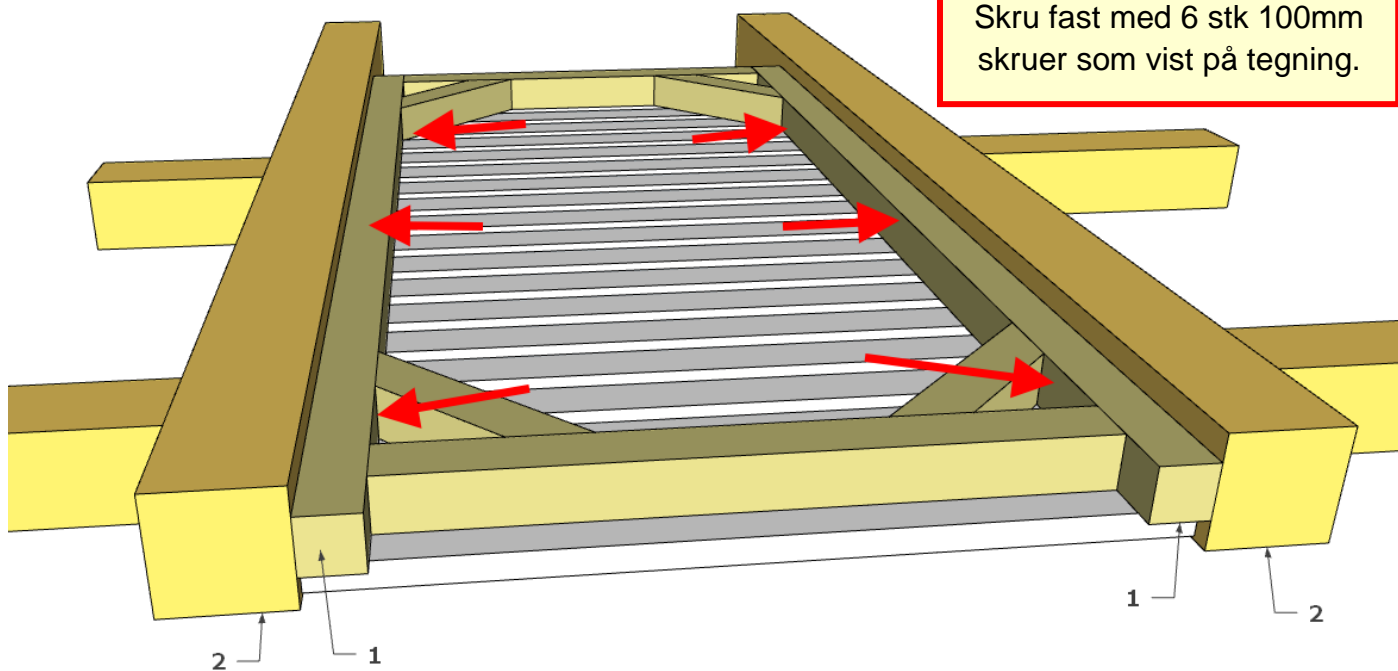

Fjern de nederste stolpene og bytt posisjon for å legge de opp på det ferdige bindet venstre veggen, så det er bare å følge akkurat samme teknikk som på venstre vegg. Binde fast med 6stk 100mm skruer høyre veggen. Fiks ferdig!

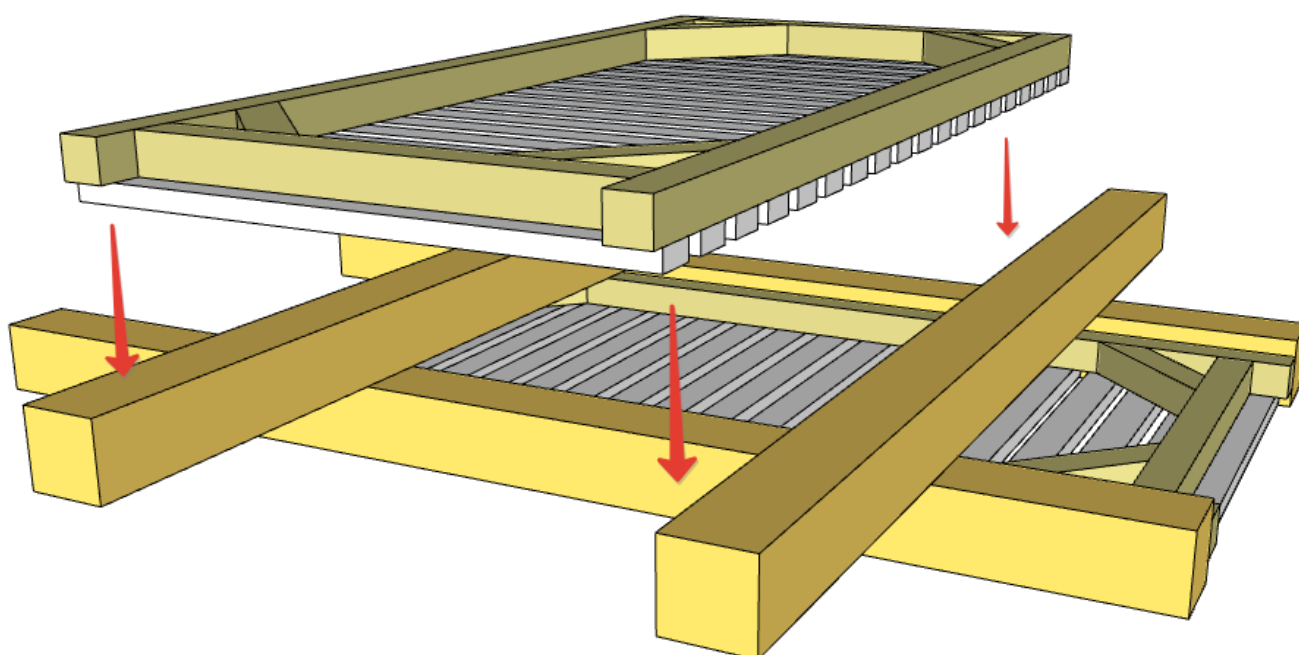


TRINN 2 – KONSTRUKSJON BINDING

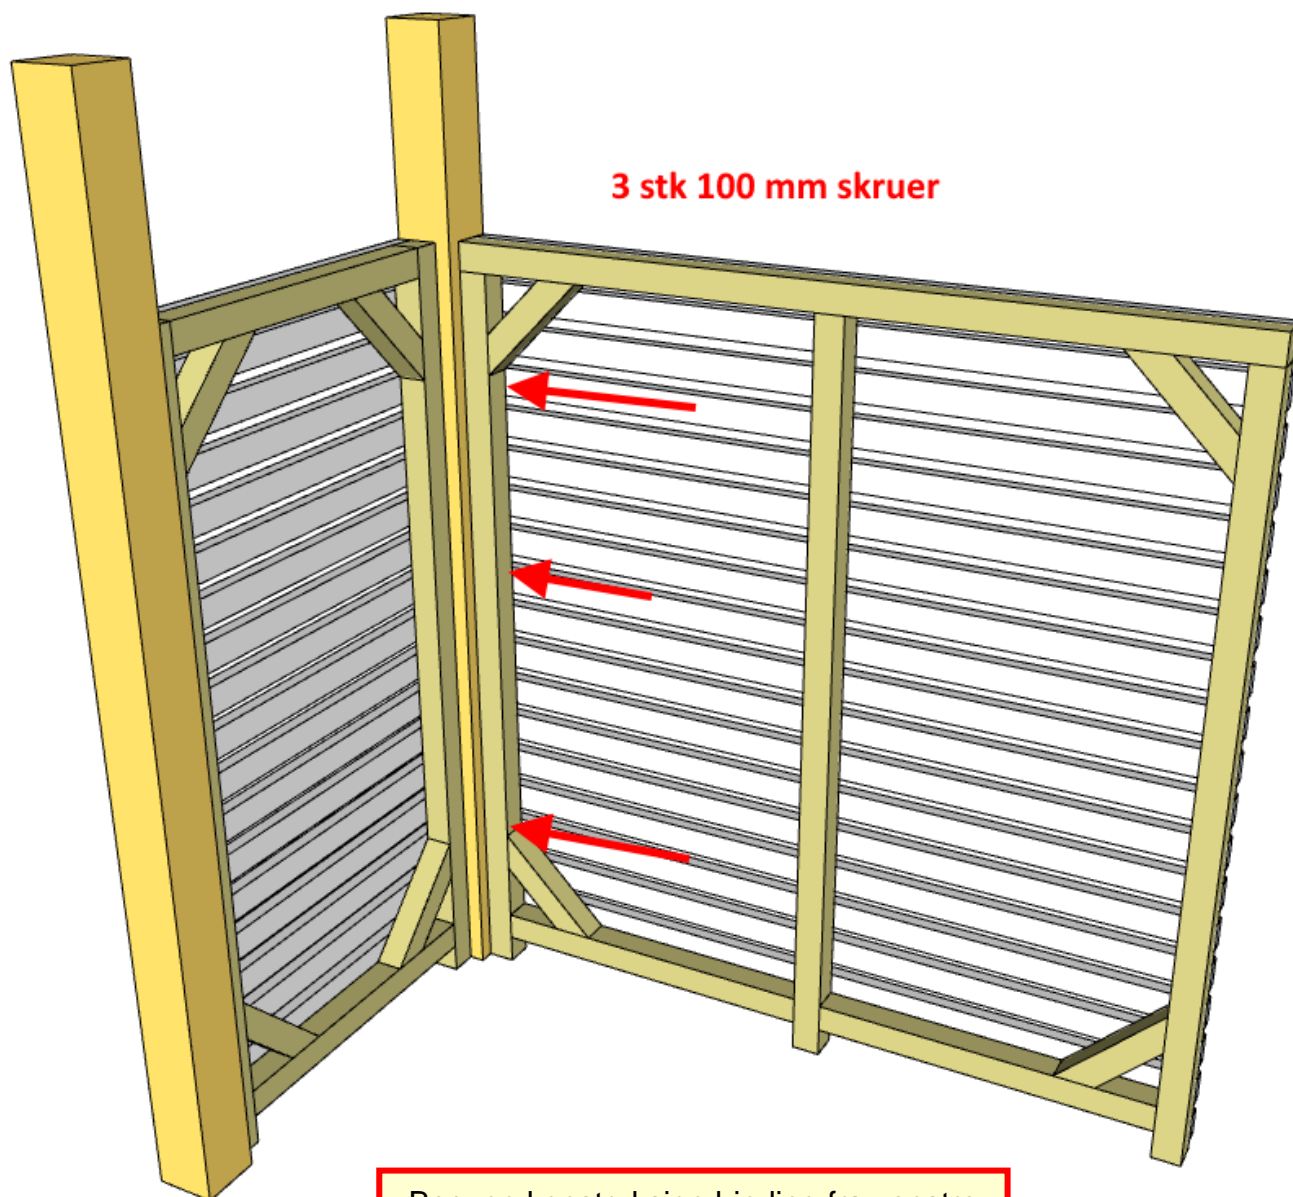


3 stk 100 mm skruer

Begynn konstruksjon binding fra venstre vegg. Plasser venstre vegg loddrett posisjon som vist på tegning og skru den fast med bakvegg delen.

3 stk 100mm skruer


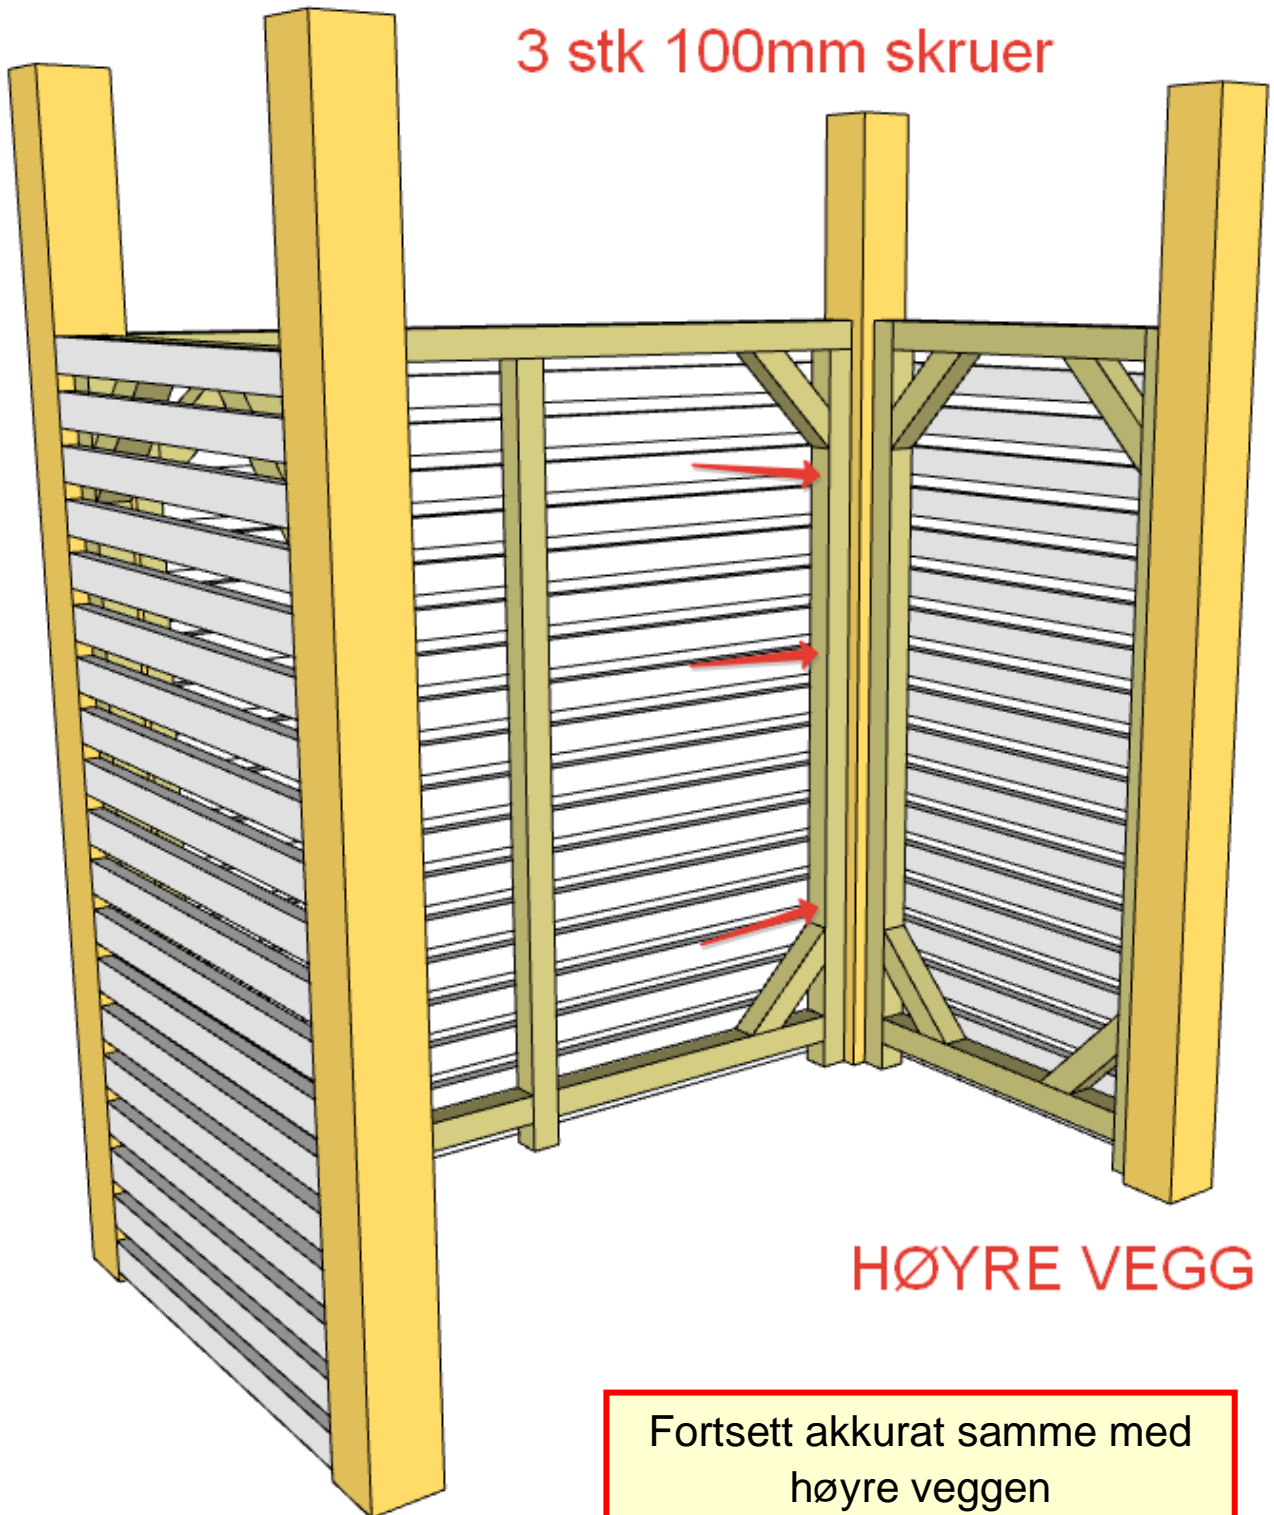


TRINN 3 – SETTE OPP TAKK

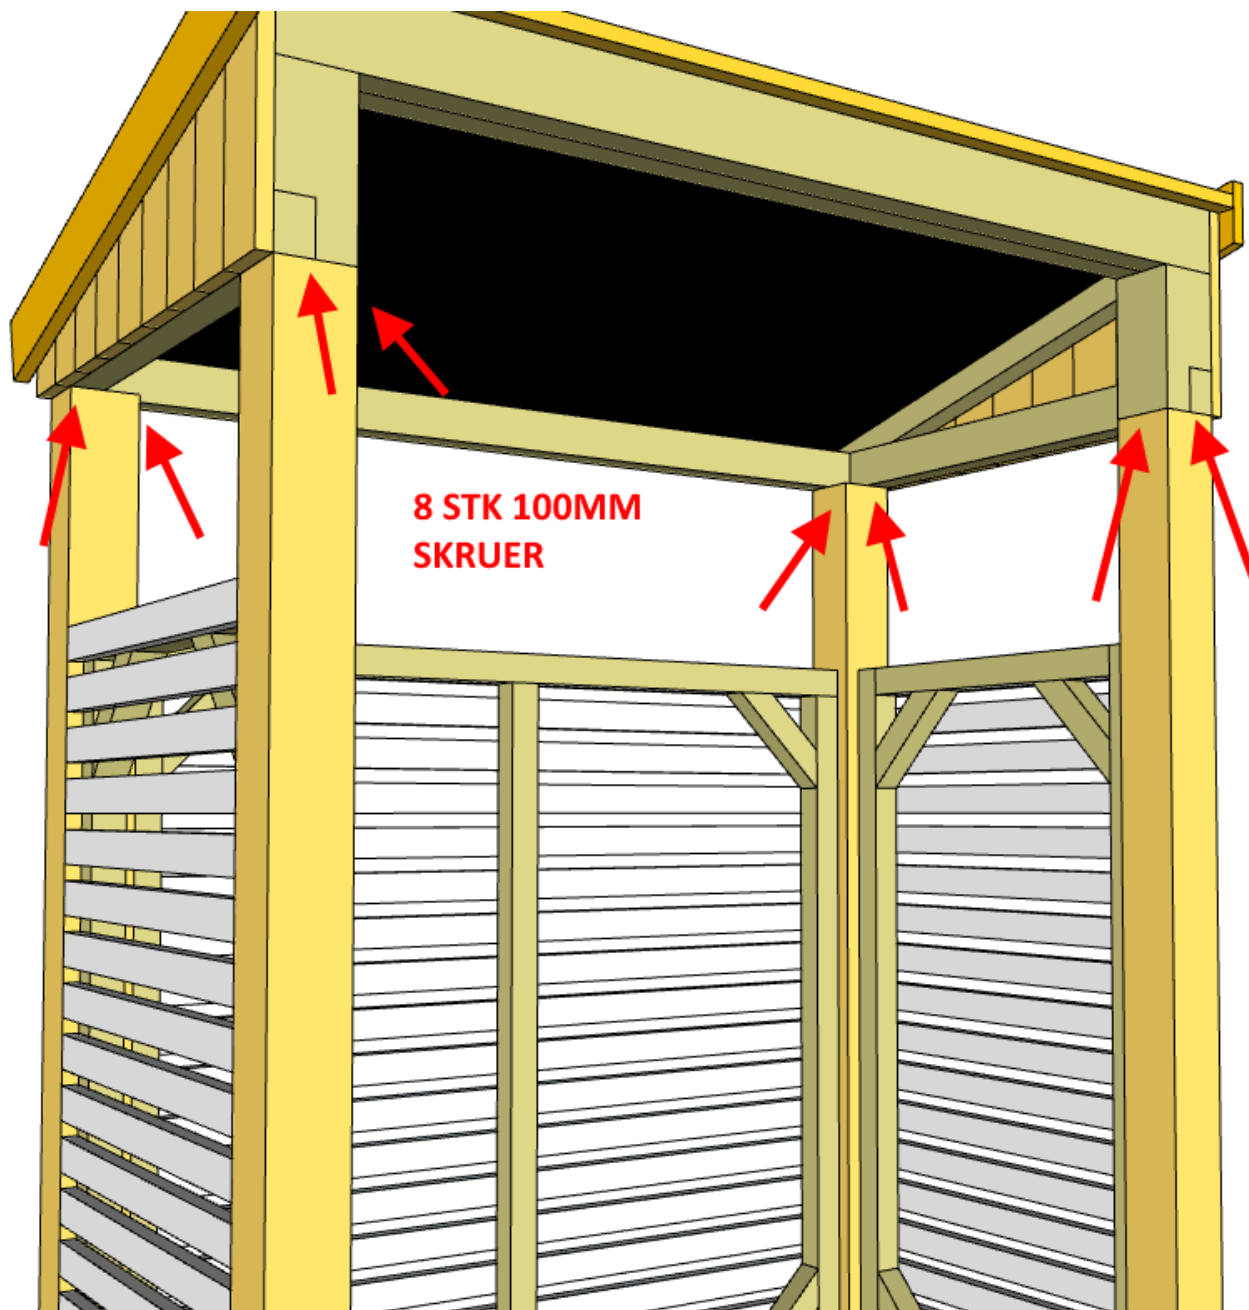

Ved hjelp av en person til, sett taket opp på de 4 bærende stolpene og skru de fast i vinkel med 8 stk 100mm skruer som vist på tegning.

TRINN 4 – FINISH BORD

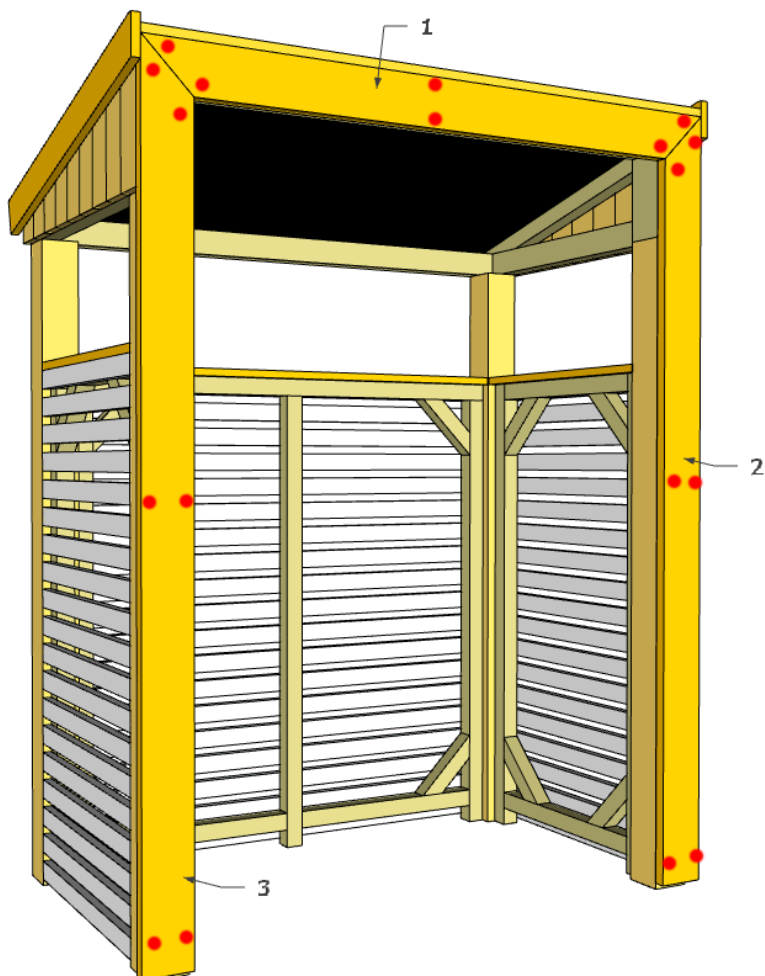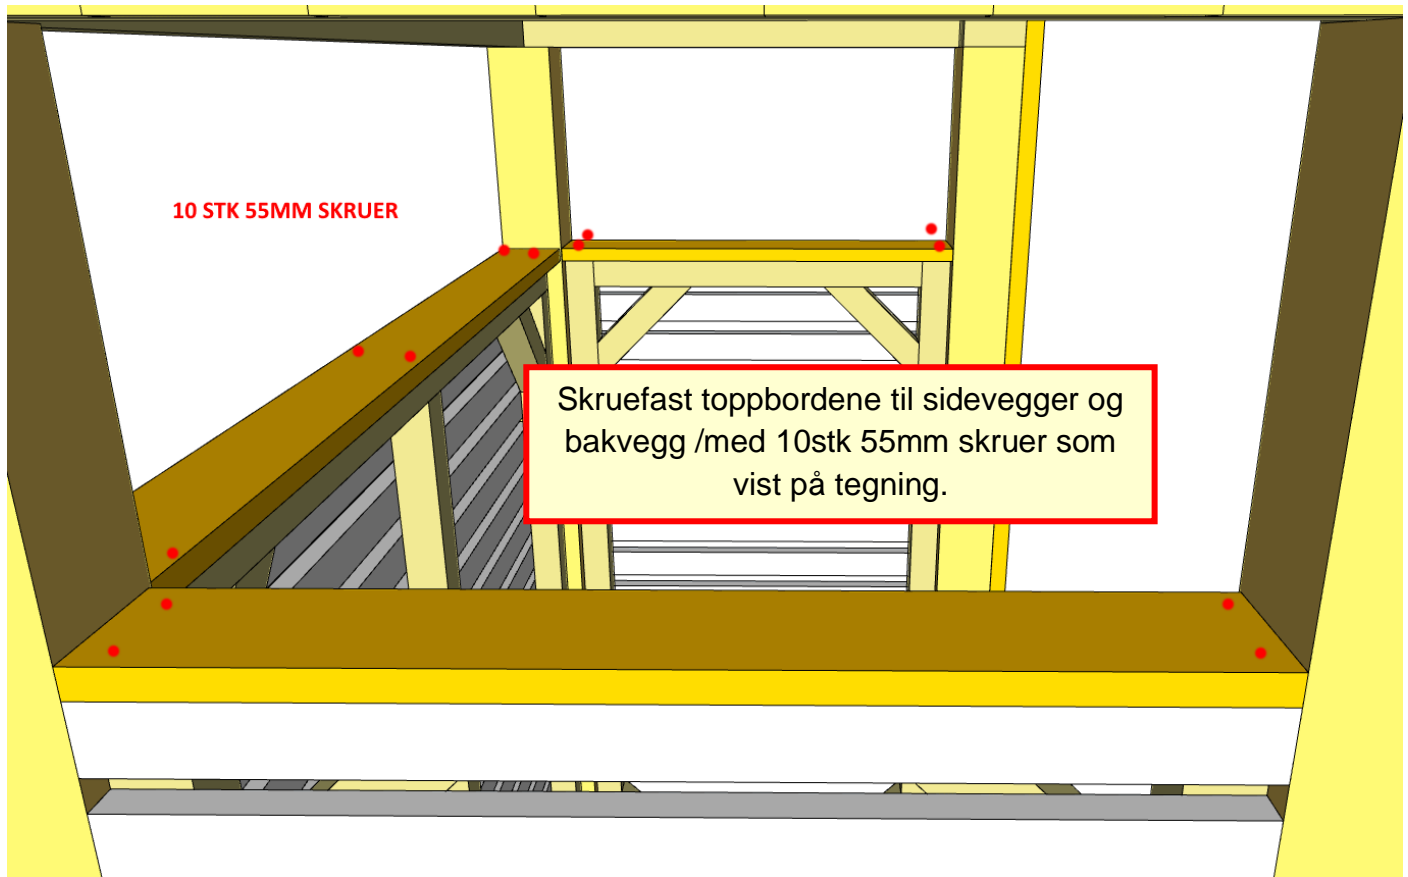

Skruefast front kledning
rekkefølge som vist på
tegning 1-2-3 / 18stk
55mm skruer



Skrufast den siste bord
med 6stk 55mm skruer
som vist på tegning.
FINISH!