

ELTECPUR[®] Monteringsanvisning

Sport Träningsmattor



VIBISOL

1. Allmän information

Syftet med dessa monteringsanvisningar är att ge bästa möjliga råd. Eftersom vi inte har direkt kontroll över installationen och bearbetningen av våra produkter kan vi inte ta något ansvar för detta arbete.

ELTECPUR® Sport Träningsmattor måste inspekteras vid leverans för att säkerställa att de är kompletta, fria från smuts och skador, samt att de inte har några material- eller tillverkningsfel. Vibisol ansvarar inte för skador orsakade av defekt material eller fel som uppstår vid installation av produkterna. Om det levererade godset visar sig vara defekt måste installationen omedelbart avbrytas och Vibisol kontaktas.

Mattorna måste förvaras under samma förhållanden före installation, så att de kan aklimatisera sig till sin omgivning. Vid stora mängder mattor måste de tas bort från pallen för att undvika tryck på de nedersta mattorna.

Före installationen måste mattorna förvaras skyddade från UV-strålning och fukt, vid en minimitemperatur på 10 °C. De ska placeras i det rum där de ska installeras minst fyra timmar i förväg för att anpassa sig till omgivningens temperatur.

Mattorna måste installeras torra och vid en lägsta temperatur på 10 °C. Om lim eller andra ämnen används ska respektive tillverkares datablad och bruksanvisningar följas. Installation av ELTECPUR® Träningsmattor kräver yrkesmässig kompetens för att installera golvbeläggningar.

2. Förberedelse

Det rekommenderas att mattorna limmas fast på underlaget helt eller endast under skarvar i minst 15 cm bredd. Följande utrustning rekommenderas:

Allmänt: Handskar, knäskydd, gummiklubba

Mätning: Måttband, markeringslina, krita eller vattenlöslig märkpena

Skärning: Universalkniv, metallskärlnjal, sticksåg

Limning: Patronpistol, mixer, lim, tandad spackel, spackelbräda


3. Underlag

Mattorna installeras på ett stabilt underlag av betong eller annan styv konstruktion. Underlaget måste vara solitt, torrt, jämnt och bärande samt fritt från smuts, skador och sprickor. Hänvisningar till egenkaperna finns även i standarderna DIN 18560 och SS EN 13813.

Om mattorna limmas fast på underlaget bör underlaget först testas för fukt. Ett självutjämnande spackel måste appliceras på keramiska plattor eller ojämnt underlag innan mattorna installeras, för att skapa en slät och jämn yta. Vid installation på befintliga golvbeläggningar måste kompatibiliteten med det befintliga golvet kontrolleras eftersom mjukgörare kan migrera.

4. Installation

Om underlaget uppfyller de angivna kraven, är rent och mattorna har acklimatiserat sig och är fria från defekter, kan installationen påbörjas. Limmet appliceras med en tandad spackel i ett hörn eller vid väggen (se limtillverkarens datablad för information om tandstorlek). För att underlätta orienteringen kan du markera linjer på underlaget för att visa var limmet ska appliceras.

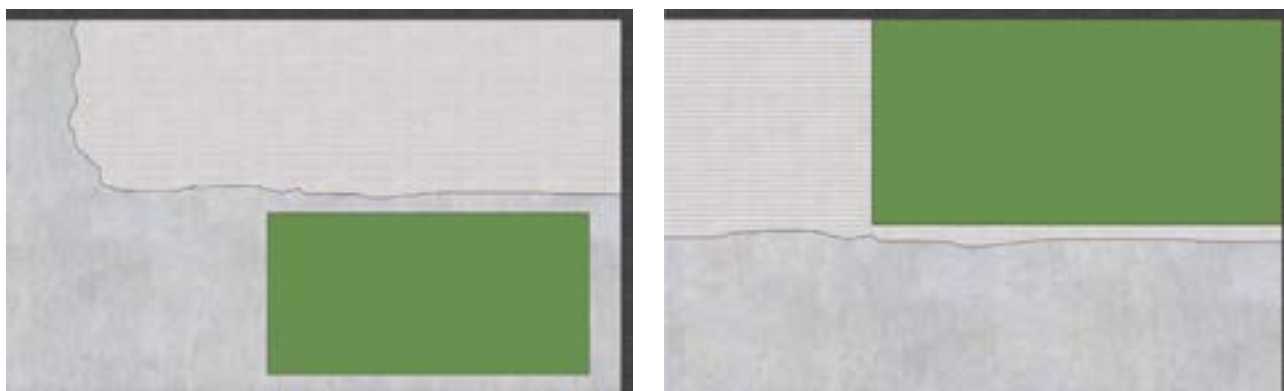

Applicering av lim på underlaget vid hellimning.

Träningsmattorna läggs sedan i ett lager av lim längs en kant. Mattorna installeras så att de placeras intill varandra i linje, och eventuellt överskott av lim vid sidorna på mattorna måste omedelbart tas bort och jämnas ut för att förhindra höjdskillnader.

Installation av träningsmattor längs en kant och omedelbar borttagning av överskott av lim.

Vid installation vid sneda eller rundade kanter, börja installationen vid denna punkt. Mattorna skärs till den specifika formen med universalkniven och limmas sedan för att skapa en rak kant för installation av nästa rad mattor.



Börja installationen vid sneda kanter eller i ett rundat hörn av ett rum.

Lim appliceras på underlaget för nästa rad, och mattorna läggs i limmet längs denna kant så att de är i linje och ligger intill varandra. Mattorna installeras i kontakt med varandra så att det inte finns några synliga gap mellan de installerade mattorna, och eventuellt överskott av lim vid mattans kant jämnas ut. Denna metod används för att installera en rad mattor i taget över ytan tills hela ytan är täckt. För att förhindra kanter som kan få folk att snubbla, installeras en övergångslist vid fria kanter.



Installation av mattor kant i kant så att det inte finns några gap mellan dem.

Egenskaper:

Måtten är begränsade till ett toleransområde på ± 2 mm i höjd och ± 2 % i längd/bredd på grund av tillverkningsprocessen och materialet. Om de individuella mattorna inte linjerar med de omgivande mattorna eller vid fogarna, kan de läggas åt sidan och användas i ett annat område, till exempel för att skäras till för att passa in i ett hörn. Eventuella höjdskillnader kan också jämnas ut vid limning av mattorna genom att använda den tandade spackeln och limmet.

5. Efter installation

Gå inte på golvet i cirka 24 timmar tills limmet har härdat helt. Vänligen följ respektive tillverkares datablad och bruksanvisningar.

6. Ytbehandling

Det är möjligt att behandla golvet med tex Uzin Turbo Protect Plus, en extra kraftig 2-komponents PU-ytbehandling för långvarigt skydd. OBS! Det är inte lämpligt om golvytan används för fria vikter träning med fallande hantlar.

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8,
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se