

Monteringsanvisning



Frihängande 25 mm persienn

1. Före montering, kontrollera att samtliga komponenter finns tillgängliga.

Persienn
Monteringsbeslag
Vridstång
Vridstångsfäste
Linlås
Monteringskruv




2. Mät ut lämplig placering av monteringsbeslagen så de inte förhindrar persiennens rörliga delar. Markera placeringen på fönsterkarmen. Vid persiennbredder över 1300 mm skall ett monteringsbeslag även monteras mitt på persiennen. Vid bredder över 2000 mm skall fyra beslag användas.

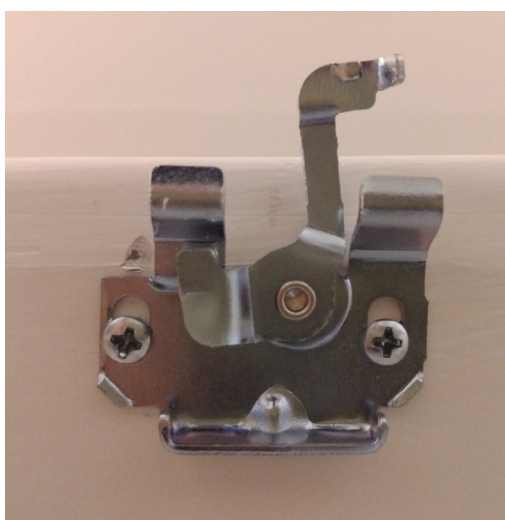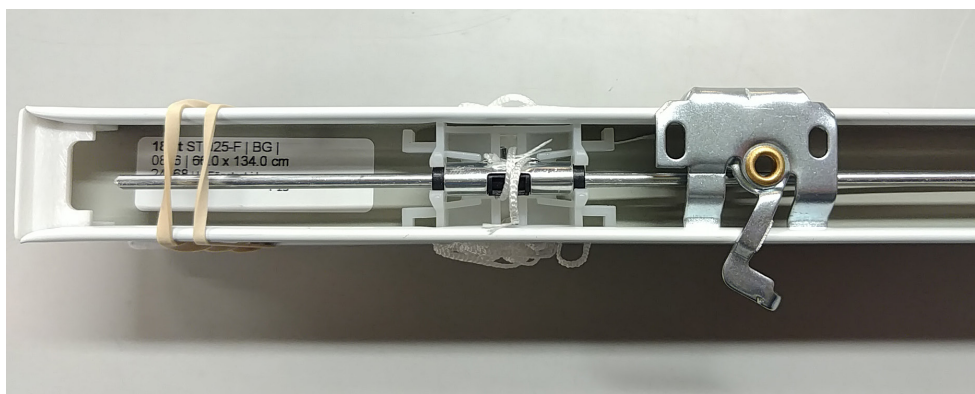

3. Fäst monteringsbeslagen i fönsterkarmen. Placering i djupled kan varieras men lämna alltid minst 3 mm mot bäge/glas. Förborra med ett 1-1,5 mm borrar för att undvika sprickor. Lämna monteringsbeslaget öppet som bilden visar.

4. Fäst upp persiennen genom att först vinkla upp överlisten iframkant mot monteringsbeslaget. Vinkla därefter upp i bakkant och lås spärren.

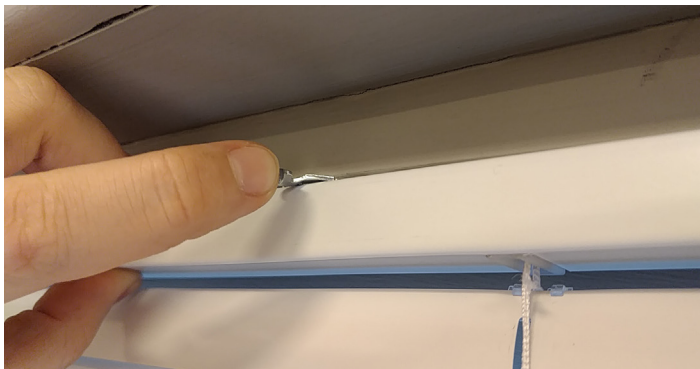

5. Montera vridstången genom att föra samman ändarna och skjuta upp plasthylsan.



6. Montera vridstångsfästet.

7. Montera de två linlåsen med lämpligt avstånd från varandra. Nedersta linlåset skall monteras minst 150 cm från golvet.



Drift- och underhållsinstruktioner persienner

Rengöring :

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Vid fönstertvätt är persiennen tack vare sina snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen.