

# Mätanvisning Plissègardin & Persienn


## Montering i fönsterbåge

Mät fönsterbågens mått, bredd och höjd helst med en s.k. talmeter, mät bredden uppe, nere och i mitten då fönster kan slå sig, ange det minsta måttet

Ange måtten likt exempel: 78,3\*110,5

Ange alltid stumma mått, avdrag görs i produktion

Observera om karmarna har täcklock för karmskruvhål, i så fall tag måttet mellan plasthuvudena.

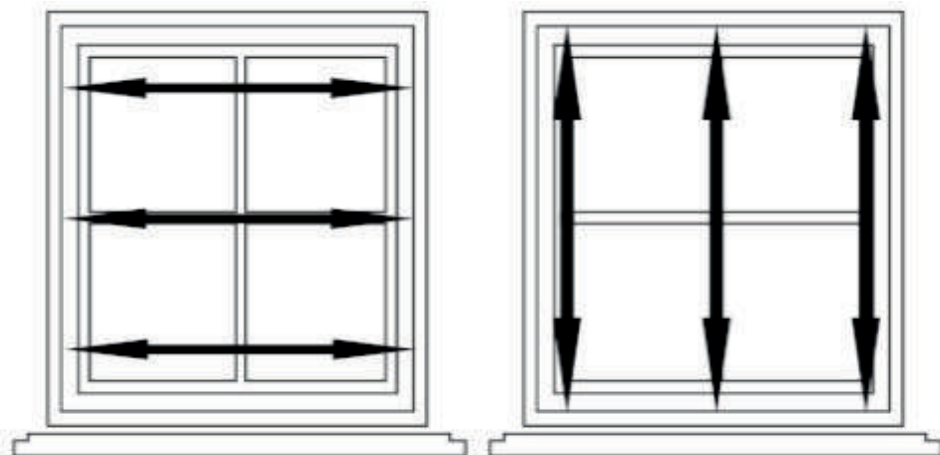


## Montering i fönsterkarm

Mät fönsterkarmens mått, bredd och höjd helst med en s.k. talmeter, mät bredden uppe, nere och i mitten då fönster kan slå sig, ange det minsta måttet

Ange måtten likt exempel: 88,3\*120,5

Ange alltid stumma mått, avdrag görs i produktion

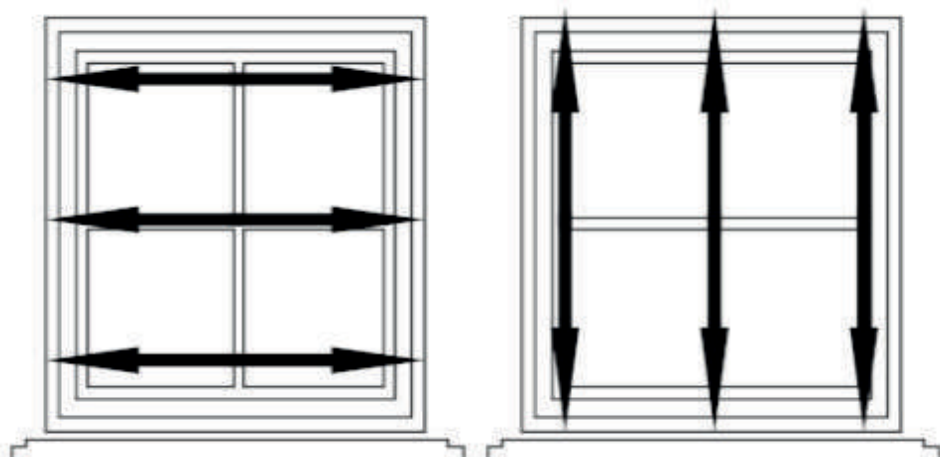

Talmeter

