


Mätanvisning Rullgardin

Montering i fönsterbåge

Mät fönsterbågens mått, bredd och höjd helst med en s.k. talmeter, mät bredden uppe, nere och i mitten då fönster kan slå sig, ange det minsta måttet

Ange måtten likt exempel: 78,3*110,5

Ange alltid det totalabredd mått du vill ha mått, avdrag görs inte produktion

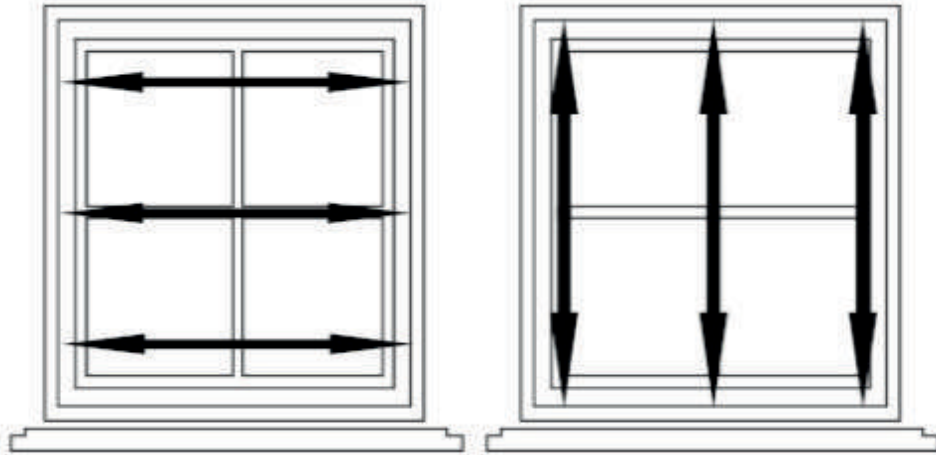


Montering i fönsterkarm

Mät fönsterkarmens mått, bredd och höjd helst med en s.k. talmeter, mät bredden uppe, nere och i mitten då fönster kan slå sig, ange det minsta måttet

Ange måtten likt exempel: 88,3*120,5

Ange alltid det totalabredd mått du vill ha mått, avdrag görs inte produktion

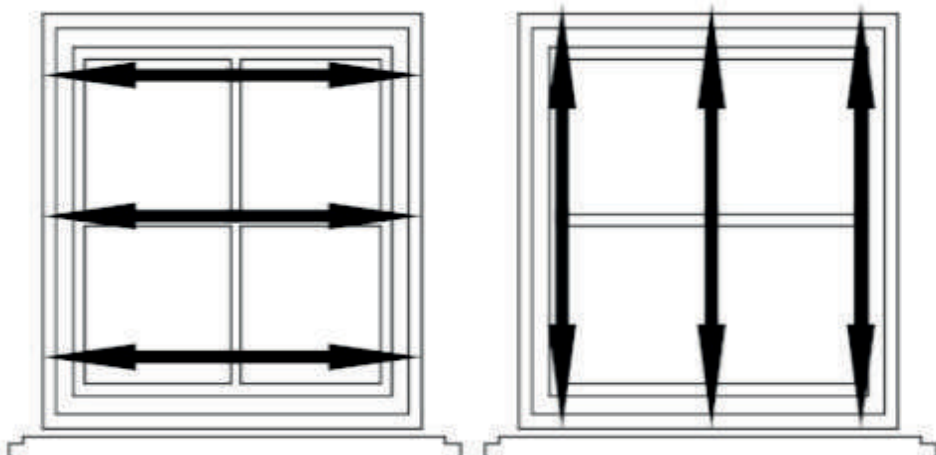

Talmeter



Hur mäter jag?

