

# De FlatFix installatie handleiding

Meer info | [www.esdec.com](http://www.esdec.com)

**FLATFIX**


BASIC

## Materiaal

- 1 FlatFix beugel
- 2 Twee nylon bussen
- 3 M6 bout en borgmoer
- 4 Eindklem met bout
- 5 Paneelklem met bout


## Gereedschap

- 1 Ratel met dopje 10mm
- 2 Steeksleutel 10mm
- 3 Rolmaat

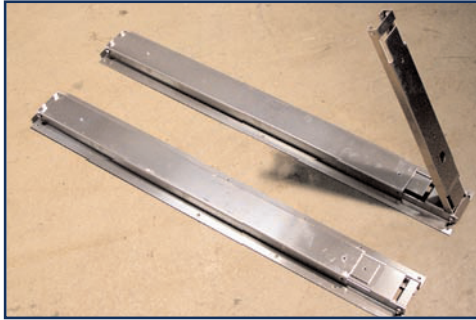


### 1. Uitklappen van de FlatFix beugel

Klap het korte deel uit het bodemdeel van de FlatFix beugel.

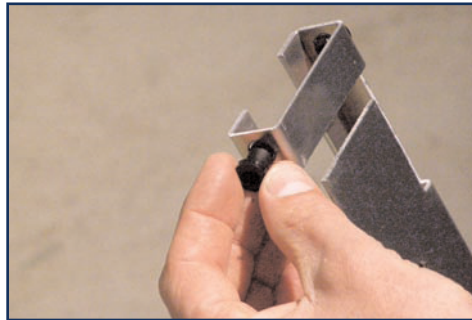


### 2. Plaatsen van de nylon bussen

Plaats de twee nylon bussen in de gaten van het zojuist uitgeklapte deel.

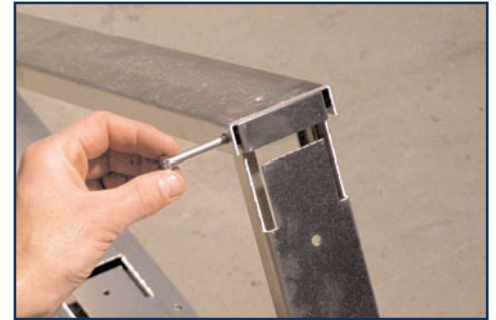


### 3. Assembleer de steun tot driehoek

Klap het lange deel los van de bodem en laat deze afsteunen op het eerder uitgeklapte deel. Centreer de gaten, en schuif de M6 bout door beide delen en schroef deze vast met de zelf borgende moer. Let op dat de Nylon bussen goed in het profiel zitten.

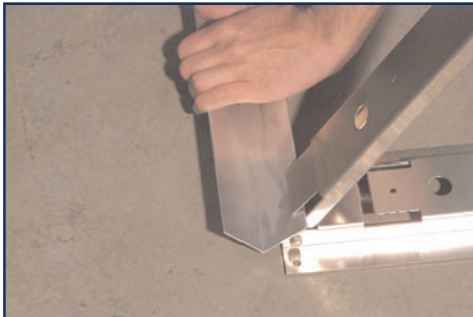

### 4. Vast klikken van het hoekprofiel

Voor het uitlijnen van de FlatFix beugels en ter ondersteuning voor de te plaatsen ballast wordt er een standaard aluminium hoekprofiel van 50x50x2 mm gebruikt. Klik het hoekprofiel zorgvuldig in de uitsparing van de FlatFix beugel.

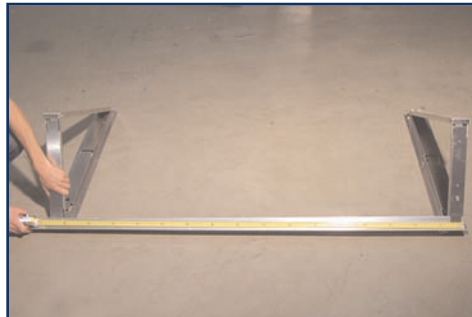

### 5. Plaatsen van de volgende beugels

Meet de benodigde afstand tussen de Flatfix beugels uit, en markeer deze op het hoekprofiel. Klik de benodigde aantal FlatFix beugels op het hoekprofiel. Wanneer de hoekprofielen verlengd moeten worden kunnen deze eenvoudig aan elkaar worden geschroefd middels een zelfsnijdende RVS schroef.



### 6. Plaatsen tweede aluminium profiel

Nadat alle FlatFix beugels op hun plek zijn geklikt, wordt het bovenste hoekprofiel geplaatst. Deze is ook weer eenvoudig in de uitsparing van de FlatFix beugel te klikken.



### 7. Montage van het eerste paneel

Leg het eerste paneel op de FlatFix beugels. Zet het paneel op de hoek vast met twee eindklemmen.



### 8. Montage van de volgende panelen

Leg het volgende paneel op de FlatFix beugels. Zet de panelen vast met de paneelklemmen en een bout M6. Herhaal dit bij de rest van de panelen in de rij. Het laatste paneel wordt op de hoek weer vast gezet met twee eindklemmen. (zie punt 7)



### 9. Plaatsen van de ballast

De gehele achterkant van de opstelling dient vol gelegd te worden met betontegels ter ballast. De betontegels kunnen eenvoudig in de hoekprofielen worden gelegd. Men kan standaard betontegels van 40 x 60 cm (30 graden) en 30 x 30 cm (20 graden) gebruiken. Wanneer dit niet voldoende is, kunnen er in het bodem profiel van de FlatFix beugel ook profielen worden geklikt, waarin betontegels geplaatst kunnen worden.