# MONTERING AF SKULDERSTROPPER

xplor

Xplors skulderstrop kit består af to skulderstropper med velcro lukke, der kan monteres på den færdige jakke.

Skulderstropperne er designet så regnvand forhindres i at løbe ind igennem de nye sømme, og for nem og hurtig montering.

Vil du være helt sikker på at opnå fuldstændig vandtæthed, kan du bestille et stykke tape til forsegling / påvarmning, efter stropperne er syet på. Tape bestilles med skulderstrop kit.

Du kan komme til, mellem for og yderstof gennem lynlåsen, der findes indvendigt på bagstykket.

Ved at løsne den lille strop i foret, som fastholder foret til ærmegabet, vil det være lettere at sy, du bør afslutte med at hæfte stroppen igen til slut.

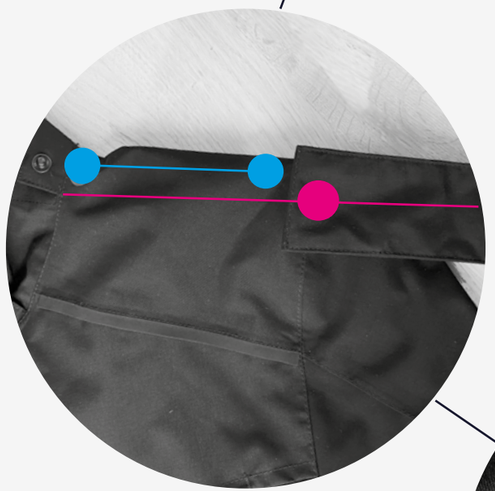

Strop foldes med de to velcro dele mod hinanden,
(halvdelen med velcro kroge skal vende opad).

Midterlinje af strop markeres og placeres 1 cm mod front (se pink linje).

Strop syes (se fig. med hvid tråd).

Skulderstropperne bør placeres så de sidder 1 cm fremad i forhold til skuldersøm.

Skuldersøm på jakken markeres (se blå linje).

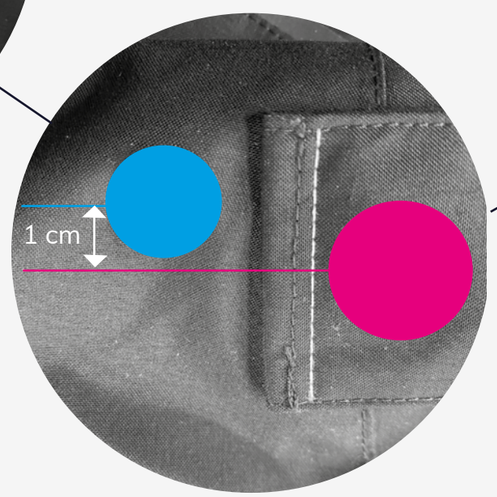




Stroppen åbnes,
delen med velcro ”frotté” vender mod ærmet.

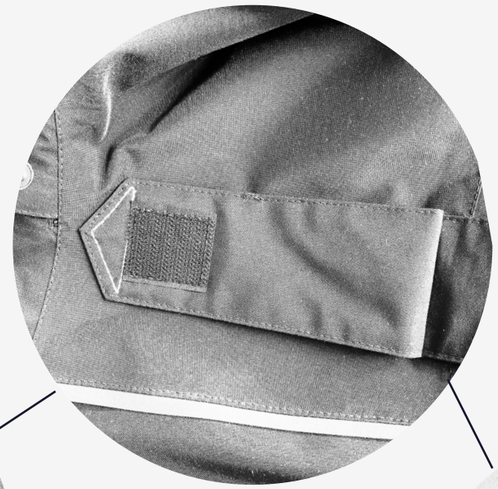

Stropdelen med velcro krogene vendes mod halsudskæringen og fastsyes som en trekant (se hvid stikning)

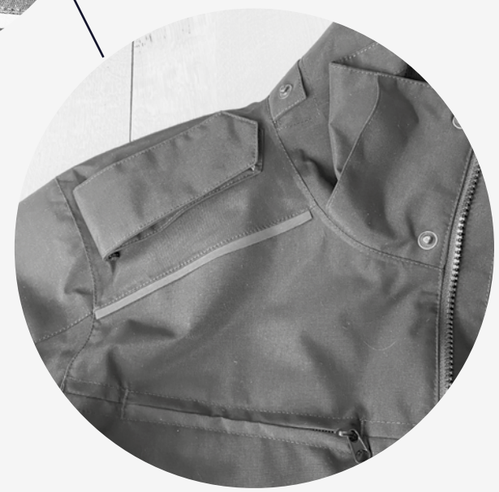

Nu kan skulderstroppen lukkes.
Du kan forsegle de to sømme indefra med tape.

Husk også at fastgøre stroppen fra foret ved ærmegabet, hvis du skulle have løsnet den i starten.