



Afwasmachine

8150/8160

91xx

Bedieningspaneel

- 01) Toets ON / OFF en ontvangstbevestiging van alarmen
- 02) Toets waterafvoer
- 03) Toets voor spoelslang On/Off
- 04A) Toets "PULS" was systeem ON/OFF 9110/9115
- 04B) Button for high / low washing pressure 8150/8160/9117/9120/9130
- 05) Was programma 1 – "ECO was" (3 min. Met gereduceerde temperatuur/minder zeep)
- 06) Was programma 2 (standaard 3 min)
- 07) Was programma 3 (standaard 6 min)
- 08) LED indicatie de machine is in werking
- 09) Indicator: was programma gereed
- 10) Indicator: zeep dosering
- 11 Indicator: tijd voor service inspectie
- 12) Display voor temperatuur afwaswater/afwasduur/ foutcode
- 13) Display voor temperatuur spoelwater/foutcode

Bedieningshandleiding

Er moet worden gecontroleerd of de wastank gevuld is met water en er spanning op de machine zit.

Controleer of de bodemfilter is geplaatst.

Schakel de machine in door op toets 1 te drukken. Het gele lampje brandt. (Knippert als er geen water in de wastank zit). Alleen geldig voor 8150/60: Indien de kap is gesloten, druk schakelaar S1 op de box in.

Artikelen voor de afwas worden zodanig geplaatst dat ze niet op elkaar liggen.


Het eerste wasrek wordt gereedgemaakt en geplaatst. De klep wordt gesloten. Kies wastijd 5, 6 of 7. Als de wastank gevuld is, gaat de eerste afwas automatisch van start. Display nr. 12 toont de ingestelde wastijd in minuten.

Als de afwas klaar is, gaat op indicator 9 groen knipperen. De afgewassen artikelen worden verwijderd. Het gereedgemaakte wasrek wordt geplaatst, de klep wordt gesloten en een nieuwe afwas wordt automatisch gestart.

Na de laatste afwas van de dag wordt de filter gereinigd. Daarna drukt u op toets 2 = waterafvoerprogramma, voordat de klep wordt gesloten. Het water wordt uit de machine afgevoerd en de machine gaat vanzelf uit na EIND-waterafvoerprogramma.

Als er meer water moet worden afgevoerd tiptoets 2 indrukken waardoor de afvoerpomp opnieuw voor ca. 30 seconden wordt geactiveerd. Zonder dat de machine aangezet behoeft te worden, kan dit naar wens een aantal keren worden herhaald.

Druk toets 3 + 7 terwijl het display uit is, het wasframe beweegt voorwaarts. Dit geeft een eenvoudige toegang tot de wassproeiers en reiniging van het wasframe.

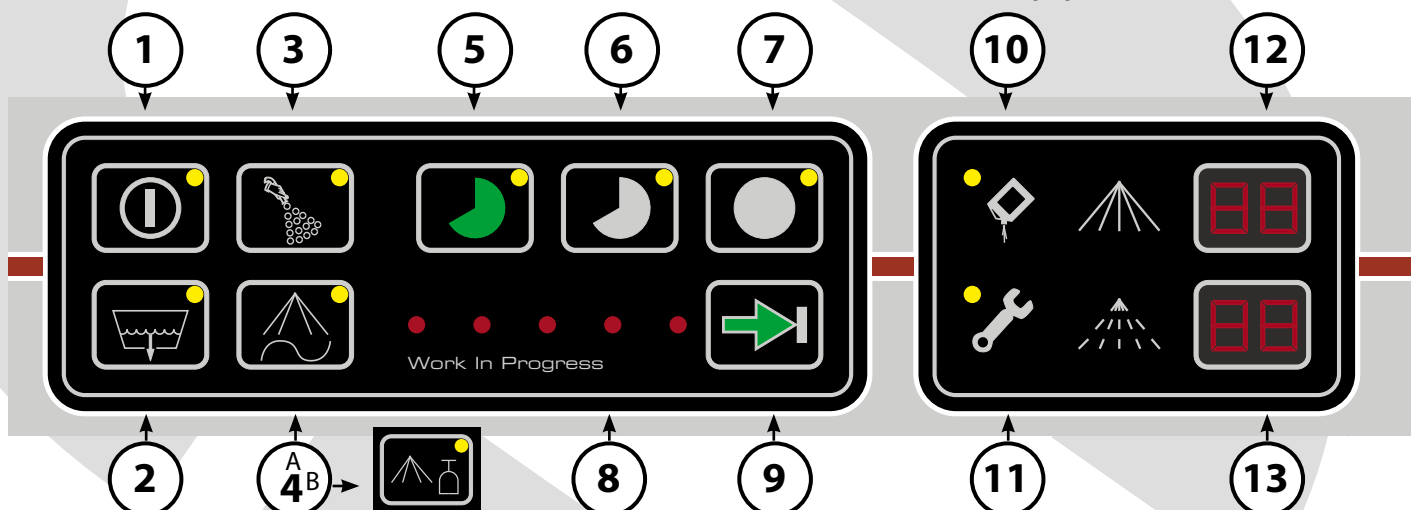

Kritieke alarmen:

- A1 01 = Temperatuursensor in de wastank uitgeschakeld of kortgesloten.
- AL 02 = Temperatuursensor in de spoeltank uitgeschakeld of kortgesloten.
- AL 03 = Thermobeveiliging in waspomp 1 ingeschakeld. Waspomp overbelast.
- AL 07 = Klepcontact functiestoring wisselt niet.
- AL 08 = Kleplift max. looptijd overschreden.
- AL 11 = Vultijd van spoeltank overschreden.

Als er een kritiek alarm ontstaat, zet dan de machine opnieuw aan met toets 1; als het alarm nogmaals verschijnt, roep dan de hulp van een monteur in.

Waarschuwingen:

- AL 04 = Thermobeveiliging in waspomp 2 ingeschakeld. Waspomp overbelast. De machine kan voortzetten met gereduceerde werking
- AL 05 = Thermobeveiliging ingeschakeld in spoelpomp. Spoelpomp overbelast. De machine kan voortzetten met gereduceerde werking.
- AL 06 = Wasframe motorstoring. Uitgeschakeld, kortgesloten, looptijd min/max overschreden. De machine kan voortzetten zonder werking van het frame.
- AL 09 = Oververhitting van afwaswater hoger dan 85°
- AL 10 = Oververhitting van spoelwater hoger dan 97°

Waarschuwingen stoppen uitsluitend defecte elementen; gereduceerde werking kan worden voortgezet tot de monteur verschijnt.