


Monteringsvejledning

Mechtronic Wireless Device MWD-500

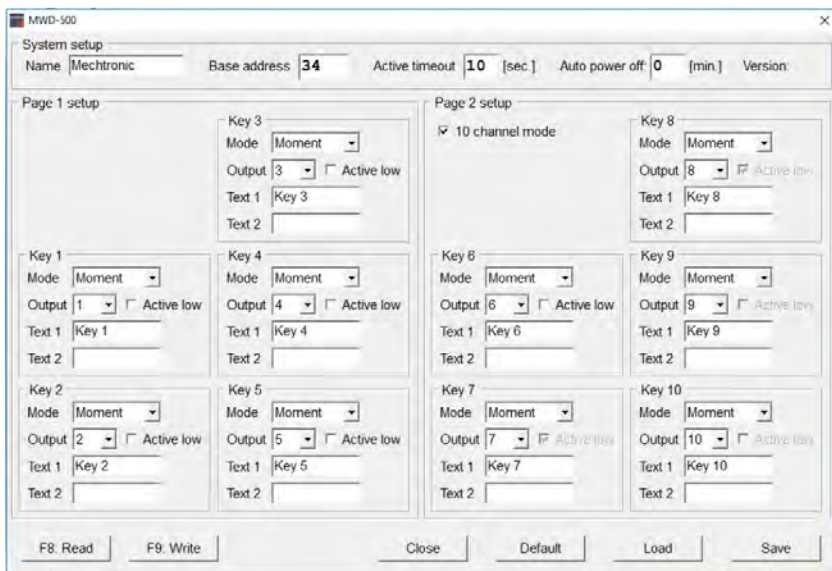


System setup:

- Name: Bruges eksempelvis til Vogn ID.
- Base adress: Skal være samme værdi som serienr. på Power Boxen.
- Active timeout: Tiden før "Press ACT key" kommer frem i display (max. 10 sec. anbefales).
- Auto power off: Tiden før fjernbetjeningen selv slukker (kan undlades).

Page 1 Setup: (Alle Keys (knapper) opsættes på denne måde)

- Mode: **Disabled** - knappen optræder ikke på fjernbetjeningen. **Moment** - udgang er aktiv, når der trykkes på knappen. **Toggle** - udgang forbliver aktiv, indtil næste gang, der trykkes på knappen.
- Output: Angiver hvilken output udgang, der er tilknyttet knappen.
- Active low: Udgangen leverer stel, hvis der er flueben i denne boks (output 1-6) ellers leverer den plus.
- Text 1: Bruges til funktionsbetegnelse af knappen. Eksempelvis "PTO".

Pakkens indhold

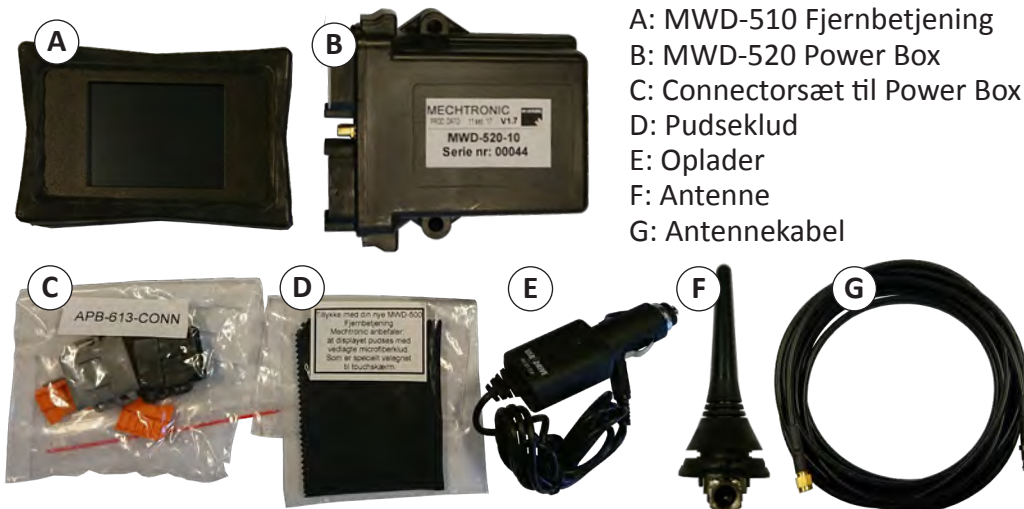


- A: MWD-510 Fjernbetjening
- B: MWD-520 Power Box
- C: Connectorsæt til Power Box
- D: Pudseklud
- E: Oplader
- F: Antenne
- G: Antennekabel

Monteringsvejledning

Power Box skal tilsluttes bilens ledningsnet ifølge vejledning på næste side. Desuden skal Power Box tilsluttes en ekstern antenne.

Tilslutning af de forskellige "output" vælges ud fra, hvilke funktioner der ønskes fjernbetjent på den aktuelle bil.

Et eksempel kunne være, at tilslutte "output 1" til PTO på bilen. Opsætning af dette på fjernbetjeningen foretages efter færdigmontering med MMBTool.

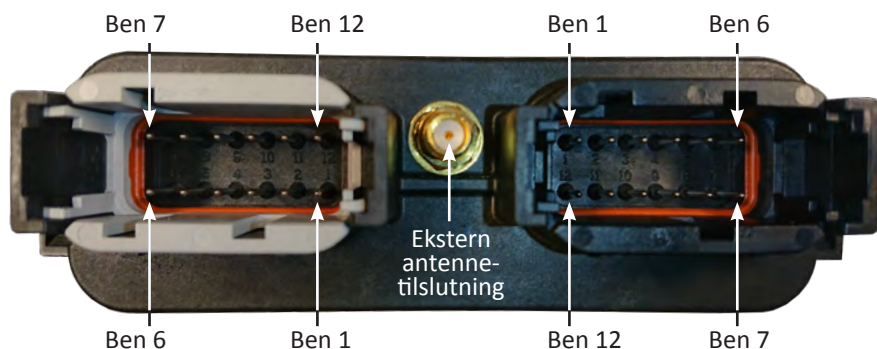

Ben nr.	Gråt stik	Ben nr.	Sort stik
1	Bruges ikke	1	Output 7 (N)
2	Forsyning KL 15	2	Output 6 (P/N)
3	Forsyning KL 15	3	Output 5 (P/N)
4	Forsyning KL 15	4	Output 4 (P/N)
5	Forsyning KL 15	5	Output 3 (P/N)
6	Bruges ikke	6	Output 2 (P/N)
7	Bruges ikke	7	Output 1 (P/N)
8	Bruges ikke	8	Canbus Low
9	Bruges ikke	9	Canbus High
10	Bruges ikke	10	Stel KL 31
11	Output 9 (P)	11	Stel KL 31
12	Output 10 (P)	12	Output 8 (N)

Hver KL 15 forsyning (ben 2-5) kan trække 10 amperes forbrug. Hvor mange af de 4 ben, der skal tilsluttes afhænger derfor af forbruget på bil/maskine.

Output 1-6 kan enten levere plus eller stel. Dette konfigureres i opsætningen af MWD-510 fjernbetjeningen. Output 7-8 kan udelukkende levere stel. Output 9-10 kan udelukkende levere plus.

Canbus Low og Canbus High kan bruges til aflæsning af vægt på bil/maskine, såfremt denne er udstyret med canbus vejeceller. Funktionen er afhængig af canbus protokol på bil/maskine, og derfor kan en udmåling og softwareopdatering være nødvendig.

Dette produkt er ikke udstyret med et godkendt nødstop. Såfremt nødstop er påkrævet, skal dette monteres på bil/maskine.

Programmering og opsætning med MMB ToolBox

Afmonter bagplade for at tilgå programmeringsstikket på MWD-510 fjernbetjening.

Se programmering via PC på næste side.

Kontakt Mechtronic for at få tilsendt MMBTool og programmeringskabel.

