Du&dina bockar

HBK 1919

Version 3 - 201109

Beskrivning godkänd bock

Dimensionera bocken med god marginal: Bockarna bör var för sig tåla hela båtens tyngd.

Bocken ska ha stöttor: Kraftiga och justerbara - monterade på bocken.

Mittstöd om det behövs: Är din båt tung så kan bocken behöva ett mittstöd.

Mittbock om det behövs: En lång träbåt med motorn placerad i midskepps kan behöva en mittbock eller ett mittstöd.

Bocken ska ha underslag: Bockens ben ska inte vila direkt på marken utan på något som fördelar tyngden och motverkar att båten sätter sig, tex en rejäl plankbit. Underslagen ska sitta på vid torrsättning för att underlätta injustering av bockarna, men får inte förhindra fällning av bockarna då båten lyfts vid sjösättning.

Bocken ska vara 55 cm hög inklusive underslag och inte bredare än båten.

Rekommenderas: Bygg bocken själv i trä med sidostöttor av skjutmodell i aktern och justerbara sidostöttor från Press & Son i fören (se illustration till höger). Eller köp hela bocken från Press & Son, Tyresöbocken eller något annat känt fabrikat.

stötta
mittstöd
underslag

Bra märkning = smidig torrsättning

Bockarna ska vara märkta med följande.

Mittmärke: Där båtens köl ska vila

Tydlig markering av för - resp. akter bock

Medlemsnummer

Kölmärken. Båten ska ha markeringar som visar var bockarna ska placeras i längsled - enklast görs detta med 2 msk vattenlinjefärg före sjösättning. Tänk på att markera båda sidor av kölstocken.
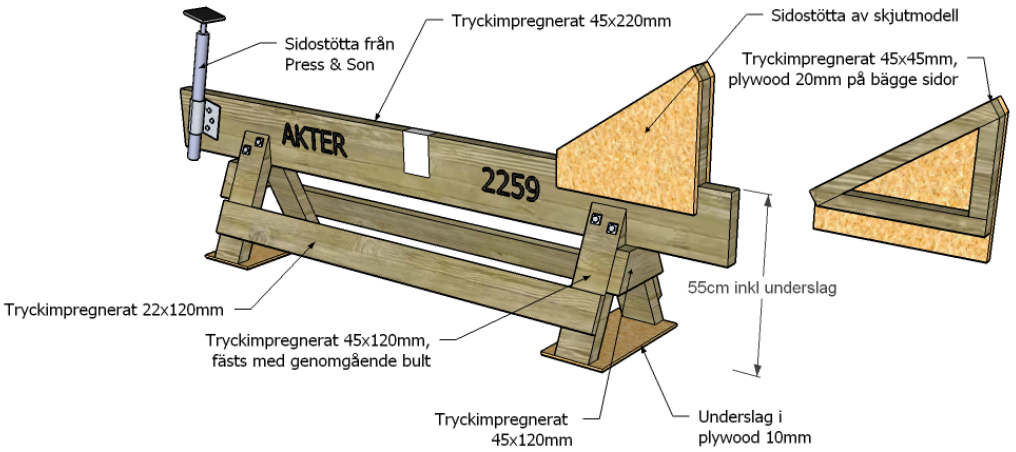
Märken för sidostöttor: Om stöttorna är justerbara i sidled (t.ex Tyresöbocken).