Vejledning

TEGL
STENSIKKER KVALITET

Montagevejledning for TS-Profil

TS-PROFIL® anvendes som erstatning for murpap for at opnå en højere styrke. Den mures ind på bagsiden af facademuren over vinduer og døråbninger for at forhindre indtrængende slagregn fra at beskadige øvrige bygningskomponenter.

Fig. 1 viser, hvordan TS-Profilen placeres op ad bagsiden af murværket. Under montage af TS-Profilen skal det tilsikres, at profilen monteres helt tæt til bagsiden af facaden, således at der ikke kan passere vand bagom TS-Profilen.

Som vist på Fig. 2 skal TS-Profilen monteres minimum ved den røde linje, således at "hullerne" er skjulte i mellem fugerne på indersiden af facademuren.

Fig. 1

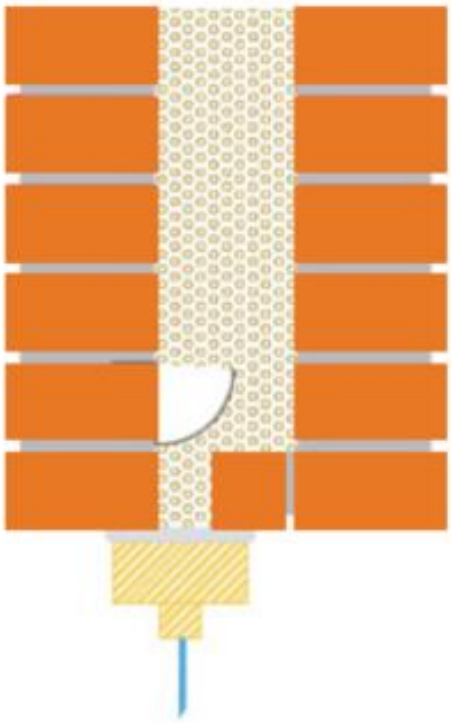

Fig. 2

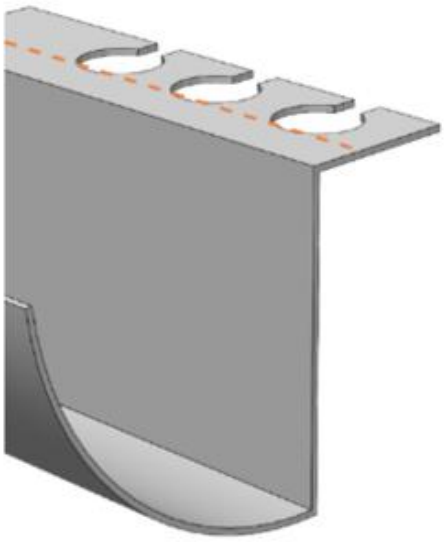

Efter montage skal det sikres at TS-Profilen er tæt mod bagsiden af facademuren, og at TS-Profilen ikke er tilstoppet med mørtel eller andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Der skal beregnes min. 20 cm overlæg til begge sider, regnet i forhold til hul mål.

Som tilbehør til TS-Profilen har vi TS-ENDELUK®, som giver mulighed for at dræne vandet, hvorhen man ønsker det og derved forhindre utilsigtet opfugtning af isoleringsmaterialet.

Adresse
Ulvehøjvej 5, 8670 Låsby

Telefon
+45 86 10 92 77

E-mail
Mail: info@ts-tegl.dk