Detta är vår enkla monteringsanvisning.
För utförligare beskrivningar och instruktionsfilmer se www.granab.se

Granab®
Golvregelsystem

Montering steg för steg

System 3000

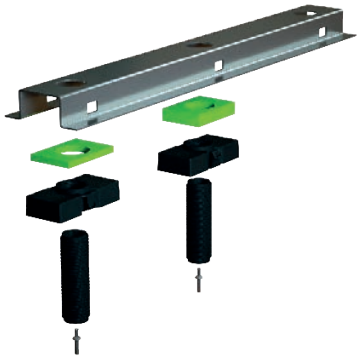

System 7000

System 9000

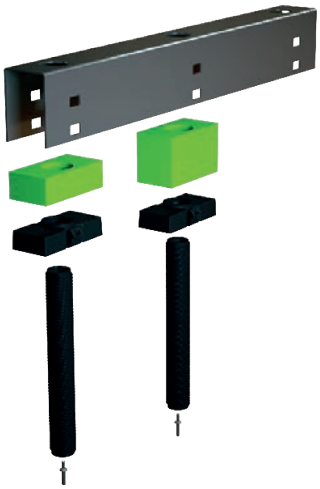

Profiler med stödkloss och dämpelement,
nivåjusteringsskruv och betongankare.

Viktiga generella punkter

OBS! Tillse alltid att ytskiktstillverkarens krav uppfylls beträffande dilfog, spalt mot vägg o.s.v.

Före montaget och efter montaget måste alla ytor vara **noggrant städade.**

Samtliga justerskruvar måste förankras noggrant i golvbjälklaget med betongankare. Om ej **samtliga justerskruvar** sätts fast ordentligt finns risk för knarr och ojämnheter i golvytskiktet efter monteringen.

Justerskruvarna måste alltid vara nedsänkta i golvreglarna så att justerskruvarnas ovankant ej kommer i beröring med golvytskiktet då detta förorsakar kortslutning i ljudisoleringen.
Vid **montering av golvspånskiva eller golvspånskiva/parkett** på reglarna är det mycket viktigt att golvspånskiva eller parkett ej ligger mot vägg. Det måste alltid finnas en springa på ca 5 mm mellan vägg och golvspånskiva/parkett så att golven får fri rörelse för att projekterad ljudisolering skall innehållas.

Vidare måste **stor vikt läggas vid att träbaserade golvmaterial** såväl vid som efter inläggning är beroende av den relativa fuktigheten i lokalen. Tillverkarens anvisningar skall noggrant följas.

Följ noggrant punkterna i egenkontrollens checklista!

1. Regel med justerskruvar.
Röd linje visar fördig höjd

Starta med att skruva ena änden av regeln till 10mm under färdig höjd **2.**

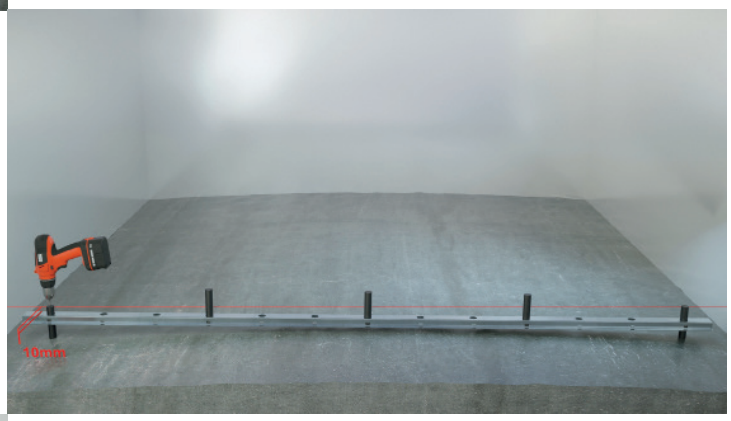

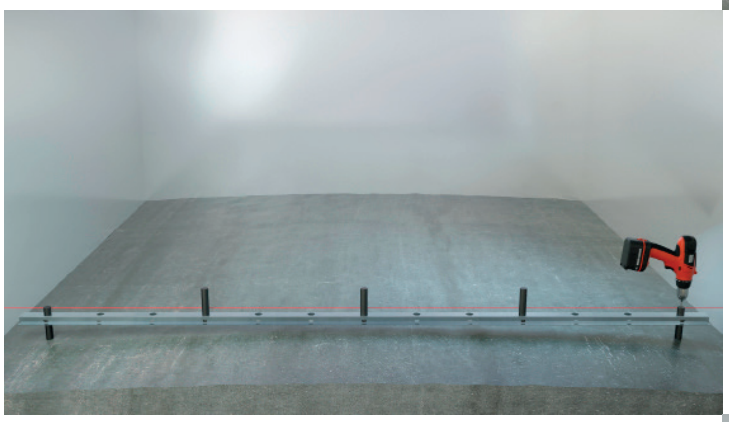

3. Borra ca 30 mm ner i underlaget genom justeringsskruvarna i regelns ändar.

Släpp ner betongankare genom båda justeringsskruvarna **4.**

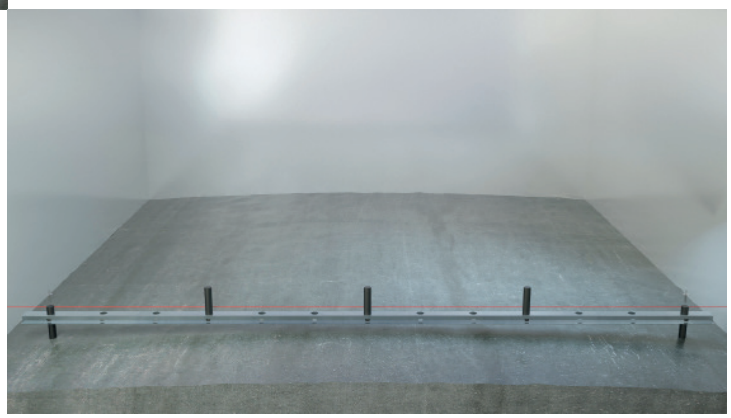

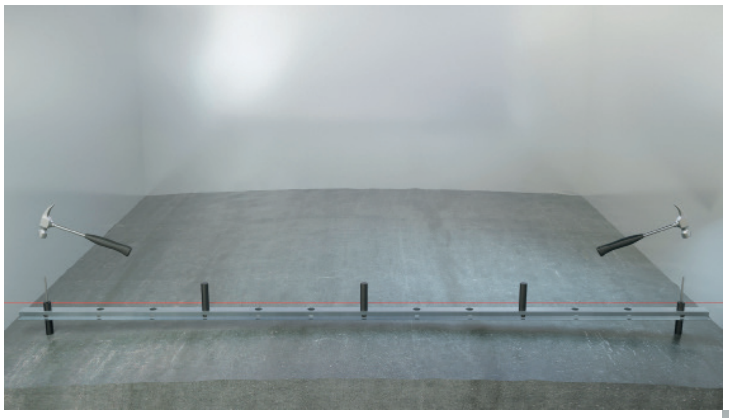

5. Dorna fast betongankaret på båda sidor med monteringsdorn nr.1

Hugg av justeringsskruvarna jämns med ovansidan av regeln **6.**

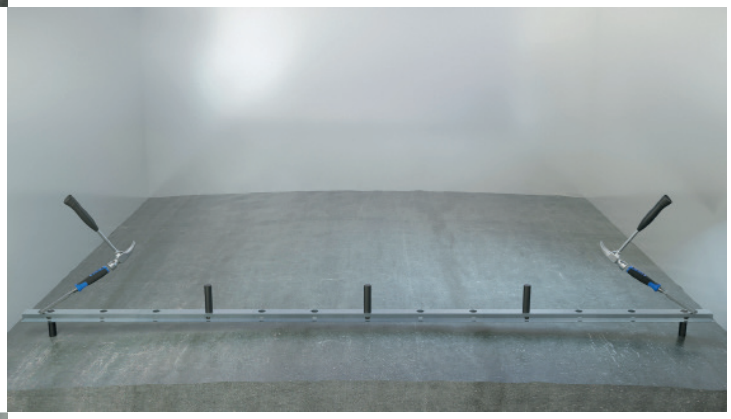

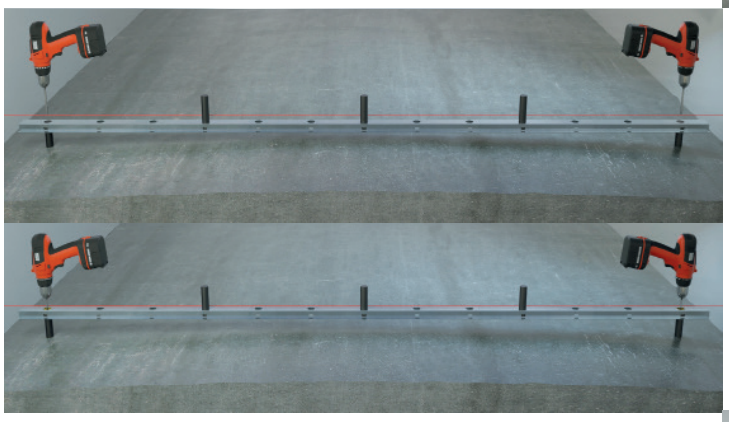

7. Justera upp regeln till sin slutgiltiga höjd

Dorna fast alla färdigjusterade skruvar med monteringssdorn nr.2 **8.**

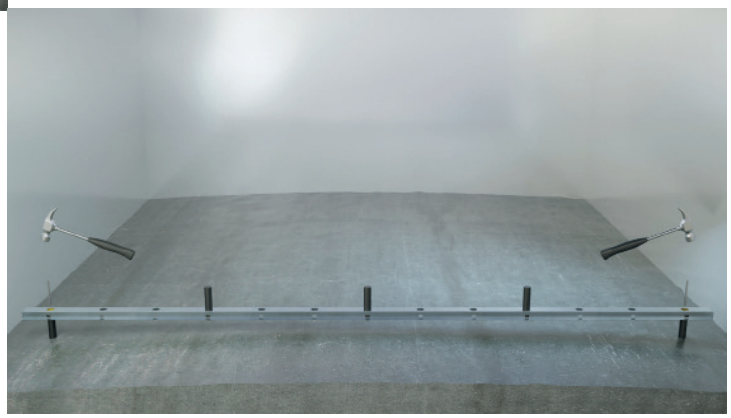

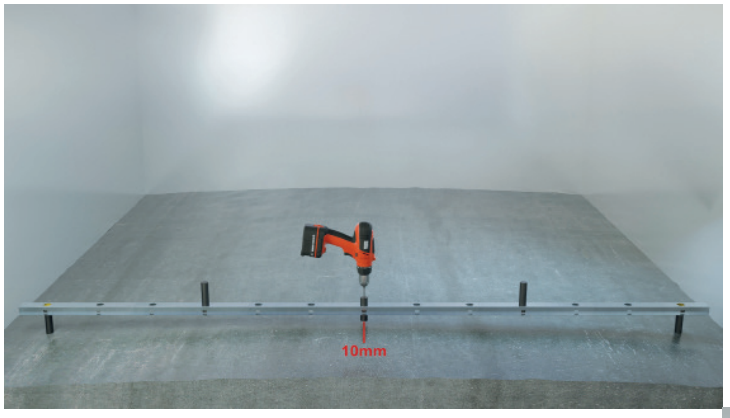

9. Skruva ner mittenskruven till 10 mm över bjälklaget

10. Hugg av justerskruven i ovankant med regeln

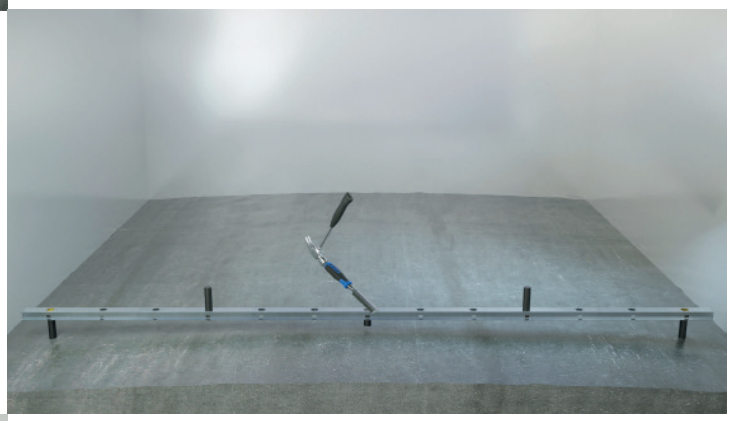

11. Skruva ner justerskruven lätt mot underlaget

12. Borra med en 6mm borr ca 30 mm ner i underlaget genom justerskruven

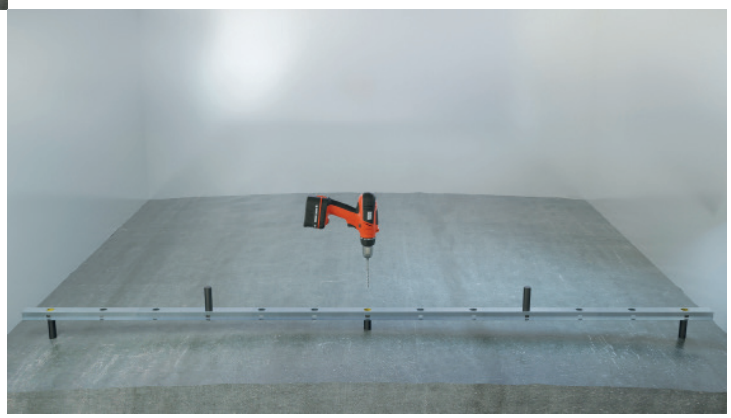

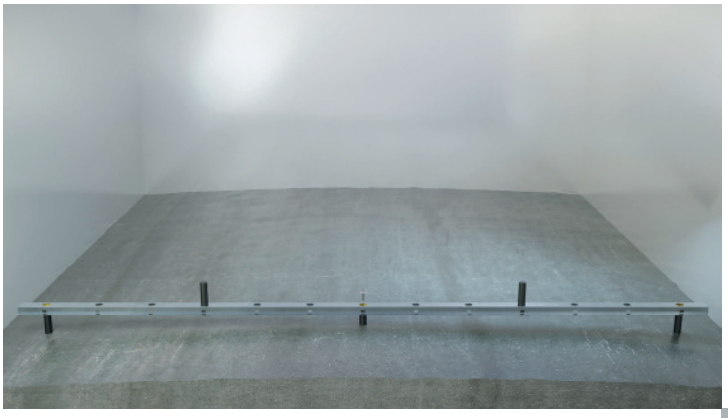

13. Släpp ner betongankaret genom justeringsskruven

Dorna fast betongankaret med monteringsdorn nr.1 **14.**

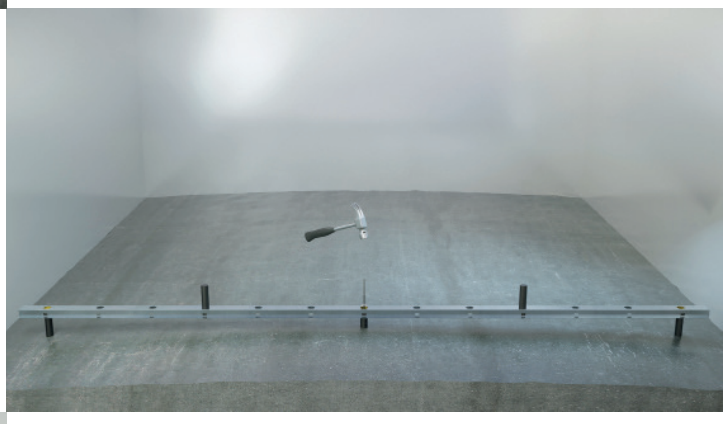

15. Justera mittenskruven till färdig höjd

Dorna fast den färdigjusterade skruven med monteringsdorn nr.2 **16.**

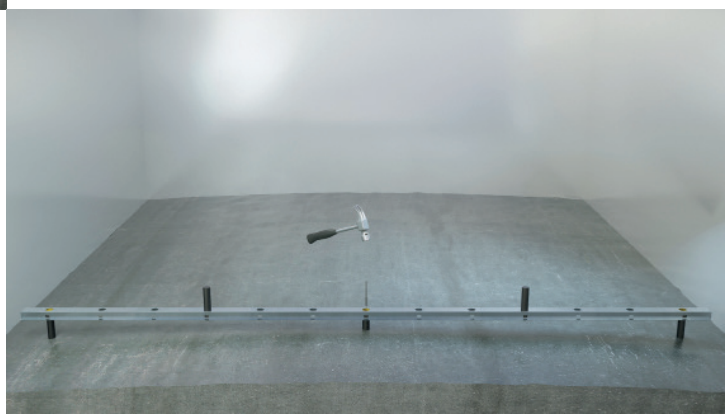

17. Skruva ner de resterande justerskruvarna till 10 mm över bjälklaget och fortsätt sedan montaget enligt punkterna 10-16

Regeln är färdigmonterad! **18.**

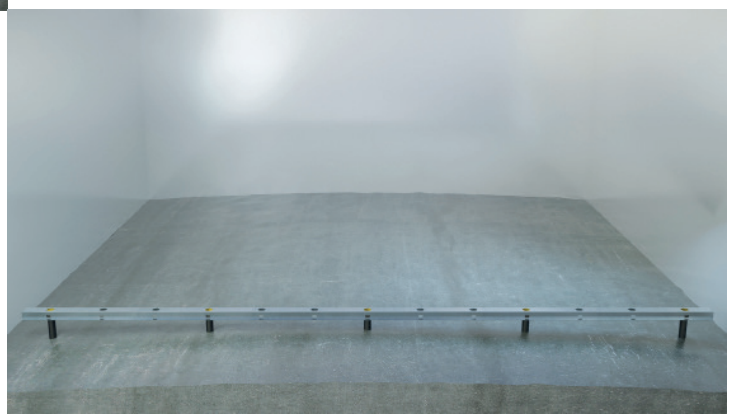

BYGG OCH MILJÖTEKNIK GRANAB AB

Tel: +46 (0) 322-66 76 50 | Telefax: +46 (0) 322-66 76 55

Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda | Sweden

E-mail: epost@granab.se

Besöks/Leveransadress: Åkerigatan 2 | S-447 37 Vårgårda