Synkronisering af SportIdent BSF postenheder

1. Instruktion i synkronisering af SportIdent BSF-postenheder

Alle SportIdent BSF-postenheder indeholder et lille ur, som **ikke er særlig præcist**. Derfor er det vigtigt, at postenhederne **synkroniseres før et løb**, hvor der registreres tid.

Til synkronisering anvendes:

- **SI-master**
- **Programmeringsstav**
- **Service Off-brik**



Fig. 2 Service Off brikken



Fig. 1 Si-Master med programeringsstav

2. SI-master

SI-master er en specialenhed, som kan programmeres til at fungere som enhver type SportIdent-enhed (CLEAR, CHECK, START, FINISH og almindelig post).
Vi bruger den normalt indstillet som **CHECK**, så den ikke forstyrrer noget.

SI-master har flere tilstande, som vælges ved gentagen aktivering med **Service Off-brikken** i hullet:

1. **Normal tilstand — SERVMO**
   Her kan enheden konfigureres via *SportIdent Config+*.
   - Ur indstilles til dansk normaltid
   - Aktivtid indstilles (vi bruger normalt 4 timer)
2. Time master uden clear af backup — TIMEMA
   Bruges ikke.
3. **Time master med clear af backup — EXT MA**
   Denne tilstand bruges til synkronisering.
4. STD MS
   Bruges ikke.
5. **Slukker enheden**

3. Løb hvor der kun anvendes briktid

Her er det **ikke afgørende**, at tiden er dansk normaltid — kun at **urene går ensartet**.

Fremgangsmåde:

1. Tænd SI-master (aktiver 1 gang med Service Off-brikken).
2. Aflæs tiden på display.



3. Hvis tiden passer nogenlunde, er du klar til synkronisering.
4. Sørg for at SI-master er i stilling (**EXT MA)** (aktiver 3 gange Service Off-brikken)

4. Synkronisering af postenheder

1. Læg alle postenheder på bordet i rækkefølge (inkl. CLEAR, CHECK, START og FINISH).
2. Tænd alle enheder med Service Off-brikken.
3. Hold SI-master, så kulstaven stikker ud under enheden.
4. Sæt kulstaven i hullet på hver postenhed én efter én.

Ved korrekt synkronisering:

- SI-master **blinker**
- og giver **et bip**.

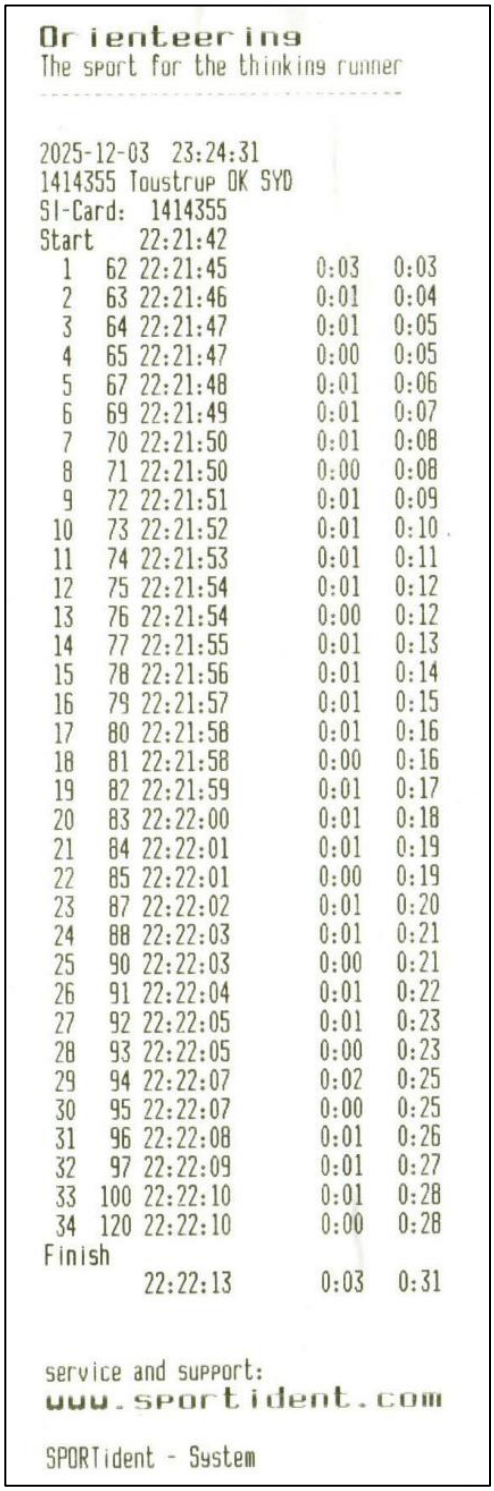


Fig 3. Synkronisering af postenhed

5. Kontrol

Efter synkronisering kan et kontroltjek udføres:

1. Brug en **SI-card med plads til 50 stemplinger** (gule brikker).
2. CLEAR → CHECK → START → Stempl alle poster hurtigt Rækkefølge → Slut med FINISH.
3. Print på strimmelprinter.
4. Kontrollér at postnumre og klokkeslæt stemmer.
5. Sluk enhederne med Service Off brikken



Orienteering
The sport for the thinking runner

2025-12-03 23:24:31
1414355 Toustrup OK SYD
SI-Card: 1414355
Start 22:21:42

1	62	22:21:45	0:03	0:03
2	63	22:21:46	0:01	0:04
3	64	22:21:47	0:01	0:05
4	65	22:21:47	0:00	0:05
5	67	22:21:48	0:01	0:06
6	69	22:21:49	0:01	0:07
7	70	22:21:50	0:01	0:08
8	71	22:21:50	0:00	0:08
9	72	22:21:51	0:01	0:09
10	73	22:21:52	0:01	0:10
11	74	22:21:53	0:01	0:11
12	75	22:21:54	0:01	0:12
13	76	22:21:54	0:00	0:12
14	77	22:21:55	0:01	0:13
15	78	22:21:56	0:01	0:14
16	79	22:21:57	0:01	0:15
17	80	22:21:58	0:01	0:16
18	81	22:21:58	0:00	0:16
19	82	22:21:59	0:01	0:17
20	83	22:22:00	0:01	0:18
21	84	22:22:01	0:01	0:19
22	85	22:22:01	0:00	0:19
23	87	22:22:02	0:01	0:20
24	88	22:22:03	0:01	0:21
25	90	22:22:03	0:00	0:21
26	91	22:22:04	0:01	0:22
27	92	22:22:05	0:01	0:23
28	93	22:22:05	0:00	0:23
29	94	22:22:07	0:02	0:25
30	95	22:22:07	0:00	0:25
31	96	22:22:08	0:01	0:26
32	97	22:22:09	0:01	0:27
33	100	22:22:10	0:01	0:28
34	120	22:22:10	0:00	0:28
Finish		22:22:13	0:03	0:31

service and support:
www.sportident.com

SPORTident - System

Kontrolstrimmel hvor man kan se alle kontrolnumre i rækkefølge, og at tiden imellem hver stempling er ganske kort og i stigende orden.

6. Løb med startliste (ikke briktid)

Her er det vigtigt, at **SI-masterens ur passer til dansk normaltid**.

Kontrol og indstilling af tid

1. Tænd SI-master (aktiver 1 gang med Service Off-brikken).
2. Aflæs tiden.
3. Hvis den ikke matcher dansk normaltid, skal den indstilles via PC.

Indstilling af SI-master via SportIdent Config+

Kræver:

- USB-aflæserenhed
- Programmeringsstav

I programmet overføres følgende til SI-master:

1. **PC-tiden**
   (PC skal køre dansk normaltid)
2. **Nulstilling af backup-hukommelse**
3. **Aktivtid** (typisk 4 timer)

SI-master er nu klar til at synkronisere postenhederne, som vist ovenstående, og efterfølgende kontrol.

Det kan være en god ide at lave en kontrol før synkronisering. Så visses hvor meget urene har drevet siden sidste synkronisering.