


Allgemeine Hinweise

Abladen:

Die Platten können mittels eines Gabelstaplers oder Kran von einem LKW abgeladen werden. Beim Anheben ist insbesondere darauf zu achten, dass die Platten nicht verrutschen oder runterfallen können.

Lagerung:

Die Platten sollten maximal zu je 30 Stück auf einer Palette gestapelt werden.

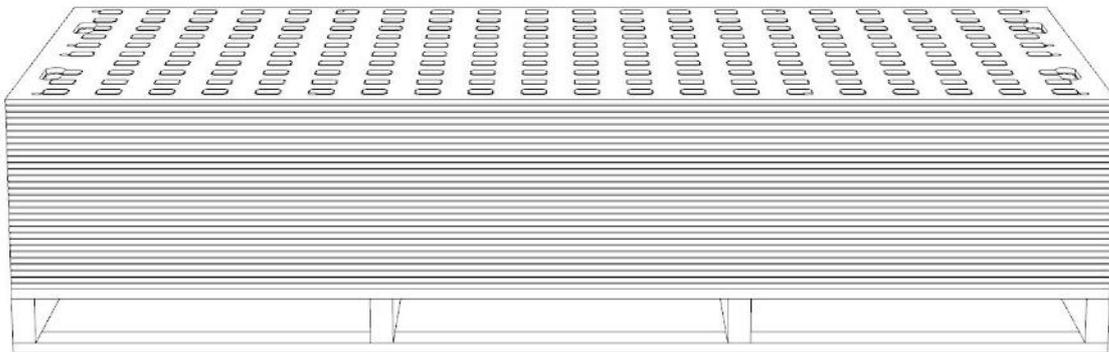


Lagerung:

Die Platten sollten maximal zu je 25 Stück auf einem Rungengestell gestapelt werden.


Maximal 2 Rungengestelle dürfen gleichzeitig per Stapler bewegt werden.

Maximal 1 Rungengestell darf per Kettengehänge bewegt werden.

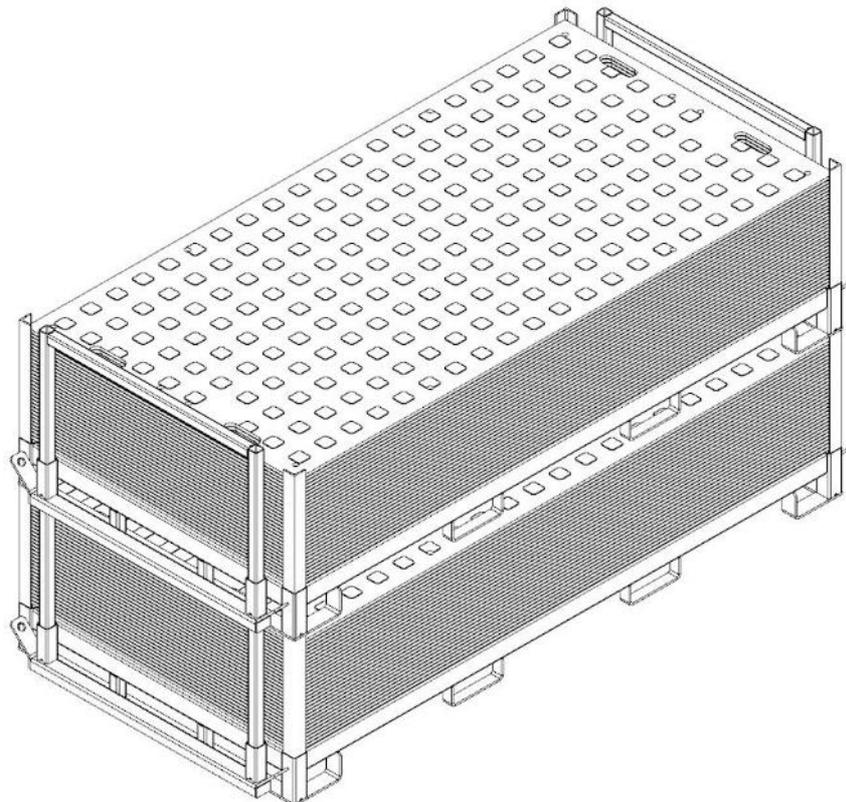


Einsatz der Platten:

Die Oberseite ist mit circa 5 mm hohen Noppen profiliert.

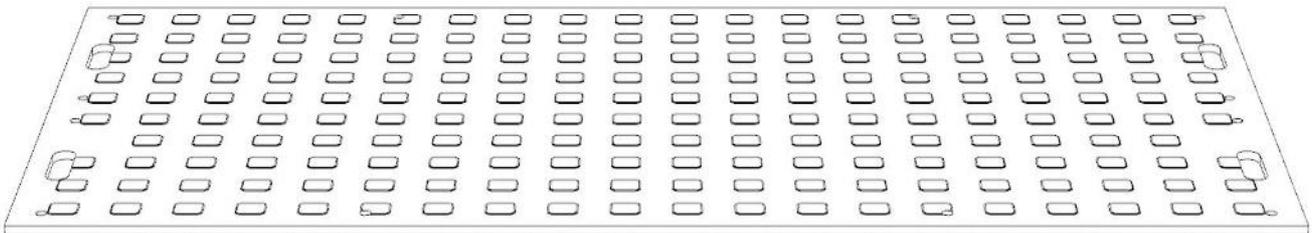

Einsatz der Platten:

Die Unterseite ist geriffelt bzw. aufgeraut.

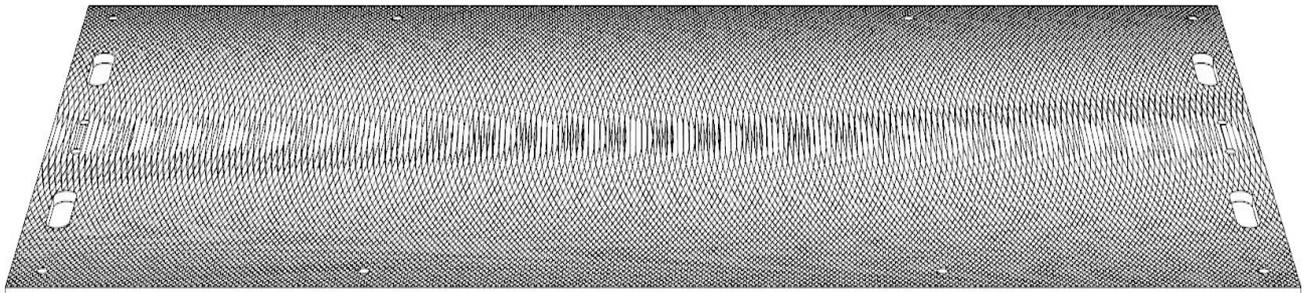

hergestellt von:


OKULEN[®]

Technische Kunststoffe
Engineering Plastics

VARIO
mat 1+ AS

Verbinden von 2 Platten:

Mit dem 2-fach-Metallverbinder, 2 Unterlegscheiben und 2 Sechskantschrauben (M10x16mm) die Platten verbinden und verschrauben. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden.

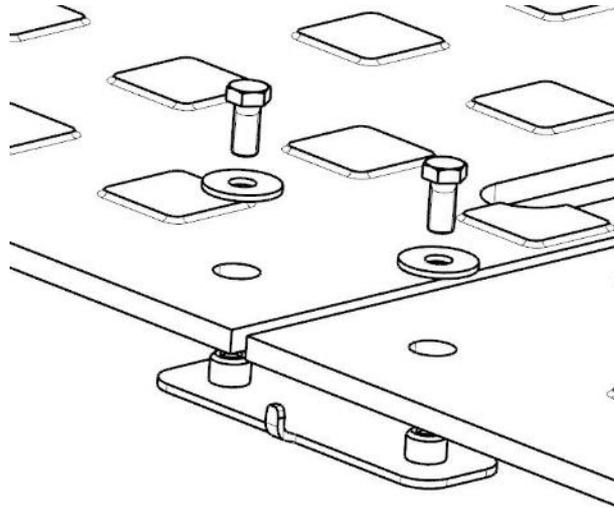

Verbinden von 4 Platten:

Mit dem 4-fach-Metallverbinder, 4 Unterlegscheiben und 4 Sechskantschrauben (M10x16mm) die Platten verbinden und verschrauben. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden.

