


## Allgemeine Hinweise

### Abladen:

Die Platten können mittels eines Gabelstaplers von einem LKW abgeladen werden. Beim Anheben ist insbesondere darauf zu achten, dass die Platten nicht verrutschen oder runterfallen können. Alternativ können die Platten auch mit einem Kran abgeladen und verlegt werden.


### Lagerung:

Die Platten sollten maximal zu je 5 Stück gestapelt werden. Es empfiehlt sich, maximal 4 Pakete à 5 Platten übereinander zu stapeln. Jedes Paket kann durch 3 Kanthölzer (Querschnitt 100mmx100mm) getrennt werden, um ein späteres Anheben mittels Gabelstapler zu ermöglichen.

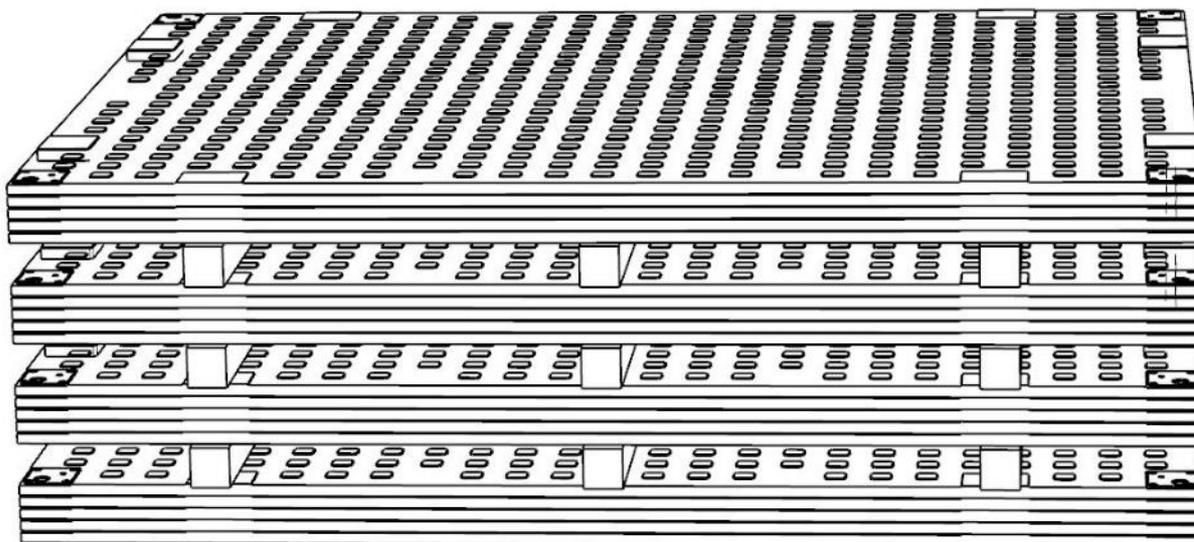


### Einsatz der Platten:

Die Platte ist von einer Seite einsetzbar. Die Oberseite ist profiliert.

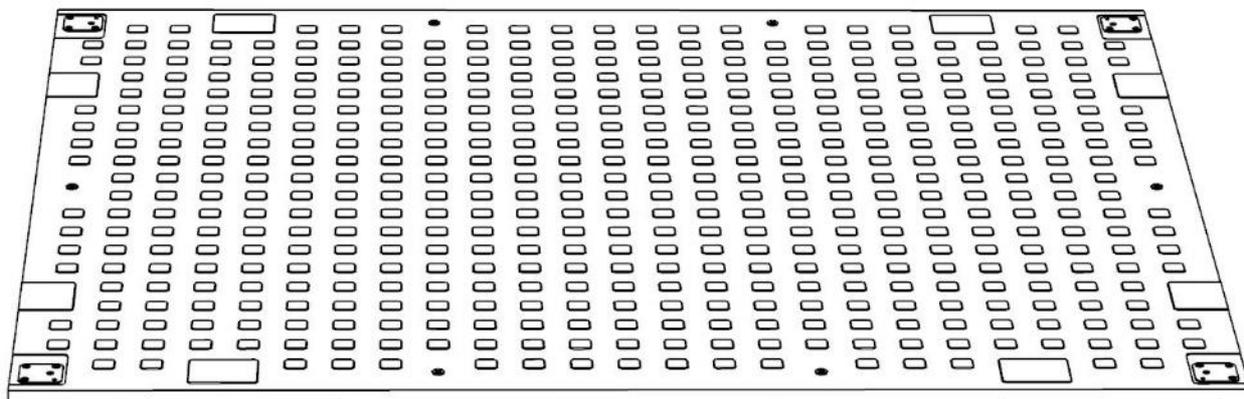


**Anheben und Verlegen:**

Jede Platte verfügt über 4 sog. Lastenaufnahmeösen. In jede Öse ist ein Lastenaufnahmehaken einzuführen. Diese sind jeweils mit einem Kranhaken (am Kettengehänge) zu verbinden.

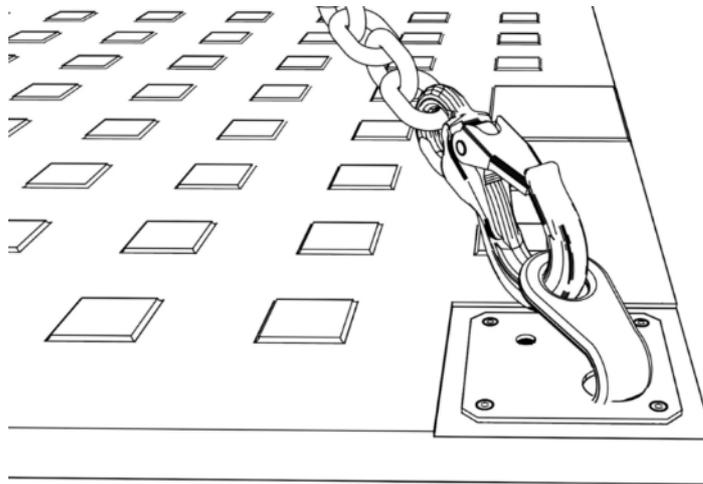


Durch Anheben des Kettengehanges kann die Platte in die gewünschte Position bewegt und verlegt werden.

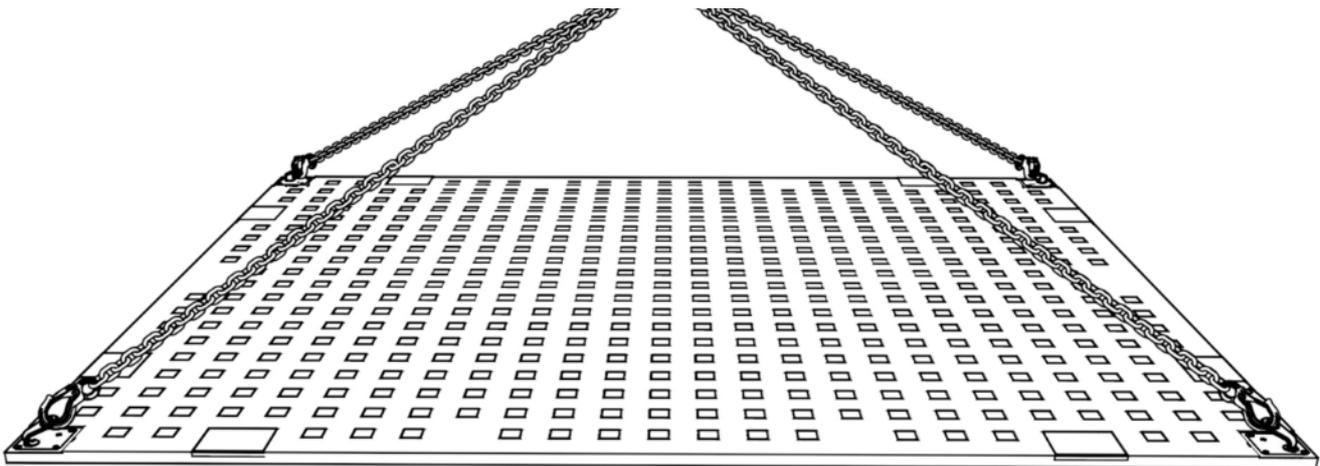

**Verbinden von 2 Platten:**

Mit der 2-fach-Metallverbinder-Abdeckplatte und 2 Sechskantschrauben (M16x30mm) die Platten verbinden und verschrauben. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden.

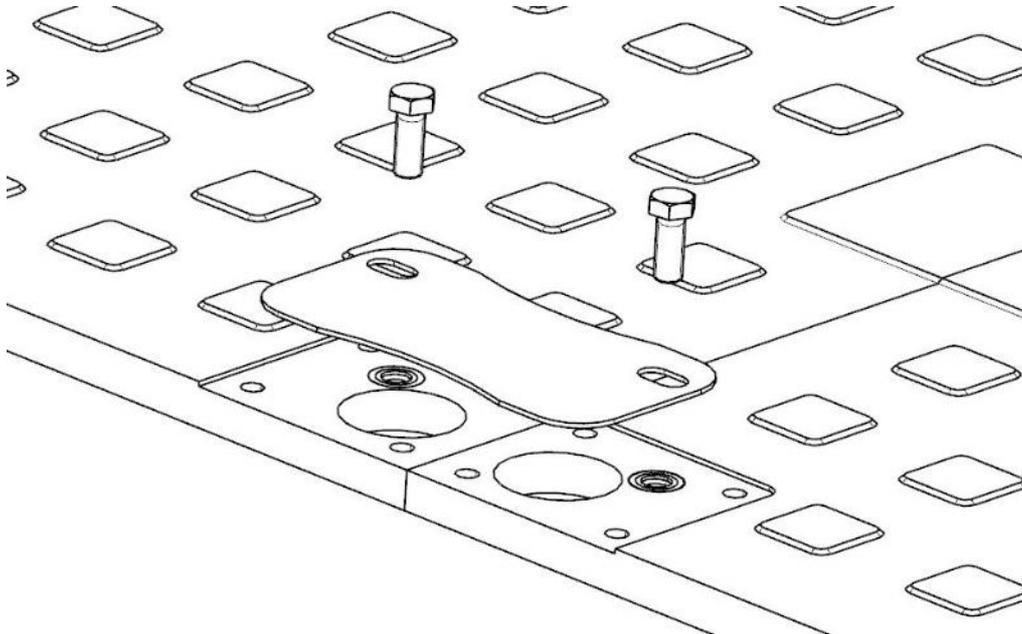**Verbinden von 4 Platten:**

Mit der 4-fach-Metallverbinder-Abdeckplatte, 4 Sechskantschrauben (M16x30mm) die Platten verbinden und verschrauben. Alle nebeneinander liegenden Platten müssen so verbunden werden.

