

GEBRUIKERS HANDLEIDING




Neem geen risico's en gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen

INFRAROOD DIESEL STRALERS

Machine code: 6675

Deze dieselgestookte straler geeft stralingswarmte af aan de voorzijde van de machine. Als U een ruimte met deze machine gaat verwarmen, dient U altijd voor voldoende ventilatie zorg te dragen. Voor het hitteschild moet altijd minimaal 200cm vrije ruimte zijn. Let op voor brandgevaar omdat de machine een open verbranding heeft. Gebruik de machine nooit zonder toezicht!

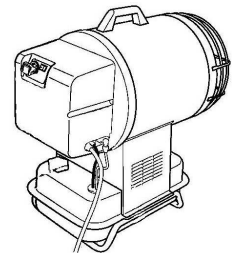

Het in bedrijf stellen van de infrarood straler:

1)

Steek de stekker van de machine in het stopcontact, en zorg dat de machine getankt is met petroleum of dieselolie. De machine in werking zetten gebeurt met de rode **AAN / UIT** knop op de voorzijde van het bedieningspaneel. Als U de machine uit wil zetten mag U dit niet doen door de stekker uit te trekken, maar met de schakelaar, daar de machine nog enkele minuten na-koelt met zijn ventilator.

2)

Als de tank leeg raakt stopt de machine, en zal er enige rook uit het hitteschild kunnen komen. Zet de machine met de schakelaar uit, en vul de tank weer tot hij vol is. De machine zal zich automatisch ontlichten omdat de brandstoffilter onder in de tank is geplaatst.

3)

De machine heeft een voorbereiding voor het gebruik van een thermostaat, en daarom zit er naast de aan/uit knop een vierkant aansluit blokje. We hebben er echter voor gekozen om geen thermostaat bij te leveren omdat de machine dan te vaak in en uitschakelt, waardoor tijdens het opstarten van de machine telkens rook zal ontstaan tot het moment dat het hite schild zijn bedrijf temperatuur bereikt heeft.

4)

De tank van de straler heeft een inhoud van 10 liter, die voldoende is voor maximaal 5 bedrijfs uren. Bij het bijtanken van de machine kunt U normale diesel of petroleum gebruiken. Let wel op met tanken, want het morsen van brandstof is **schadelijk voor het milieu !**

5)

Bij vragen, storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen. Wij wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes !

**Wij verzoeken U vriendelijk deze
gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van
de machine, weer in te leveren.**