



HAUS & LUFT

Brukermanual



V20 Luftreiser
Luftreiser/Air purifier/Luftreiner

LES BRUKERMANUALEN FØR FØRSTE BRUK


NO	BRUKERMANUAL.....	3
EN	USER MANUAL	10
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.....	17
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG.....	25


Instruksjoner assosiert med trygg bruk

- ▶ Les brukermanualen nøye før bruk.
- ▶ Ikke håndter enheten med våte hender.
- ▶ Vær spesielt forsiktig når det er barn i nærheten av enheten.
- ▶ Ikke bruk enheten til et annet formål enn det den er laget for.
- ▶ Ikke senk enheten, ledningen eller pluggen i vann eller andre væsker.
- ▶ Ikke la enheten være uten tilsyn mens den er i bruk.
- ▶ Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten med mindre enheten er i bruk eller før du gjennomfører rengjøring.
- ▶ Ikke bruk en skadet enhet, heller ikke hvis strømledningen eller støpselet er skadet - i dette tilfellet, få enheten reparert på et autorisert servicesenter.
- ▶ Ikke bruk enheten utendørs.
- ▶ Ikke heng ledningen på noen skarpe kanter og unngå kontakt med varme overflater.
- ▶ Inspiser regelmessig strømledningen for skader.
- ▶ Ikke plasser apparatet på varme overflater.
- ▶ Ikke plasser enheten i nærheten av andre elektriske og apparater, brennere, komfyrer og ovner osv.
- ▶ Plasser enheten på en tørr, flat og stabil overflate.
- ▶ Enheten er kun beregnet for husholdningsbruk.
- ▶ Før bruk, sørg for at alle enhetens komponenter er riktig installert.
- ▶ Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan forårsake skade på enheten, brann eller personskade.
- ▶ Dette utstyret kan ikke brukes av barn under 8 år og av personer med redusert fysiske/psykiske/ personlige begrensninger, eller mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og hvis de forstår farene involvert. Rengjøring og vedlikehold skal ikke brukes av barn uten tilsyn.
- ▶ Sørg for at barna ikke med enheten.
- ▶ Oppbevar enheten utilgjengelig for barn under 8 år.
- ▶ Ikke ta støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i ledningen.
- ▶ Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
- ▶ Ikke trekk i strømledningen med våte hender.

- ▶ Av hensyn til barnas sikkerhet, vennligst ikke la emballasjedelene være fritt tilgjengelige (plastposer, pappesker, isopor, etc).
- ▶ **ADVARSEL! Ikke la barna leke med folien da det er fare for kvelning.**
- ▶ Ikke reparer enheten selv, det vil ugyldiggjøre garantien. Det er ingen deler inne i maskinen som kan repareres av brukeren.
- ▶ Sikre fri flyt av luft rundt enheten når den blir plassert.
- ▶ Ikke stikk hendene eller gjenstander inn i luftinntaket og -uttaket.
- ▶ Ikke bruk renseren når metallspån eller brennbare gasser er i luften.
- ▶ Ikke bruk renseren når uten av filtrene er installert
- ▶ Enheten må kun brukes i oppreist stilling.

Enhets oversikt

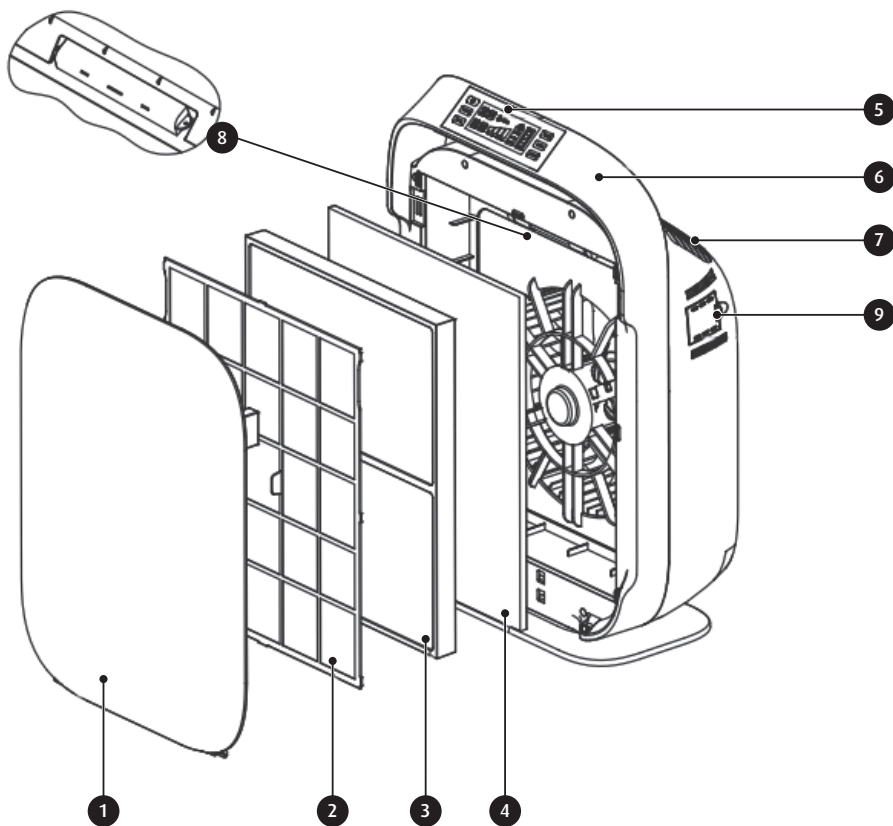

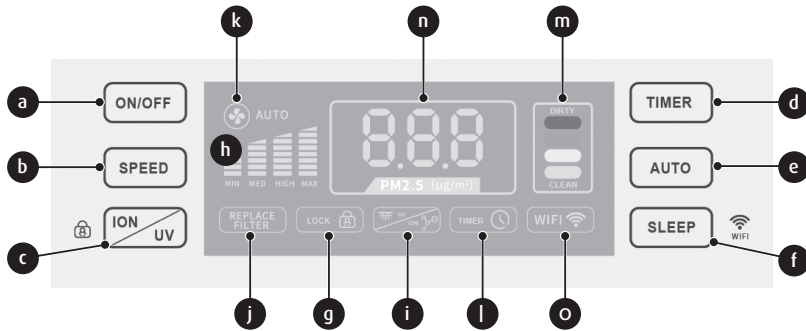

1. Ytre deksel
2. For-filter
3. HEPA-filter
4. Aktivt karbonfilter (svart)
5. Kontrollpanel
 - a. Av/på knapp
 - b. Luft filtrering hastighets knapp
 - c. UV-C lampe/ionisator funksjon/ Nøkkellås
 - d. "TIMER"-Knapp
 - e. "AUTO"-knapp
 - f. SLEEP/knapp Wifi Knapp
 - g. Nøkkel lås LED-lys
 - h. Luftfiltreringshastighet LED-lys
 - i. UV-C- lampe og ionisator funksjon på LED
 - j. Bytt Filter LED
 - k. AUTO LED
 - l. Indikatorlampe for "TIMER"- funksjonen
 - m. Luft-kvalitetsindeks:
 - SKITTENT** - rød
 - DÅRLIG** - oransje
 - NORMALT** - gul
 - RENT** - blå
 - n. Digital indicator for PM2.5 suspenderte Partikler
 - o. WiFi modules status-lys
6. Luftrenserhuset
7. Luftblåsing Grill
8. UV Lampe
9. tilgangspanel luftkvalitetssensor

Apparatets funksjoner

Luftrenseren er en apparat for ende-til-ende behandling av innendørsluften du puster inn. Luften renses med en tre-trinns filterbank (som komprimerer et for-filter, et HEPA-filter og et aktivt karbonfilter). Hvert av de tre filterne har en unik funksjon. Luftrenseren inkluderer også en UV-C lampe og en luft ionisator.

- ▶ **For-filter:** Forhånd filtrering av luft for å fjerne støv, allergener og hår fra luften.
- ▶ **HEPA Filter:** Hoved Filtrering av luft for å fjerne gjenværende støv, pollen, allergener, mugg spor og røyk.
- ▶ **Aktivert karbonfilter:** Filtrere ut formaldehyd, benzen, filtrerer ut skadelige luftbårne gasser og all dårlig luft.
- ▶ **UV-C Lamper:** Biologisk behandling av luft ved å drepe virus, bakterier og mikrober

- ▶ **Ionisator:** Ionisatoren genererer negative ioner for å regulere den ioniske balansen i inneluften og forbedre luften som du puster inn. Dette kan sammenlignes som luften som er tilstede på friske naturlige omgivelser, som f.eks. i en skog eller ved sjøen.
- ▶ **"TIMER"- Funksjon:** Stiller inn tiden for å stoppe luftrenseren.
- ▶ **"AUTO"-Funksjon:** Luftrenseren vil automatisk justere luftfiltrerings hastigheten til den registrerte luftkvaliteten.
- ▶ **"SLEEP"- Funksjon:** Funksjon reduserer luft viftehastigheten og slår av alle lys-dioder og stemning lamper for diskre operasjon om natten.
- ▶ **Nøkkel-lås:** Låser alle kontrollknapper for å forhindre utilsiktet endring av innstillinger eller slå av luftrenseren.
- ▶ **Luftkvalitets LED lys:** Luftrenseren overvåker kontinuerlig og indikerer kvaliteten på inneluften.
- ▶ **Bytt filter LED:** Luftrenseren overvåker filter statusen; denne LED-en tennes på når aktiveringsfilteret og HEPA-filteret må skiftes ut.
- ▶ **Digital kvalitetsindikator for luft:** Indikatoren viser av suspenderte partikler med en partikkelstørrelse på 2.5 mikrometer eller mindre (PM2,5 - partikler 2,5) uttrykt i mikro gram per kubikkmeter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- ▶ **Wifi Module:** Fjernstyrt kontrollering av enheten via en smarttelefon.

FØR FØSTE GANGS BRUK

- pakk ut luftrenseren, fjern alle plastposer, innsatser og sikkerhetslåser og -lukninger
- Kontroller at strømnettet samsvarer med klassifiseringene til luftrenseren
- **Fjern filterne (2), (3) og (4) fra luftrenseren. Fjern beskyttelsesfilmen fra HEPA-filteret (3) og det aktive kullfilteret (4) (se FJERNE OG INSTALLERE FILTRENE**

FJERNING OG INSTALLERE FILTRENE

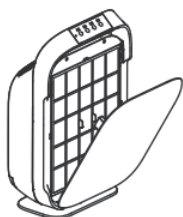


Fig. 1

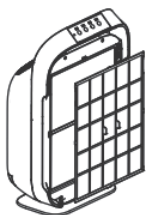


Fig. 2

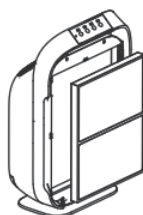


Fig. 3

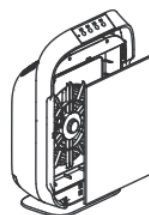


Fig. 4



Fig. 5

1. Ha god tilgang til frontpanelet.
2. Hold frontpanelets (1) øvre kant med den ene hånden og luftrenser huset med den andre. Løsne den øvre kanten av frontpanelet fra de magnetiske låsene med en forsiktig og fast bevegelse, vipp frontpanelet åpent til 45°, og løft panelet (fig. 1).
3. Fjern for-filteret (2). For-filteret som holdes med 8 trykknapper (fig. 2).

4. Fjern HEPA-filteret (3) (fig. 3).
5. Fjern det aktive karbonfilteret (4) (fig. 4).
6. **Fjern beskyttelses filmen fra de nye aktiverte karbon- og HEPA-filtrene (fig. 5).**
7. Installer det nye aktiverte karbonfilteret (4) i luftrenseren med filtertappene utover.
8. Installer det nye HEPA-filteret (3) i luftrenseren med filtertappene utover.
9. Installer forfilteret (2) i luftrenseren slik at alle smekk festene går i inngrep. For-filter grill. pilene viser oversiden, og grilltappene skal være plassert utover når de er installert.
10. Lukk frontpanelet (1) ved å feste det ordentlig på låsene langs den nedre kanten av huset (6). Kontroller at alle magnetiske låser holder frontpanelet ordentlig på plass.
11. Luftrenseren vil ikke starte hvis frontpanelet ikke er ordentlig festet og lukket.

Bruk av apparatet

1. Plasser luftrenseren på en tørr, flat og solid overflate. Sørg for at det er nok klaring rundt luftrenseren til å tillate fri luftsirkulasjon. Luftrenseren må kun brukes stående.
2. Koble strømledningen til en stikkontakt.
3. Start luftrenseren ved å trykke på (5a). Luftrenseren vil begynne å filtrere luft med en flertone lyd. Hver knapp piper kort når den trykkes.
4. Still inn ønsket luftfiltreringshastighet med (5b). Tilgjengelige hastighetsmoduser: MIN: lav hastighet, MED: middels hastighet, HØY: høy hastighet, MAX: høyeste hastighetsmodus. Den valgte luftfiltreringshastigheten vises med lysdioden for luftfiltreringshastighet.
5. En UV-C bekjempende lampe og ionisator aktiveres med en knapp (5c). Ved å bruke knappen (5c) slås lampen av igjen sammen med ionisatoren. Driften av UV-C-lampen og ionisatoren signaliseres av en statuslampe (5i).
6. "TIMER"-knappen (5d) kan brukes til å stille inn tiden etter at enheten slutter å filtrere luften og deaktiveres. Tilgjengelige tider varierer fra 1 til 12 timer. Den valgte automatiske utkoblingstiden vises kort på indikatoren (5n) og med statuslampen (5i) for å vise at funksjonen er aktiv. For å deaktivere "TIMER"-funksjonen, trykk på knappen (5d) til de vertikale linjene vises på displayet (5n).
7. Trykk AUTO (5e) for å starte den automatiske luftfiltreringskontrollen. Luftrenseren vil automatisk justere hastighetsinnstillingene til den faktiske luftkvaliteten. LED-en (5k) lyser når AUTO-modus er på. Trykk på (5e) igjen for å slå av AUTO-modulen.
8. Med "SLEEP"-knappen (5f) kan du aktivere den diskrete (natte) driftsmodusen. Valget av funksjon vises på displayet (5n) og etter en stund slås alle statuslamper og display av og viftehastigheten reduseres. Ved å trykke på knappen (5f) igjen slås "SLEEP"-funksjonen av.
9. Du kan låse luftrenserens kontrollknapper ved å trykke og holde inne ION/UV (5c) i ca. 5 sekunder. Når knappelåsen er aktiv, er LED-en (5g) på. Trykk og hold inne ION/UV (5c) igjen for å låse opp kontrollene.

11. Luftrenseren overvåker luftkvaliteten når den er slått på og indikerer den med luftkvalitets-LEDene (5m). LED-fargene for luftkvalitet viser den konvensjonelle luftkvalitetsvurderingen: rød for skitten, oransje for dårlig, gul for normal og blå for ren. Luftkvalitetssensoren gir indikasjonene etter en liten forsinkelse. Luftkvalitetsfargene vises også på den andre siden av kontrollpanelet med stemningslyset. i tillegg viser displayet (5n) den digitale verdien til PM2.5 uttrykt i $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
12. Luftrenseren er utstyrt med wifi-nettverksmodul - aktiver denne funksjonen ved å trykke og holde inne knappen (5f) i 3-5 sekunder. WiFi-funksjonen vises med statuslampen (5o). Relevant programvare, betjening og beskrivelse av WiFi-funksjoner finner du på www.haus-luft.com
13. Hvis du vil slå av luftrenseren, trykk på (5a) og trekk ut strømledningen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV ENHETEN

FORSIKTIG! TREKK UT STRØMLEDNINGEN FRA STRØMNETTET FØR RENGJØRING ELLER VEDLIKEHOLD AV LUFTRENSEREN.

1. rengjør luftrenserhuset (6) og frontpanelet (1) med en ren, myk og tørr klut. Du kan bruke den med litt vann; i så fall tork luftrenseren etterpå. Bruk nevrале rengjøringsmidler til husholdningsbruk for å fjerne vedvarende smuss. Rengjør luftfilterkammeret og luftventilene grundig.
2. Vask forfilteret (2) i lunkent vann. Når den er ren, la den være helt tørr. Du kan også rengjøre den med en myk børste. Ikke bruk skarpe eller spisse redskaper. For-fiteret skal rengjøres minst hver 3. måned.

FORSIKTIGHET! IKKE SENK LUFTRENSERHUSET (6) I VANN. FARE FOR SKADER OG ELEKSTRISK STØT.


3. Rengjør HEPA-filteret (3) og det aktivert karbonfilteret (4) uten vann eller væsker. Bruk Bruk en støvsuger med et mykt verktøy. Gjør dette. med ekstrem forsiktighet. Rengjør det aktivert karbonfilteret og HEPA-filteret minst hver tredje måned. Hvis (5j) tennes når luftrenseren er på, bytt ut filtrene (3) og (4) med de nye og tilbakestill REPLACE FILTER LED. REPLACE FILTE LED-lys tilbakestillingknappen er inne i en liten grill under tilgangspanelet til luftkvalitetsensoren (9). Betjen tilbakestillingknappen med f.eks. en tannpirker. Skift ut det aktiverte karbonfilteret og HEPA-filteret minst hver 9. måned, selv om (5j) ikke tennes på, noe som kan skje hvis luftrenseren ikke brukes for ofte.
4. Luftkvalitetssensoren er plassert under tilgangspanelet (9). Tørk av tilgangspanelet og luftkvalitetssensorgrillene med en myk børste. Deretter fjerner du tilgangen og rengjør luftkvalitetssensorgrillene med en myk vattpinne (se figuren nedenfor). Gjør dette minst annenhver måned.



- Skift ut UV-C-lampen etter 2 år. UV-C-lampen (8) kan nås ved å fjerne beskyttelsen. Beskyttelsen festes med to skruer. Slipp beskyttelsen, hold UV-C-lampen, roter den 1/4 av en hel omdreining og fjern den. installer den nye UV-C-lampen (se figuren nedenfor)

FORSIKTIGHET! IKKE STIRR INN I UV-C LAMPEN NÅR DEN ER PÅ

- Oppbevar enheten i emballasjen og i et tørt miljø. Før langtidslagring, rengjør dem i henhold til instruksjonene ovenfor.

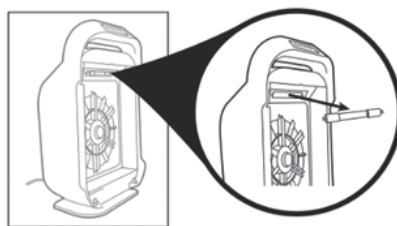

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR

Selskapet MPM agd S.A. erklærer herved at Haus & Luft HL-OP-11 / WiFi luftrensere overholder kravene og standardene i EU-direktiver og nasjonale lover. Som en enhet av radiotypen samsvarer den med direktiv 2014/53 / EU av 16. april 2014 om harmonisering av lovene i medlemsstatene knyttet til tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og oppheving av direktiv 1999/5 / EF .

Den fullstendige teksten til erklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <http://www.haus-luft.com/>

TEKNISKE DATA

De tekniske parametrene er angitt på produktets navneskilt. Nettkabellengde:

1,85m

MERK FØLGENDE! Selskapet MPM agd S.A. forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer.



RIKTIG AVHENDING AV PRODUKTET (avfall elektrisk og elektronisk utstyr)



Merkingen på produktet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Utslitt utstyr kan ha negativ innvirkning på miljø og menneskers helse på grunn av potensielt innhold av farlige stoffer, blandinger og komponenter. Blanding av elektronisk avfall med annet avfall eller uprofesjonell demontering kan føre til utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer. Utslitte enheter skal leveres til et innsamlingspunkt for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr. For å få detaljert informasjon om stedet for retur av elektrisk og elektronisk avfall, bør brukeren kontakte det kommunale innsamlingsstedet for avfalls utstyr eller behandlingsanlegget for avfalls utstyr.

INSTRUCTIONS ASSOCIATED WITH USE SAFETY


EN


- ▶ Before use thoroughly read the operation manual.
- ▶ Do not touch the appliance with wet hands.
- ▶ Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance!
- ▶ Do not use the appliance for the purposes different than it was designed for.
- ▶ Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids.
- ▶ Do not leave the appliance without supervision in course of its operation.
- ▶ Always pull out the plug from the socket unless the appliance is used or before its cleaning.
- ▶ Do not use the appliance in case of its damage, also if its cord or plug is damaged – in such case the appliance should be handed over to an authorized service shop for repair.
- ▶ Do not use the appliance outdoors.
- ▶ Do not hang the cord on any sharp edges and prevent any contact with hot surfaces.
- ▶ Periodically inspect the power cord for damage.
- ▶ Do not place the appliance on hot surfaces.
- ▶ Do not place the appliance in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens, etc.
- ▶ Place the appliance on a dry, flat and stable surface.
- ▶ The device is intended for domestic use only.
- ▶ Before use always make sure that all parts of the appliance are properly installed.
- ▶ To avoid the risk of damage, fire or injury, always use the attachments recommended by the manufacturer.
- ▶ This appliance is not intended for use by children under 8 years of age and individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- ▶ Ensure that children do not play with the appliance.
- ▶ Store the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- ▶ Do not remove the plug from the mains by pulling by the cord.
- ▶ The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- ▶ Do not plug the power cord with wet hands.
- ▶ In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

► **WARNING! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!**

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts.
- Place the appliance where the air circulation is not obstructed. Do not obstruct the air inlet and outlet vents. Do not cover the appliance when in use. Do not place anything on the appliance.
- Do not use the air purifier if there are metal filings or flammable gases in the air.
- Do not use the air purifier without the installed filters.
- Do not put your hands or other objects into the air inlet and outlet.
- The device may only be operated in an upright position.

APPLIANCE OVERVIEW

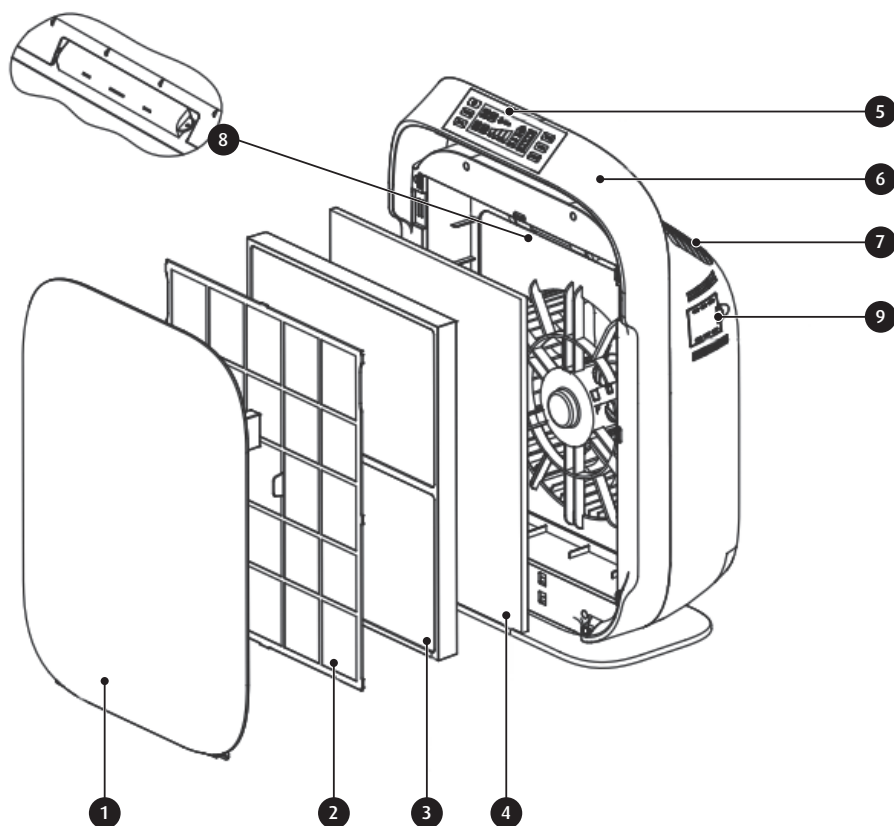

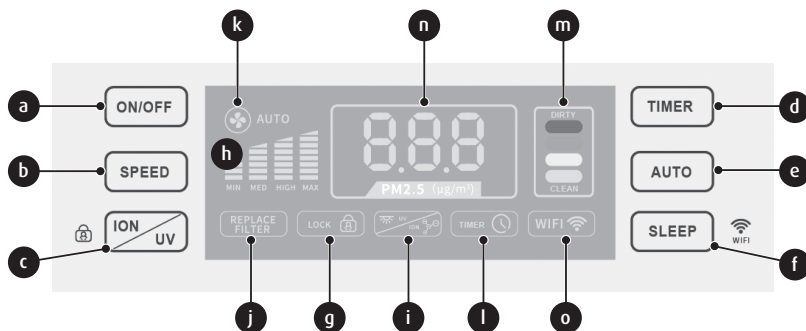

1. Front panel
2. Prefilter
3. HEPA filter (white)
4. Activated carbon filter (black)
5. Touch control panel
 - a. Power on/off button
 - b. Air filtering speed button
 - c. UV-C lamp and ionizer function on/off button/keyboard lock
- d. TIMER button
- e. AUTO button
- f. SLEEP/button WiFi button
- g. Button lock LED
- h. Air filtering speed LEDs
- i. UV-C lamp and ionizer function on LED
- j. REPLACE FILTER LED
- k. AUTO LED
- l. TIMER LEDs
- m. Air quality LEDs:
 - DIRTY** – red
 - BAD** – orange
 - NORMAL** – yellow
 - CLEAN** – blue
- n. digital indicator for PM2.5 suspended particulates
- o. WiFi module status light
6. Housing
7. Air exhaust grill
8. UV lamp
9. Air quality sensor access panel

APPLIANCE FEATURES

The air purifier is an appliance for end-to-end treatment of the indoor air you breathe. The air is purified with a three-stage filter bank (comprising a prefilter, an HEPA filter and a activated carbon filter). Each of the three filter stages has a unique function. The air purifier also includes a UV-C lamp and an air ionizer.

- ▶ **Prefilter:** pre-filtering of air to remove dust, allergens and hair from the air.
- ▶ **HEPA filter:** main filtering of air to remove remaining dust, pollens, allergens, mould spores and smoke.
- ▶ **Activated carbon filter:** filters out formaldehyde, benzene, harmful airborne gases and all bad odours.
- ▶ **UV-C lamp:** biological treatment of air by killing viruses, bacteria and microbes.
- ▶ **Ionizer:** the ionizer generates negative ions to regulate the ionic balance of indoor air and improve your well-being by generating the air present at natural locations, e.g. in a forest or at the seaside.
- ▶ **TIMER:** sets the time to stop the air purifier.
- ▶ **AUTO:** the air purifier will automatically adjust the air filtering speed to the detected air quality.

- ▶ **SLEEP:** reduces the air fan speed and turns off all LEDs and ambience lamps for an unobtrusive operation at night.
- ▶ **Button lock:** locks all control buttons to prevent inadvertent change of settings or powering off the air purifier.
- ▶ **Air quality LEDs:** the air purifier continuously monitors and indicates the quality of indoor air.
- ▶ **REPLACE FILTER LED:** the air purifier monitors the filter status; this LED comes on when the activated filter and the HEPA filter need replacement.
- ▶ **digital air quality indicator** – the indicator displays the digital value of suspended particulates with a particle size of 2.5 micrometres or less (PM2.5 – particulate matter 2.5) expressed in micrograms per cubic meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- ▶ **WiFi module** – remote control and operation of the device with a smartphone.

BEFORE FIRST USE

1. Unpack the air purifier, remove all plastic bags, inserts and safety locks and closures.
2. Verify that your power mains match the nameplate ratings of the air purifier.
3. **Remove the filters (2), (3) and (4) from the air purifier. Remove the protective film from the HEPA filter (3) and the activated carbon filter (4) (see REMOVING AND INSTALLING THE FILTERS).**

REMOVING AND INSTALLING THE FILTERS

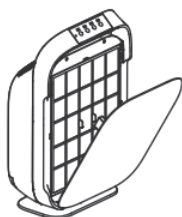


Fig. 1

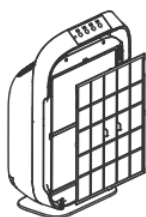


Fig. 2

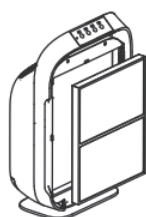


Fig. 3

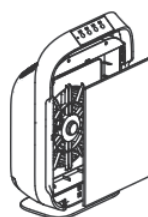


Fig. 4



Fig. 5

1. Have a good access to the front panel.
2. Hold the front panel (1) top edge with one hand and the air purifier housing with the other. Release the top edge of the front panel from the magnetic latches with a gentle and firm motion, tilt the front panel open to 45°, and lift the front panel up (Fig. 1).
3. Remove the prefilter (2). The prefilter is held with 8 snap fasteners (Fig. 2).
4. Remove the HEPA filter (3) (Fig. 3).
5. Remove the activated carbon filter (4) (Fig. 4).
6. **Remove the protective film from the new activated carbon and HEPA filters (Fig. 5).**
7. Install the new activated carbon filter (4) in the air purifier with the filter tabs outward.
8. Install the new HEPA filter (3) in the air purifier with the filter tabs outward.
9. Install the prefilter (2) in the air purifier so that all snap fasteners are engaged. The prefilter grill arrows show the top side, and the grill tabs should be located outward when installed.
10. Close the front panel (1) by fixing it properly on the latches along the lower edge of the housing (6). Verify that all magnetic latches hold the front panel properly in place.
11. The air purifier will not start if the front panel is not properly fixed and closed.

USING THE APPLIANCE

EN

1. Place the air purifier on a dry, flat and solid surface. Make sure there is enough clearance around the air purifier to allow free circulation. The air purifier may only be operated standing upright.
2. Plug the power cord to a power outlet.
3. Start the air purifier by pressing (5a). The air purifier will start filtering air with a multi-tone sound. Each button beeps shortly when pressed.
4. Set the desired air filtering speed with (5b). Available speed modes: MIN: low speed, MED: medium speed, HIGH: high speed, MAX: highest speed mode. The selected air filtering speed is shown by the air filtering speed LED (5h).
5. A UV-C germicidal lamp and ionizer is activated with a button (5c). Using the button (5c) again switches off the lamp together with the ionizer. The operation of the UV-C lamp and ionizer is signalled by a status light (5i).
6. The "TIMER" button (5d) can be used to set the time after which the device stops filtering the air and is deactivated. Available times range from 1 to 12 hours. The selected automatic switch-off time is briefly displayed on the indicator (5n) and with the status light (5l) to show that the function is active. In order to deactivate the "TIMER" function, press the button (5d) until the vertical lines appear on the display (5n).
7. Press AUTO (5e) to start the automatic air filtering control. The air purifier will automatically adjust the speed settings to the actual air quality. The LED (5k) is on when the AUTO mode is on. Press (5e) again to turn off the AUTO mode.
8. With the "SLEEP" button (5f) you can activate the discrete (night) operation mode. The selection of the function is indicated on the display (5n) and after a while all the status lights and displays are switched off and the fan speed is reduced. Pressing the button (5f) again switches off the "SLEEP" function.
9. You can lock the air purifier control buttons by pressing and holding ION/UV (5c) for about 5 seconds. When the button lock is active, the LED (5g) is on. Press and hold ION/UV (5c) again to unlock the controls.
10. The air purifier monitors the air quality when turned on and indicates it with the air quality LEDs (5m). The air quality LED colours show the conventional air quality rating: red for dirty, orange for bad, yellow for normal and blue for clean. The air quality sensor provides the indications after a small delay. The air quality rating colours are also displayed on the other side of the control panel with the ambience light. In addition, the display (5n) shows the digital value of PM2.5 expressed in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
11. The purifier is equipped with a WiFi network module – activate this function by pressing and holding the button (5f) for 3-5 seconds. The WiFi function is shown by the status light (5o). The relevant software, operation and description of WiFi functions can be found at www.haus-luft.com.
12. If you want to turn off the air purifier, press (5a) and unplug the power cord.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE DEVICE

CAUTION! Unplug the power cord from the mains before cleaning or maintaining the air purifier.

1. Clean the air purifier housing (6) and the front panel (1) with a clean, soft and dry cloth. You may use it with a little of water; if so, wipe the air purifier dry afterwards. Use neutral/gentle domestic detergents to remove persistent grime. Thoroughly clean the air filter chamber and the air vents.

CAUTION! Do not immerse the appliance housing (6) in water! Risk of damage and electrocution!


2. Wash the prefilter (2) in lukewarm water. Once clean, leave until thoroughly dry. You can also clean it with a soft brush. Do not use any sharp or pointed implements. Clean the prefilter at least every 3 months.
3. Clean the HEPA filter (3) and the activated carbon filter (4) without any water or liquids. Use a vacuum cleaner with a soft tool. Do this with extreme caution. Clean the activated carbon filter and the HEPA filter at least every 3 months. If (5j) comes on when the air purifier is on, replace the filters (3) and (4) with the new ones and reset the REPLACE FILTER LED. The REPLACE FILTER LED reset button is inside a small grill under the air quality sensor access panel (9). Operate the reset button with e.g. a toothpick. Replace the activated carbon filter and the HEPA filter at least every 9 months, even if (5j) does not come on (which may happen if the air purifier is not used too often).
4. The air quality sensor is located beneath the access panel (9). Wipe the access panel and the air quality sensor grills with a soft brush. Next, remove the access panel and clean the air quality sensor with a soft swab (see figure below). Do this at least every 2 months.



5. Replace the UV-C lamp every 2 years. The UV-C lamp (8) can be accessed by removing its guard. The guard is attached with two screws. Release the guard, hold the UV-C lamp, rotate it 1/4 of a full turn and remove. Install the new UV-C lamp (see figure below).

CAUTION! DO NOT stare directly into the UV-C lamp when on!

6. Store the appliance in its packaging in a dry room when not in use. Clean the appliance as instructed above before prolonged storage.

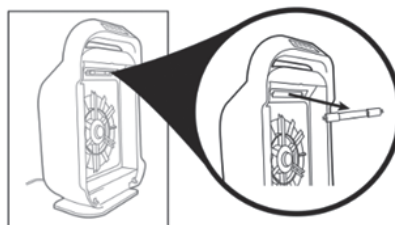

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The company MPMagd S.A. hereby declares that the air purifier HL-OP-11/WiFi under Haus&Luft brand meets the requirements and standards contained in European Union directives and national regulations. As a radio type device, it complies with directive 2014/53/EU of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC.

The full text of the declaration is available at the website: <http://www.haus-luft.com/>

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

See the product's nameplate for technical specifications.

Power cord length: 1.85 m



CAUTION! MPM agd S.A. may change the technical features of the product without notice.

ATTENTION! MPM agd S.A. reserves its rights to modify the technical data.

PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)

Poland




Marking on the product indicates that after the service-life of the product expires, it should not be disposed with other type of municipal waste. Used equipment may have a negative impact on the environment and health of people due to potentially containing hazardous substances, mixtures and components. Mixing electric waste with other types of waste or disassembling those in an unprofessional manner may cause a release of substances that are hazardous to the environment and health. Used equipment should be handed-over to a point for collection of electric waste. In order to obtain detailed information regarding the electric waste collection points, the user should contact the municipal point of electric waste collection or used equipment processing department.

УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию.
- Нельзя держать устройство влажными руками.
- Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети!
- Не пользуйтесь устройством для других целей, чем для которых было предназначено устройство.
- Запрещается погружать устройство, провод или штепсельную вилку в воду или в другие жидкости.
- Не оставляйте работающего устройства без надзора.
- Всегда вынимайте штепсельную вилку с гнезда электрической сети, если не применяете устройства или перед тем, как начать чистку.
- Запрещается пользоваться поврежденным устройством, а также, если поврежден провод или штепсельная вилка – в этом случае необходимо отдать устройство для ремонта в авторизованный пункт сервисного обслуживания.
- Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе.
- Не вешайте провода на острых гранях и не допускайте, чтобы он касался горячих поверхностей.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой кабель.
- Не ставьте устройство на горячие поверхности.
- Нельзя ставить устройство вблизи других электрических устройств, горелок.
- Устройство следует ставить на сухую, плоскую и устойчивую поверхность.
- Устройство предназначено только для домашнего употребления.
- Прежде чем приступить к работе, всегда проверяйте, все ли элементы устройства правильно смонтированы.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к повреждению устройства, пожару или к телесному повреждению.
- Данным оборудованием могут пользоваться дети в возрасте старше 8 лет и люди с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также люди без опыта и знания оборудования, под присмотром или с инструктажем по безопасному использованию оборудования так, чтобы угрозы, связанные с этим, были понятны. Дети без присмотра не должны проводить очистку и уход по оборудованию.
- Не позволяйте детям играть прибором.
- Храните устройство и его провод в месте, недоступном для детей до 8 лет.
- Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.

- ▶ Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
- ▶ Не подключайте штепсель в розетку электросети мокрыми руками.
- ▶ Для безопасности детей, пожалуйста, не оставляйте свободно доступные части упаковки (пластиковые мешки, картонные коробки, полистирол и т.д.).
- ▶ **ОСТОРОЖНО! Не разрешайте детям играть с пленкой. Опасность удушья!**
- ▶ Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно, так как это приведет к отмене гарантии. Устройство не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем.
- ▶ Располагайте устройство таким образом, чтобы обеспечить свободный поток воздуха вокруг него. Не закрывайте вход и выход воздуха в устройство и из него. Не накрывайте очиститель воздуха во время использования. Не размещайте какие-либо предметы на устройстве.
- ▶ Не используйте очиститель, если в воздухе летают опилки металлов или присутствуют горючие газы.
- ▶ Не используйте очиститель без установленных фильтров.
- ▶ Не вкладывайте руки или какие-либо предметы в отверстия притока и оттока воздуха.
- ▶ Устройство разрешается эксплуатировать только в вертикальном положении.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

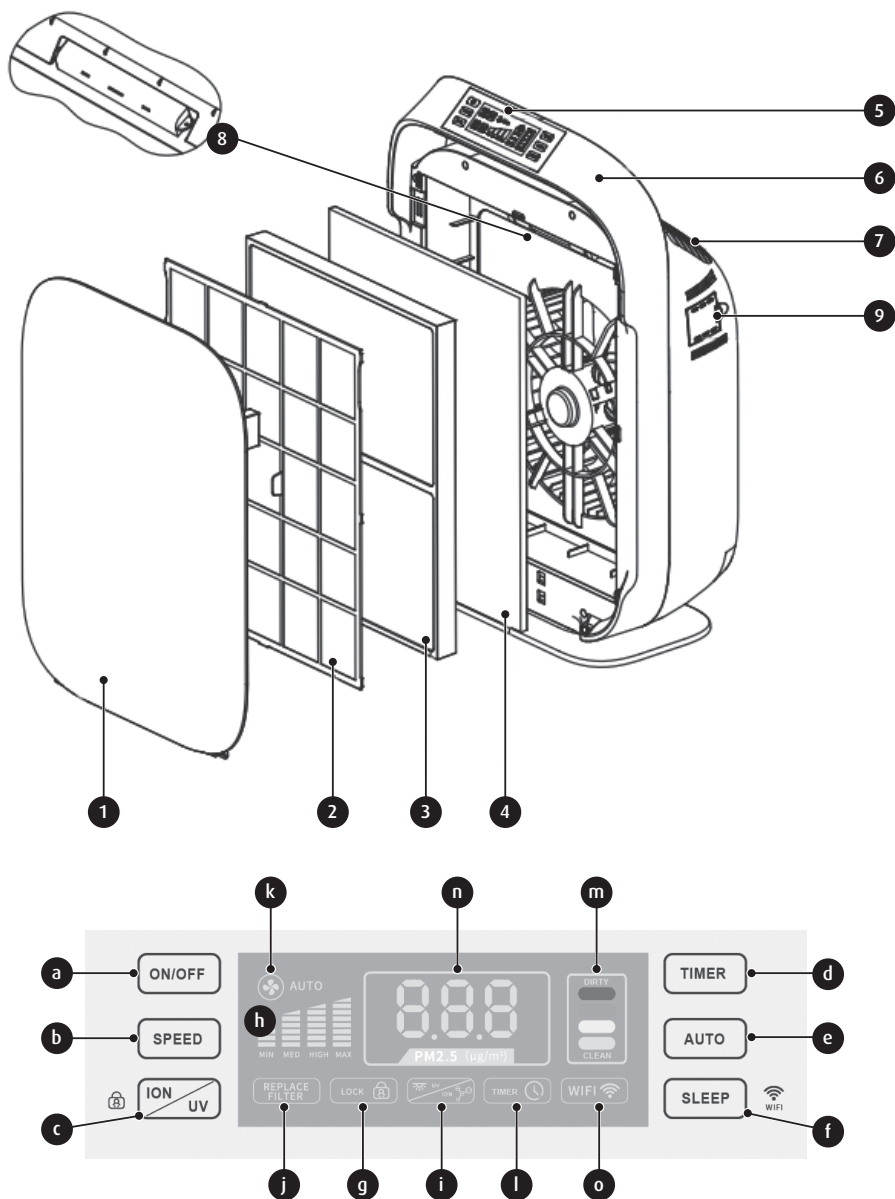

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Передняя панель | 4. Фильтр с активированным углем (угольный) – черный |
| 2. Фильтр предварительной очистки | 5. Сенсорная панель управления |
| 3. Фильтр HEPA – белый | |

RU

- a. включатель/выключатель устройства
 - b. кнопка изменения скорости очистки воздуха
 - c. кнопка включения/выключения лампы диапазона УФС и ионизатора/блокировка клавиатуры
 - d. кнопка функции TIMER (ТАЙМЕР)
 - e. кнопка функции AUTO (АВТО)
 - f. кнопка функции SLEEP (АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ)/WiFi
 - g. световой индикатор блокировки клавиатуры
 - h. индикатор скорости очистки воздуха
 - i. световой индикатор лампы диапазона УФС и ионизатора
 - j. световой индикатор замены фильтров
 - k. световой индикатор функции AUTO (АВТОРЕГУЛИРОВКИ)
 - l. индикатор функции TIMER (ТАЙМЕР)
 - m. индикатор качества воздуха:
 - DIRTY (ЗАГРЯЗНЕННЫЙ)** – красный цвет
 - BAD (НЕПРИЕМЛЕМЫЙ)** – оранжевый цвет
 - NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ)** – желтый цвет
 - CLEAN (ЧИСТЫЙ)** – голубой цвет
 - n. цифровой индикатор значения взвешенной пыли PM2,5
 - o. световой индикатор WiFi модуля
6. Корпус устройства
 7. Решетка для выхода воздуха
 8. УФ-лампа
 9. Крышка датчика качества воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Очиститель воздуха – это устройство, которое выполняет комплексную очистку воздуха, которым вы дышите. Такая очистка обеспечивается благодаря использованию 3-х ступенчатого комплекта фильтров (фильтр предварительной очистки, фильтр HEPA и фильтр с активированным углем). Каждый из таких фильтров обладает уникальными свойствами. Очиститель воздуха дополнительно оснащен лампой, генерирующей ультрафиолетовое излучение, и ионизатором воздуха.

- ▶ **фильтр предварительной очистки** – первый этап процесса очистки воздуха от пыли и аллергенов, волос и шерсти
- ▶ **фильтр HEPA** – основной этап фильтрации от пыли, пыльцы, аллергенов, спор плесени, дыма
- ▶ **фильтр с активированным углем** – удаление формальдегидов, бензола, вредных газов, а также неприятных запахов
- ▶ **лампа диапазона УФС** – биологическая очистка воздуха, удаление вирусов, бактерий, микроорганизмов
- ▶ **ионизатор** – это ионизатор воздуха, который посредством генерации отрицательных ионов регулирует баланс ионов в воздухе, что оказывает положительное воздействие на здоровье человека и позволяет создать атмосферу, близкую к естественным условиям, например, как в лесу или на берегу моря.
- ▶ **функция TIMER (ТАЙМЕР)** – возможность установки времени, после которого очиститель воздуха прекращает работу
- ▶ **функция AUTO (АВТОРЕГУЛИРОВКА)** – устройство автоматически регулирует скорость очистки в зависимости от качества воздуха

- ▶ **функция SLEEP (АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ)** – снижение скорости вентилятора, а также отключение всех световых индикаторов и подсветки с целью обеспечения спокойной и тихой работы устройства
- ▶ **блокировка клавиатуры** – возможность блокировки кнопок, обеспечивающей защиту от случайного выключения или внесения изменений в рабочие параметры устройства
- ▶ **индикатор качества воздуха** – устройство постоянно контролирует качество воздуха в помещении
- ▶ **индикатор замены фильтров** – контроль и сигнализация в случае необходимости замены угольного фильтра и фильтра HEPA
- ▶ **цифровой индикатор качества воздуха** – индикатор отображает цифровое значение взвешенной пыли с размером частиц 2,5 микронметра или менее (PM_{2,5} - particulate matter 2,5), выраженное в микрограммах на кубический метр (µg/m³)
- ▶ **WiFi модуль** – удаленный контроль и управление устройством со смартфона.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте очиститель воздуха. Удалите все упаковочные материалы, заглушки и транспортировочные блокирующие устройства.
2. Убедитесь, что параметры электрической сети, к которой подключено устройство, соответствуют данным, указанным на заводской табличке устройства.
3. **Выньте из устройства фильтры (2),(3),(4), удалите защитную пленку фильтра HEPA (3) и угольного фильтра (4) и установите фильтры в устройстве (см. «ОПИСАНИЕ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КОМПЛЕКТА ФИЛЬТРОВ»).**

ОПИСАНИЕ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ФИЛЬТРОВ

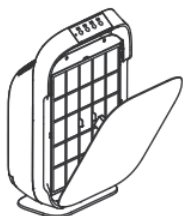


рис. 1

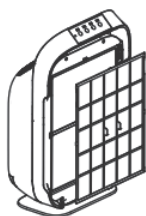


рис. 2

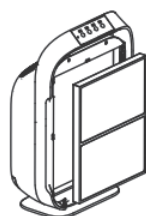


рис. 3

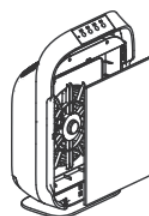


рис. 4



рис. 5

1. Обеспечьте свободный доступ к передней панели устройства.
2. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть передней панели (1), а другой рукой удерживайте корпус устройства. Затем мягким, но решительным движением выньте нижнюю часть панели, наклоните ее под углом 45° поднимите вверх (рис. 1).
3. Выньте фильтр предварительной очистки (2) из очистителя воздуха. Фильтр закреплен в устройстве при помощи восьми защелок (рис. 2).
4. Выньте фильтр HEPA (3) из очистителя воздуха (рис. 3).
5. Выньте угольный фильтр (4) из очистителя воздуха (рис. 4).
6. **Снимите защитную пленку с нового угольного фильтра и фильтра HEPA (рис. 5).**
7. Установите новый угольный фильтр (4) в очиститель таким образом, чтобы сторона с выступами на фильтре была обращена наружу.

8. Установите новый фильтр HEPA (3) в очиститель таким образом, чтобы сторона с выступами на фильтре была обращена наружу.
9. Установите фильтр предварительной очистки (2) в соответствующих защелках так, чтобы он был обращен внутрь устройства. Стрелки на решетке фильтра указывают расположение его верхней части, и после установки фильтра они должны быть обращены наружу устройства.
10. Установите переднюю панель (1). Обратите внимание на ее правильную установку в скобах, расположенных внизу корпуса устройства (6). Убедитесь, что магнитные замки правильно удерживают панель.
11. Включение устройства возможно только при правильной установке передней панели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Установите устройство на сухой, плоской и ровной поверхности. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха. Устройство может работать только в вертикальном положении!
2. Включите шнур питания в электрическую сеть.
3. Включите очиститель нажатием кнопки (5a). При включении устройство издает политональный звуковой сигнал, что свидетельствует о начале процесса очистки воздуха. При каждом использовании клавиатуры очистителя воздуха раздается короткий звуковой сигнал.
4. При помощи кнопки (5b) выполните установку соответствующей скорости очистки воздуха. Можно выбрать четыре скорости очистки воздуха: MIN – низкая скорость, MED – средняя скорость, HIGH – высокая скорость, MAX – максимальная доступная скорость. Выбранную скорость очистки указывает индикатор скорости очистки (5h).
5. Нажав кнопку (5c), вы можете включить бактерицидную лампу УФ-С и ионизатор. Повторное нажатие кнопки (5c) выключает лампу и ионизатор. О работе лампы УФ-С сигнализирует световой индикатор (5i).
6. Нажав кнопку таймера «TIMER» (5d), Вы можете установить время работы, по истечении которого устройство перестанет фильтровать воздух и выключится. Можно установить время от 1 до 12 часов. Выбранное время автоматического выключения кратковременно отображается на дисплее (5n) и индикаторе (5l), сигнализируя, что функция активна. Чтобы выключить функцию таймера «TIMER», следует нажимать кнопку (5d), пока не появятся вертикальные черточки на дисплее (5n).
7. При помощи кнопки AUTO (5e) можно включить функцию автоматической регулировки устройством процесса фильтрации воздуха. В зависимости от состояния воздуха в каждый отдельный момент осуществляется оптимальная регулировка скорости фильтрации. Световой индикатор (5k) указывает на работу функции AUTO. Повторное нажатие кнопки (5e) приводит к выключению функции AUTO.
8. С помощью кнопки «SLEEP» (5f) можно активировать бесшумный (ночной) режим работы. Выбор функции отображается на дисплее (5n) и через некоторое время все световые индикаторы и дисплеи выключаются, а скорость вращения вентилятора снижается. Повторное нажатие кнопки (5f) выключает функцию ночного режима «SLEEP».
9. Для блокировки клавиатуры очистителя нажмите и удерживайте кнопку «ION/UV» (5c) в течение 5 секунд. На блокировку клавиатуры указывает световой индикатор (5g). При повторном нажатии кнопки «ION/UV» (5c) происходит разблокировка клавиатуры.

10. Во время работы очистителя воздуха осуществляется постоянный контроль качества воздуха, и результаты такого контроля можно считать с индикатора качества воздуха (5m). Отдельный цвет используется для обозначения качества воздуха: красный (загрязненный), оранжевый (неприемлемый), желтый (нормальный), голубой (чистый). Для правильного функционирования датчику качества воздуха требуется небольшая задержка по времени. Цвета, обозначающие качество воздуха, также отображаются на противоположной стороне панели управления в виде цветовой подсветки. Кроме того, на дисплее (5n) отображается цифровое значение взвешенной пыли PM2,5, выраженное в $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
11. Очиститель оснащен сетевым модулем WiFi – функция активируется нажатием и удержанием кнопки (5f) в течение 3-5 секунд. Об активации функции WiFi сигнализирует световой индикатор (5o). Соответствующее программное обеспечение, функции и описание функций Wi-Fi можно найти на сайте www.haus-luft.com.
12. После окончания работы выключите устройство кнопкой (5a), а затем отключите его от сети электропитания.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением очистки и технического обслуживания отключите устройство от сети электропитания.

1. Выполняйте очистку корпуса (б) и передней панели устройства (1) мягкой и чистой тканью, смоченной водой, а затем протрите насухо. В случае сильного загрязнения можно использовать мягкие моющие средства. Особое внимание обращайтесь на чистоту места для монтажа фильтров, а также мест циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте в воду корпус устройства (б). Существует риск повреждения и поражения электрическим током.


2. Промойте фильтр предварительной очистки (2) теплой водой. После промывки тщательно просушите его. Можно также использовать мягкую щетку. Не используйте приспособления с острыми концами. Выполняйте очистку фильтра предварительной очистки не реже, чем раз в 3 месяца.
3. Выполняйте только и исключительно сухую очистку фильтра HEPA (3) и угольного фильтра (4). Выполните очистку пылесосом при помощи тонкой насадки. Выполняйте эту операцию очень осторожно. Выполняйте очистку обоих фильтров не реже, чем раз в 3 месяца. Если во время работы устройства загорается световой индикатор (5j), замените фильтры (3) и (4) на новые, а затем выполните сброс индикатора замены фильтров. Кнопка сброса индикатора расположена в малой решетке, под крышкой датчика воздуха (9). Чтобы нажать на кнопку, используйте, например, зубочистку. Выполняйте замену фильтров не реже, чем раз в 9 месяцев, даже если световой индикатор (5j) не указывает на необходимость замены (такая ситуация возможна при периодическом использовании устройства).
4. Датчик качества воздуха находится под крышкой (9). Очистите крышку и решетки рядом с датчиком мягкой щеткой. Затем снимите крышку и выполните очистку датчика мягким ватным тампоном (см. рис.). Выполняйте очистку датчика не реже, чем раз в два месяца.



5. Замена УФ-лампы осуществляется раз в два года. Чтобы получить доступ к УФ-лампе (8), нужно снять крышку УФ-лампы. Крышка закреплена двумя винтами. После снятия крышки возьмитесь за лампу, поверните ее на четверть оборота и выньте. Затем вкрутите новую лампу (см. рис.). Заново прикрутите крышку лампы.

ВНИМАНИЕ! Никогда не смотрите на работающую УФ-лампу!

6. Храните устройство в упаковке в сухом помещении. Перед постановкой устройства на длительное хранение выполните его очистку в соответствии с инструкциями, указанными выше.

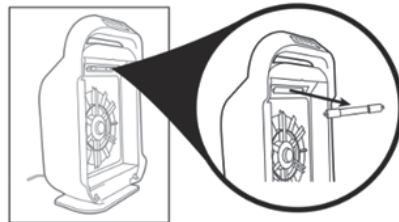

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики указаны на заводской табличке устройства.

Длина сетевого шнура: 1,85 м



ВНИМАНИЕ! Компания MPM agd S.A. оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА (изношенное электрическое и электронное оборудование)

Польша



Маркировка на продукте указывает на то, что продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Изношенное оборудование может оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального содержания опасных веществ, смесей и компонентов. Смешивание отходов в виде изношенного электронного и электрического оборудования с другими отходами или их непрофессиональная разборка может привести к выбросу веществ, вредных для здоровья и окружающей среды. Изношенное устройство необходимо сдать на пункт сбора отработанного электрического и электронного оборудования. Чтобы получить подробную информацию о месте сдачи электрических и электронных отходов, пользователь должен обратиться в местный пункт сбора оборудования для утилизации или на завод по переработке изношенного оборудования.


SICHERHEITSHINWEISE

- Vor Gebrauch lesen Sie genau die Bedienungsanleitung.
- Nur mit trockenen Händen bedienen.
- Besondere Vorsicht bei der Verwendung des Geräts ist geboten, wenn sich Kinder in der Nähe befinden!
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Elektronische Geräte sollten während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch und vor der Reinigung immer aus der Steckdose.
- Defektes Gerät darf nicht benutzt werden, auch bei Beschädigung von Leitung oder Stecker – in diesem Fall muss das Gerät in einem autorisierten Service repariert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Regelmäßig die Versorgungsleitung auf Beschädigungen prüfen.
- Das Gerät nicht auf heißen Oberflächen abstellen.
- Gerät nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte, Herde, Öfen etc. abstellen.
- Das Gerät ist auf trockener, flacher und stabiler Fläche zu stellen.
- Das Gerät nur im Haushalt verwenden.
- Vor Arbeitsbeginn zuerst immer überprüfen, ob alle Geräteteile sachgemäß angebracht worden sind.
- Anwendung eines vom Gerätehersteller nicht empfohlenen Zubehörs kann Geräteschäden, Brand oder Körperverletzungen verursachen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt, sowie durch Kinder unter 8 Jahren verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen, noch warten.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät und die Leitung an einem vor Kindern unter 8 Jahren geschützten Ort aufbewahren.

- ▶ Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, wie z. B. einer Funksteckdose, betrieben werden.
- ▶ Den Stecker nie mit nassen Händen in die Steckdose stecken.
- ▶ Aus Sicherheitsgründen sind lose Verpackungsteile (Kunststoffbeutel, Kartons, Styropor etc.) von Kindern fern zu halten.
- ▶ **WARNUNG! Kinder nicht mit Folie spielen lassen. Erstickungsgefahr!**
- ▶ Die Reparatur des Gerätes überlassen Sie Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen sind Garantieansprüche ausgeschlossen. Das Innere des Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartenden Teile.
- ▶ Stellen Sie das Gerät so, dass es genügend Abstand und Platz um das Gerät für Luftzirkulation gibt. Verdecken Sie niemals Lufteinlass und Luftauslass. Verdecken Sie nie den Luftreiniger. Stecken Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät.
- ▶ Verwenden Sie den Luftreiniger nicht, wenn sich Feilstaub oder brennbare Gasmische in der Luft befinden.
- ▶ Verwenden Sie den Luftreiniger nur mit eingebauten Filtern.
- ▶ Legen Sie niemals Hände oder Fremdgegenstände in den Lufteinlass und Luftauslass.
- ▶ Das Gerät darf nur in aufrechter Position betrieben werden.

DE

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

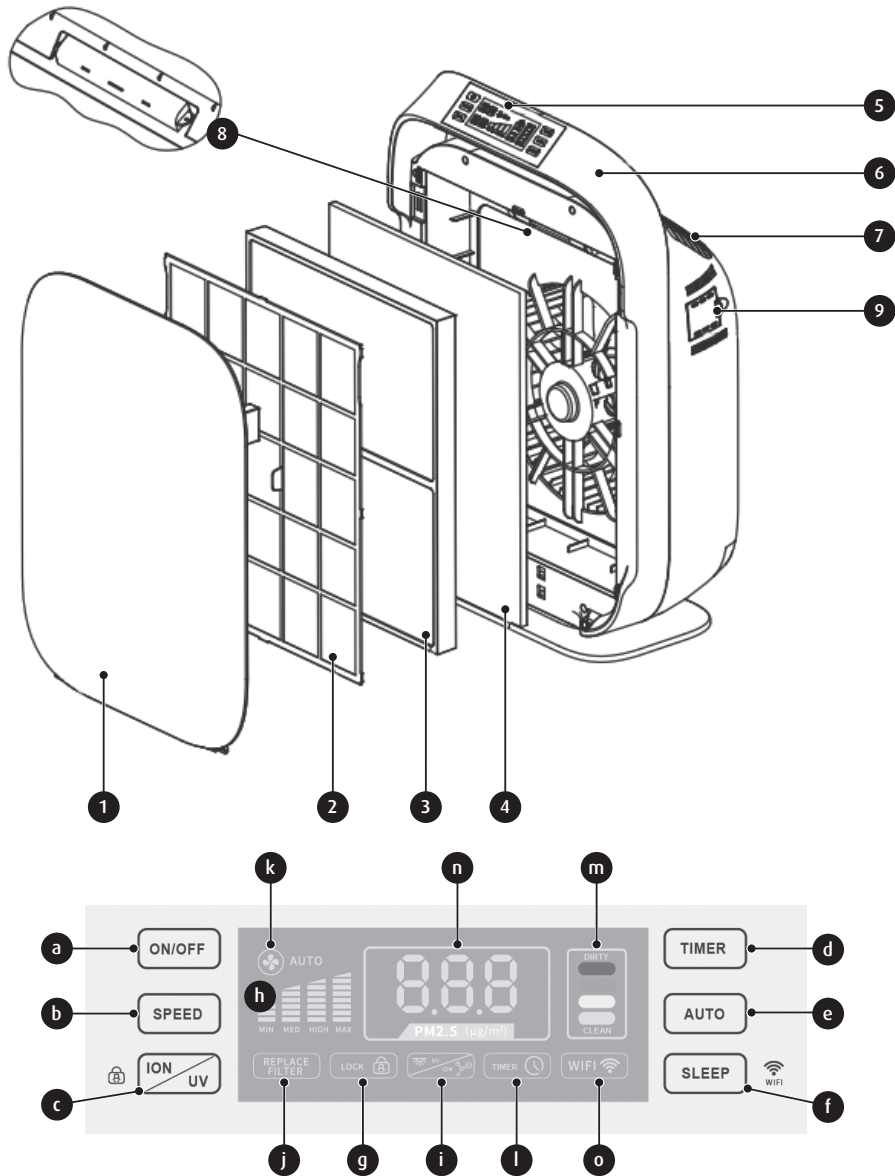

1. Gehäuseabdeckung
2. Vorfilter
3. HEPA-Filter - weiß
4. Aktivkohlefilter - schwarz
5. Touch Bedienpanel

- a. Ein/Aus-Taste ()
- b. Lüftergeschwindigkeitstaste
- c. Ein/Aus - Taste der UV-C-Lampe und des Ionisators/Tastatursperre
- d. „TIMER - Taste“

DE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| e. „AUTO“ Taste | DIRTY (SCHMUTZIG) – rot |
| f. Schlaffunktionstaste „SLEEP“ – Taste /Tastensperre | BAD (SCHLECHT) – orange |
| g. LED für Tastensperre | NORMAL (NORMAL) – gelb |
| h. Lüftergeschwindigkeitsanzeige | CLEAN (SAUBER) – blau |
| i. LED der UV-C Lampe und des Ionisators | n. Digitalanzeige Feinstaub PM2,5 |
| j. LED für Filterwechsel | o. Kontrolllämpchen des WiFi-Moduls |
| k. LED für AUTO-Taste | 6. Gehäuse des Gerätes |
| l. LED für „TIMER“ - Funktion | 7. Luftauslass |
| m. Luftqualitätsanzeige: | 8. UV-Lampe |
| | 9. Klappe des Luftqualitätssensors |

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN DES GERÄTES

Luftreiniger ist ein Gerät, das für saubere Luft sorgt, die Sie atmen. Das ist möglich dank der Anwendung von dreistufigem Filtersystem (Vorfilter, HEPA, Aktivkohlefilter – Filter) Jeder von den Filtern hat einmalige Eigenschaften. Zusätzlich verfügt der Luftreiniger über eine ultraviolette Licht erzeugende UV-Lampe und einen Ionisator.

- ▶ **Vorfilter** – erste Stufe der Luftreinigung von Hausstaub, Allergenen, Haaren und Tierhaaren
- ▶ **HEPA - Filter** – grundsätzliche Filterung von Hausstaub, Pollen, Allergenen, Schimmelsporen und Rauch
- ▶ **Aktivkohlefilter** – Beseitigung von Formaldehyd, Benzen, schädlichen Gasen und allen störenden Gerüchen
- ▶ **UV-Lampe** – biologische Luftreinigung, Beseitigung von Viren, Bakterien, Mikroorganismen
- ▶ **Ionisator** – Luftionisator reguliert durch die Erzeugung von negativen Ionen Ionenbilanz in der Luft, was einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen ausübt und lässt die ähnliche Atmosphäre zu schaffen, die in der Umwelt z. B. im Wald oder am Meer herrscht
- ▶ **„TIMER“-Funktion** – bietet die Möglichkeit der Zeiteinstellung, nach der der Luftreiniger aufhört, zu funktionieren
- ▶ **„AUTO“- Funktion** – das Gerät passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch je nach der Luftqualität an
- ▶ **„SLEEP“- Funktion** – reduziert die Lüftergeschwindigkeit und schaltet alle LED's und Beleuchtungen aus, um geräuscharmen Betrieb zu schaffen
- ▶ **Tastensperre** – bietet die Sperre von Tasten und schützt vor einem unbeabsichtigten Ausschalten oder vor einer Änderung der Geräteeinstellungen
- ▶ **Luftqualitätsanzeige** – überwacht die Luftqualität in Ihrer Umgebung
- ▶ **LED für Filterwechsel** – überwacht und signalisiert bei Bedarf den Austausch vom Aktivkohle- und HEPA – Filter
- ▶ **digitale Luftqualitätsanzeige** - das Digitaldisplay zeigt die Feinstaubkonzentration der Partikelgröße 2,5 Mikrometer oder kleiner (PM2,5 - particulate matter 2,5) in Mikrogramm pro Kubikmeter an ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- ▶ **WiFi-Modul** – Fernsteuerung und Abruf der Ergebnisse via Smartphone.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Entnehmen Sie den Luftreiniger, entfernen Sie alle Folienbeutel, Füllstoffe und Transportsicherungen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
3. **Entfernen Sie die Filter (2), (3), (4) aus dem Gerät. Nehmen Sie den HEPA Filter (3) und den Aktivkohlefilter (4) aus der Folie heraus und setzen Sie die Filter in das Gerät ein. (siehe: „BESCHREIBUNG DER MONTAGE UND DER DEMONTAGE VON FILTERN“)**

BESCHREIBUNG DER MONTAGE UND DER DEMONTAGE VON FILTERN

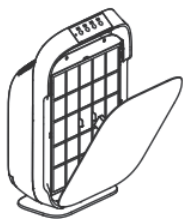


Abb. 1

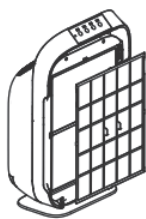


Abb. 2

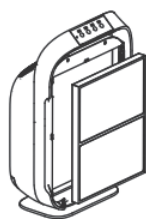


Abb. 3

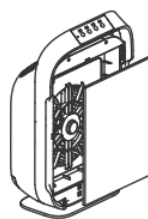


Abb. 4



Abb. 5

1. Stellen Sie den Luftreiniger so auf, dass es ein freier Zugang zur Gehäuseabdeckung besteht.
2. Fassen Sie die Gehäuseabdeckung (1) mit einer Hand am Oberteil an und mit der anderen Hand halten Sie das Gehäuse des Gerätes fest. Danach lösen Sie vorsichtig mit ruhiger Bewegung Magnetverschlüsse am Oberteil der Gehäuseabdeckung. Richten Sie diese in einem Winkel von etwa 45 Grad aus und heben Sie die Gehäuseabdeckung hoch. (Abb. 1)
3. Nehmen Sie den Vorfilter (2) heraus. Der Filter wird mithilfe acht Halterungen befestigt. (Abb.2).
4. Nehmen Sie den HEPA - Filter (3) heraus (Abb.3).
5. Nehmen Sie den Aktivkohlefilter (4) heraus (Abb.4).
6. **Nehmen Sie den neuen Aktivkohlefilter und HEPA-Filter aus der Schutzfolie heraus (Abb.5).**
7. Setzen Sie den neuen Aktivkohlefilter (4) so in den Luftreiniger ein, damit die Seite mit am Filter befestigten Laschen nach außen ausgerichtet wird.
8. Setzen Sie den neuen HEPA - Filter (3) so in den Luftreiniger ein, damit die Seite mit am Filter befestigten Laschen nach außen ausgerichtet wird.
9. Setzen Sie den Vorfilter (2) ins Gerät in entsprechenden Halterungen ein. Die Pfeile auf dem Filtergitter weisen den Oberteil des Gerätes und am Filtergitter angebrachte Griffe sollen nach dem Einsetzen des Filters nach außen ausgerichtet werden.
10. Setzen Sie die Gehäuseabdeckung (1) zurück und achten Sie auf ihre richtige Befestigung an den Haken, die sich unten am Gehäuse des Gerätes (6) befinden. Vergewissern Sie sich, dass die Gehäuseabdeckung richtig mit Magnetverschluss gesichert wird.
11. Das Gerät lässt sich nur in Betrieb nehmen, wenn die Gehäuseabdeckung korrekt aufgesetzt wird.

VERWENDEN DES GERÄTES

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass es genügend Abstand und Platz für Luftzirkulation gibt. Das Gerät darf nur in aufrechter Position betrieben werden.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Um den Luftreiniger einzuschalten, drücken Sie die Taste (5a). Das Einschalten des Gerätes wird durch einen Signalton signalisiert. Dann beginnt die Luftreinigung. Jedes Mal, wenn Sie die Tastatur des Luftreinigers benutzen, wird die Tatsache durch einen kurzen Signalton signalisiert.
4. Drücken Sie die Taste (5b), um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Der Luftreiniger besitzt vier Lüftergeschwindigkeiten „MIN“ – niedrige Geschwindigkeit, „MED“ – mittlere Geschwindigkeit, „HIGH“ – hohe Geschwindigkeit, „MAX“ – die höchste zugängliche Geschwindigkeit. Die gewählte Geschwindigkeit wird durch Leuchten der LED für Lüftergeschwindigkeit (5h) signalisiert.
5. Mit der Taste (5c) können die antibakterielle UV-C-Lampe und der Ionisator eingeschaltet werden. Die erneute Betätigung der Taste (5c) schaltet die Lampe und den Ionisator wieder aus. Der Betrieb der UV-C-Lampe und des Ionisators wird durch das Kontrolllämpchen (5i) signalisiert.
6. Mit der „TIMER“-Taste (5d) kann eingestellt werden, wie lange das Gerät die Luft filtert, bevor es sich abschaltet. Die Dauer kann zwischen 1 und 12 Stunden gewählt werden. Die eingestellte Zeit, nach der das Gerät automatisch abgeschaltet wird, wird kurzzeitig auf der Anzeige (5n) angezeigt. Außerdem leuchtet das Kontrolllämpchen (5l) und signalisiert, dass die Funktion aktiviert wurde. Um die „TIMER“-Funktion auszuschalten, die Taste (5d) so lange gedrückt halten, bis senkrechte Striche auf dem Display erscheinen (5n).
7. Mit der Taste „AUTO“ (5e) können Sie die Funktion der automatischen Luftreinigung je nach Verunreinigungsgrad der Raumluft einschalten. Je nach gemessener Qualität der Raumluft, wird das Gerät die notwendigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit automatisch vornehmen. Funktion „AUTO“ wird durch die LED (5k) signalisiert. Wenn Sie die Funktion „AUTO“ ausschalten wollen, drücken Sie erneut die Taste (5e).
8. Mit der „SLEEP“-Taste (5f) kann der diskrete Modus (Nacht) aktiviert werden. Die Auswahl der Funktion wird auf dem Display (5n) signalisiert und kurz darauf erlöschen alle Kontrolllämpchen und Displays. Die Drehgeschwindigkeit des Ventilators wird reduziert. Durch die erneute Betätigung der Taste (5f) wird die „SLEEP“-Funktion ausgeschaltet.
9. Um die Tastatur des Luftreinigers zu sperren, drücken und halten Sie die Taste „ION/UV“ (5c) etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die Tastatursperre wird durch die LED (5g) signalisiert. Um die Tastatursperre aufzuheben, drücken und halten Sie erneut die Taste „ION/UV“ (5c) gedrückt.
10. Beim Betrieb des Luftreinigers wird die Luftqualität die ganze Zeit überwacht, was Sie von der Luftqualitätsanzeige ablesen können (5m). Verschiedene Farben bedeuten die Luftqualität – rot (schmutzig), orange (schlecht), gelb (normal), blau (sauber). Der Luftqualitätssensor braucht eine geringe zeitliche Verzögerung, um richtig zu funktionieren. Die der Luftqualität entsprechenden Farben werden ebenfalls auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienpanels als eine LED-Beleuchtung angezeigt. Außerdem wird auf dem Display (5n) die Feinstaubbelastung PM_{2,5} in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in digitaler Form angezeigt.
11. Der Luftreiniger ist mit einem WiFi-Netzmodul ausgestattet - die Funktion wird aktiviert, nachdem die Taste (5f) gedrückt und 3-5 Sekunden lang gehalten wird. Die WiFi-Funktion wird von einem Kontrolllämpchen (5o) signalisiert. Die entsprechende Software, die

Funktionsweise und eine Beschreibung der WiFi-Funktion finden Sie auf der Website www.haus-luft.com.

12. Nach der Arbeit schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste (5a) drücken und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES

ACHTUNG! Bevor Sie das Gerät reinigen und warten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.


1. Das Gehäuse des Gerätes (6) und die Gehäuseabdeckung (1) wischen Sie mit einem trockenen, weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Tuch ab und anschließend trocknen Sie diese mit einem trockenen Tuch. Bei starken Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel benutzen. Einen großen Wert legen Sie besonders auf die Sauberkeit der Stellen, wo die Filter eingebaut sind und wo die Luft zirkuliert.

ACHTUNG! Tauchen Sie das Gehäuse (6) nicht im Wasser. Beschädigungsgefahr und Stromschlag.

2. Den Vorfilter (2) reinigen Sie im lauwarmen Wasser. Nach der Reinigung lassen Sie ihn genau trocknen. Sie dürfen ebenfalls eine sanfte Bürste benutzen. Verwenden Sie niemals Geräte mit scharfen Spitzen. Reinigen Sie den Vorfilter mindestens alle drei Monate.
3. Den Aktivkohlefilter (3) und den HEPA - Filter (4) wischen Sie nur mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zu ihrer Reinigung einen Staubsauger mit einem sanften Bürstenaufsatz. Die Tätigkeiten führen Sie sehr vorsichtig durch. Beide Filter sollen mindestens alle drei Monate gereinigt werden. Während das Gerät in Betrieb ist und die LED (5j) aufleuchtet, ersetzen Sie die Filter (3) und (4) durch die neuen Filter und stellen Sie die LED für Filterwechsel zurück. Die Filterwechseltaste befindet sich in einem kleinen Lüftungsgitter unter der Klappe des Luftensors (9). Um die Taste zu drücken, verwenden Sie z.B. einen Zahnstocher. Die Filter wechseln Sie mindestens alle 9 Monate aus, sogar wenn die LED (5j) keine Notwendigkeit ihres Austausches anzeigt. (Die Situation ist möglich bei einer gelegentlichen Anwendung des Luftreinigers)
4. Der Luftqualitätssensor befindet sich unter einer Klappe (9). Wischen Sie die Klappe und die Lüftungsgitter in der Nähe von Luftsensor mit einer weichen Bürste ab. Danach entfernen Sie die Klappe und reinigen Sie den Luftsensor mit einem Wattebausch (Abb.). Den Sensor wischen Sie mindestens alle 2 Monate ab.
5. Die UV-Lampe wechseln Sie alle zwei Jahre aus. Den Zugang zur UV-Lampe (8) bekommen Sie nach der Demontage der Abdeckung der UV - Lampe. Die Abdeckung wird mit zwei Schrauben befestigt. Nach der Abnahme der Abdeckung nehmen Sie die Lampe fest, drehen Sie diese eine viertel Umdrehung und nehmen sie heraus. Setzen Sie die neue UV-Lampe ein. (Abb.) Bringen Sie wieder die Abdeckung der UV- Lampe an.

ACHTUNG! Schauen Sie niemals in eine leuchtende UV Birne.

6. Bewahren Sie das Gerät in einer Verpackung in einer trockenen Umgebung auf. Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes reinigen Sie dieses nach oben genannten Hinweisen.

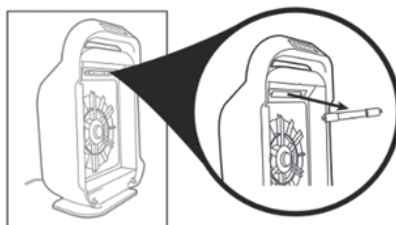

TECHNISCHE DATEN

Technische Merkmale befinden sich auf dem Typenschild des Gerätes.
Netzkabellänge: 1,85 m



ACHTUNG! Firma MPM agd S.A. behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

DE

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTS (Elektro- und Elektronikmüll)

Polen



Die Kennzeichnung auf dem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Gebrauchte Geräte können sich wegen des potentiellen Gehalts gefährlicher Stoffe, Gemische und Bauteile nachteilig auf die Umwelt und menschliche Gesundheit auswirken. Das Vermischen von Elektromüll mit anderen Abfällen bzw. sein nicht sachgerechter Ausbau kann zur Freisetzung umwelt- und gesundheitsschädlicher Stoffe führen. Das gebrauchte Gerät ist bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott zu entsorgen. Für detaillierte Informationen zu Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Wertstoffsammelstelle oder Schrottbehandlungsanlage.



HAUS & LUFT

AKCESORIA

I CZĘŚCI ZAMIENNE KUPISZ NA

mpmstrefa.pl



MPM agd S.A.

ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska

tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599

www.haus-luft.com