


# Easy Kit – Stage Plot

Vid frågor kontakta:  
 Mårten: 070-576 56 10  
 info@easykit.se

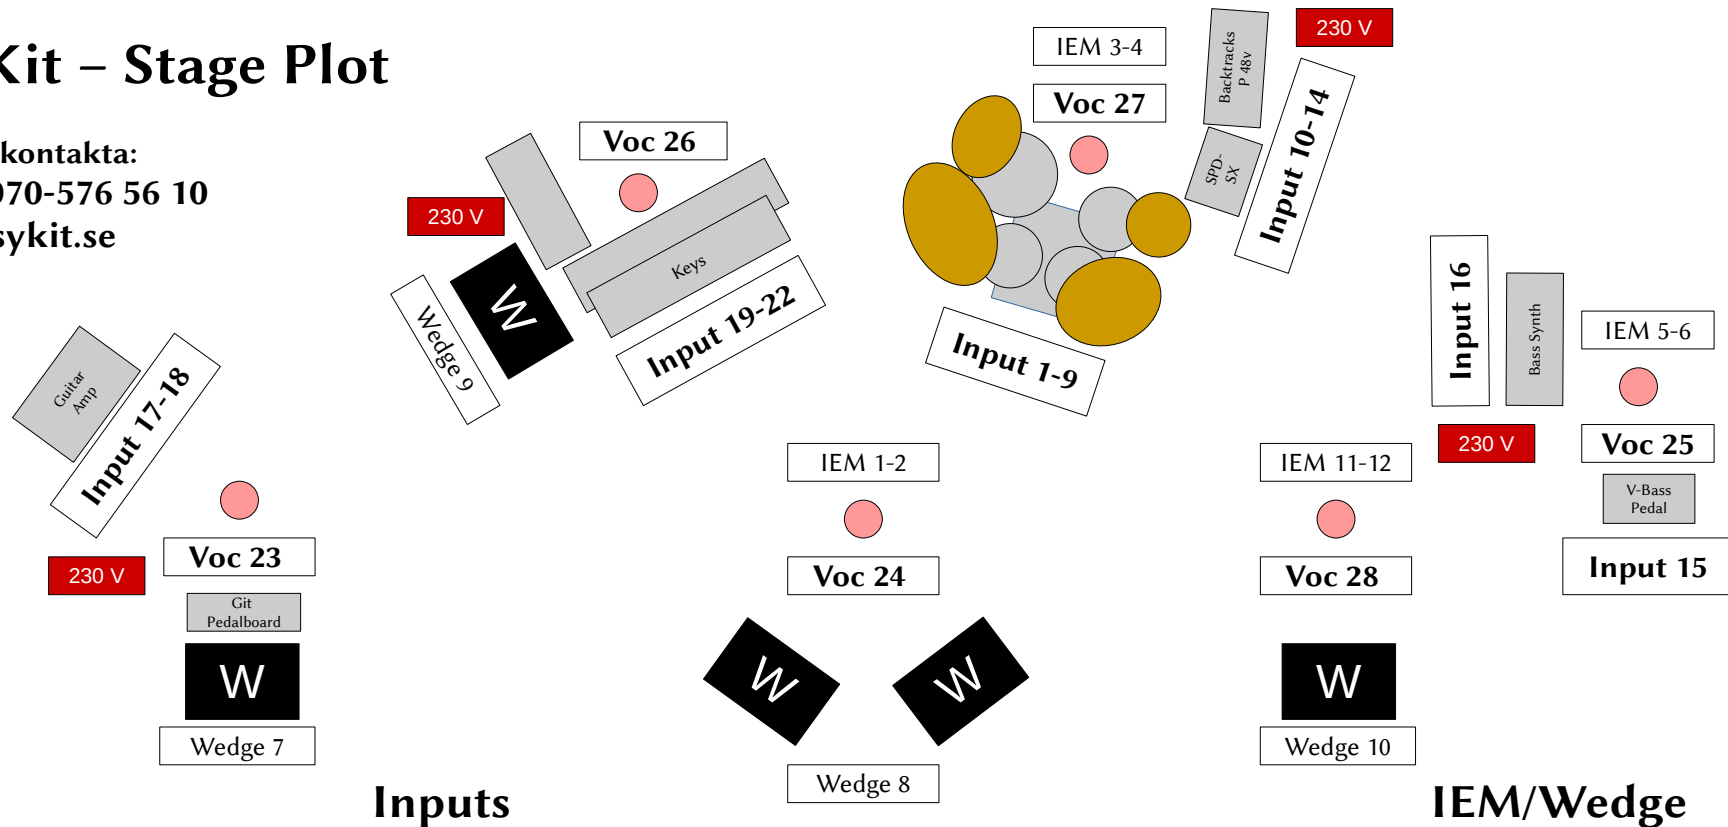

## Inputs

## IEM/Wedge

### Noteringar:

1. I de flesta fall används INTE kanalerna 13-14, 16, 18, 21-22 eller 28-32. När vi kompar gästartister kan det däremot vara aktuellt. Vänligen kontakta Easy Kit angående vad som gäller på det aktuella giget.
2. Angivna mikrofontyper är endast rekommendationer. Likvärdiga modeller är OK.
3. I de fall kanal 13-14 används behöver dessa Ph 48v.

### Noteringar:

1. Kanalerna 10-12 används endast då vi spelar med en gästartist. Vänligen kontakta Easy Kit angående vad som gäller på det aktuella giget.
2. Vi har själva med oss Wired IEM XLR.
3. Wireless In-Ear måste tillhandahållas av ljudfirman.

1. Kick (V-Kick/e602)	9. Hi-Hat (KSM 137)	17. Electric Guitar (e906)	25. Bass Voc (SM58)	1. Lead Voc IEM WL L	9. Keys Wedge
2. Snare top (M201 TG)	10. SPD-SX Click DI	18. Acoustic Guitar DI	26. Keys Voc (SM58)	2. Lead Voc IEM WL R	10. Guest Voc Wedge
3. Snare Bottom (SM57)	11. SPD-SX Left DI	19. Keys 1 Left DI	27. Drums Voc (B56A)	3. Drums IEM Wired L	11. Guest Voc IEM WL L
4. Rack tom 1 (TG D57)	12. SPD-SX Right DI	20. Keys 1 Right DI	28. Guest Voc (B58A)	4. Drums IEM Wired R	12. Guest Voc IEM WL R
5. Rack tom 2 (TG D57)	13. Backtracks Left XLR	21. Keys 2 Left DI	29. Spare CH	5. Bass IEM Wired L	
6. Floor tom (TG D57)	14. Backtracks Right XLR	22. Keys 2 Right DI	30: Spare CH	6. Bass IEM Wired R	
7. OH Left (KSM 137)	15. Electric Bass DI	23. Git Voc (SM58)	31: Ambience Left	7. Guitar Wedge	
8. OH Right (KSM 137)	16. Bass Synth DI	24. Lead Voc (B58A)	32. Ambience Right	8. Lead Voc Wedge x 2	