




Bookeye[®] 5 V1A

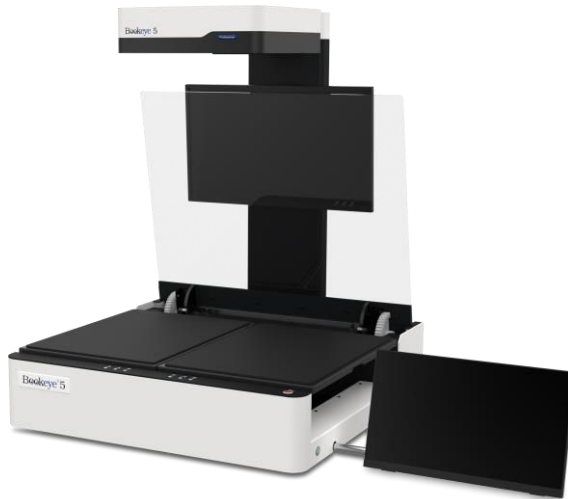

Setup-Anleitung
deutsch

09/2022

Inhaltsverzeichnis

Revisionsübersicht	5
Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller	5
Anleitung verfügbar halten	5
Gestaltungsmerkmale im Text	6
Gestaltungsmerkmale in Abbildungen	7
Zugehörige Unterlagen	7
Urheberrecht	8
Kontaktdaten des Herstellers in Deutschland	8
Technischer Support	8
Kontaktdaten des Herstellers in den USA	8
Gerätesicherheit	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Grundlegende Sicherheitshinweise	10
Verantwortung des Betreibers	12
Personalqualifikation	12
Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen	13
Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden	13
Beschreibung	14
Aufgabe und Funktion	14
Übersicht Bookeye® 5	15
Übersicht Rückseite	17
Übersicht Bildschirmseite für das Setup-Menü	19
Leistungsschild	20
Seriennummer	20
Bedienoberflächen	21
Aufstellort	28
Umgebungsbedingungen	28
Monitorpositionen	30

Setup vorbereiten	31
Spannungsversorgung anschließen	31
Netzwerkverbindung herstellen	32
Fußschalter anschließen	32
Scanner einschalten	33
Scanner ausschalten	35
Setup durchführen	37
Setup Wizard	37
Kalibrationen durchführen	39
Setup-Menü aktivieren	39
Buchwippe	43
Funktionen der Glasplatte	44
Allgemeine Information	44
Bedienungsmodi der Glasplatte	44
Glasplatte verfahren	45
Automatischer Scan-Modus	47
Bedienpult-Tasten	51
Sonstige Hinweise	54
Manueller Scan-Modus	55
Systemwiederherstellung	56
Solid State Disk Softwarefehler	56
Wiederherstellungspunkte	56
Systemwiederherstellung auf Werkseinstellungen	57
Systemwiederherstellung der Benutzereinstellungen	58

Reinigung	59
Technische Daten	60
Optisches System.....	60
Beleuchtungssystem.....	60
Elektrische Spezifikationen.....	61
Dokumentenspezifikation.....	61
Abmessungen und Gewicht.....	61
Umgebungsbedingungen.....	62
Weitere Buchscanner Bookeye® 5 V1A Professional - Dokumentation ...	64

Revisionsübersicht

Datum	Rev.	Name	Beschreibung der Änderung	Grund der Änderung
13.06.2022	1.0	JKN	Erster Entwurf	Erste veröffentlichte Version
12.07.2022	1.1	JKN	Zweiter Entwurf	Aktualisierte Version
07.09.2022	1.2	JKN	Dritter Entwurf	Aktualisierte Version

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Vorbereiten und Durchführen des Setups für den Buchscanner Bookeye® 5 V1A. Der Buchscanner Bookeye® 5 V1A wird im Folgenden kurz „Scanner“ genannt.

Die Starttaste wird in dieser Anleitung "Power-Taste" genannt.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Scanners.

- Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem Scanner auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Anleitung für den Benutzer verfügbar ist.
- Liefern Sie diese Anleitung mit, wenn Sie den Scanner verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

normaler Text


SCHALTFLÄCHEN DER BILDSCHIRMSEITE

"Menübezeichnungen"

➤ Handlungsschritte


- Aufzählung der ersten Ebene

Querverweise

 **i** Tipps enthalten zusätzliche Informationen, wie besondere Angaben zum Vorbereiten und Ausführen des Setups.

Gestaltungsmerkmale in Abbildungen

Wird auf Elemente in einer Legende oder im laufenden Text Bezug genommen, werden diese mit einer Nummer (1) versehen.

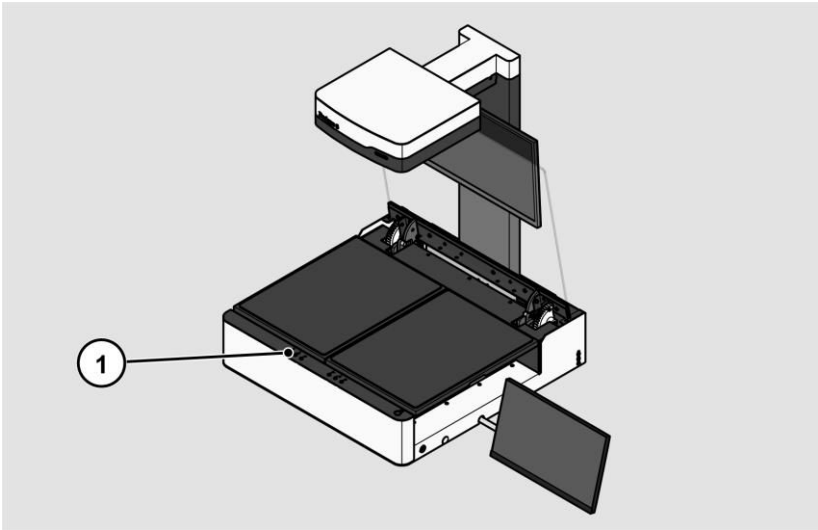

Zugehörige Unterlagen

Zu den mitgeltenden Unterlagen gehören:

- Auspack- und Einpackanleitung,
- Setup-Anleitung,
- Rechtliche Informationen (EG-Konformitätserklärung, Sicherheits- und EMV Zertifikate, RoHS etc.).

Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Image Access GmbH darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

© Image Access GmbH 2022
Alle Rechte vorbehalten.

Warenzeichen

Scan2Net®, Scan2Pad®, Bookeye® und WideTEK® sind eingetragene Warenzeichen von Image Access, alle anderen Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Kontakt Daten des Herstellers in Deutschland

Image Access GmbH
Hatzfelderstraße 161-163
42281 Wuppertal
Tel.: +49-202-27058-0
E-Mail: dokumentation@imageaccess.de
Internetadresse: www.imageaccess.de

Technischer Support

Den technischen Support der Image Access GmbH erreichen Sie unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@imageaccess.de.

Kontakt Daten des Herstellers in den USA

Image Access LP
400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA
Tel.: +1 (224) 293-2585
E-Mail: support@imageaccess.us
Internetadresse: www.imageaccess.us

Gerätesicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Scanner dient zum Scannen von Bildern und Dokumenten aller Arten. Die Dokumente müssen den Eigenschaften gemäß den technischen Spezifikationen entsprechen. Der Scanner ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen im gewerblichen Bereich vorgesehen.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verfall aller Garantie und Haftungsansprüche.

Umgebungsbedingungen

Stellen Sie sicher, dass der Scanner ausschließlich unter folgenden Umgebungsbedingungen eingesetzt wird:

- Umgebungstemperatur beim Betrieb: 5 °C bis 40 °C (41 °F - 104 °F)
- Lagerungstemperatur: 0 °C bis 60 °C (32 °F to 140 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %, nicht kondensierend

➤ Stellen Sie sicher, dass der Scanner keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Verletzungen oder Tod durch elektrischen Schlag vermeiden

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Scanners.
- Setzen Sie den Scanner nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf den Scanner. Eindringende Flüssigkeit kann den Scanner beschädigen.
- Führen Sie keine Gegenstände durch vorhandene Schlitze oder Öffnungen ins Innere des Scanners ein.
- Schließen Sie den Scanner nur mit dem mitgelieferten Netzteil an eine fachgerecht installierte und geerdete Netzsteckdose an.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn das Gehäuse des Netzteils oder die Zuleitung beschädigt sind. Ersetzen Sie in diesem Fall das Netzteil durch ein Netzteil des gleichen Typs.
- Benutzen Sie den Scanner nicht, wenn dieser sichtbar beschädigt ist. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Setzen Sie sich mit dem technischen Support der Image Access GmbH in Verbindung, siehe Abschnitt *Technischer Support* ab Seite 8.

Verbrennungen vermeiden

- Decken Sie die vorhandenen Öffnungen im Gehäuse des Scanners nicht ab. Sie dienen zum Belüften. Der Scanner könnte sonst überhitzen.
- Stellen Sie den Scanner nicht vor Klimageräte, die starke Hitze abstrahlen.

Knochenbrüche, Quetschungen und Prellungen vermeiden

Falsches Verlegen der Kabel kann zum Stolpern führen.


- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Der Scanner wiegt 90 kg (200 lbs.).


- Handhaben Sie den Scanner nur mithilfe einer zweiten Person.
- Stellen Sie den Scanner nur auf eine feste, ebene und vibrationsfreie Unterlage, die eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht des Scanners aufweist.

Anheben oder Bewegen des Scanners

- Fassen Sie den Scanner, zum Anheben oder zum Bewegen, nur an den mit einem Hinweisaufkleber versehenen Stellen des Scannergehäuses an.

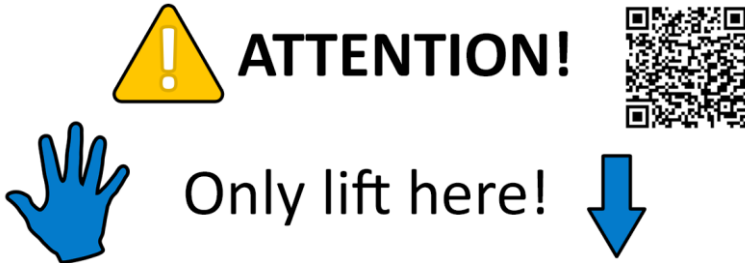

- Fassen Sie den Scanner zum Anheben oder zum Bewegen nicht an den mit einem Hinweisaufkleber versehenen Stellen des Scannergehäuses an.

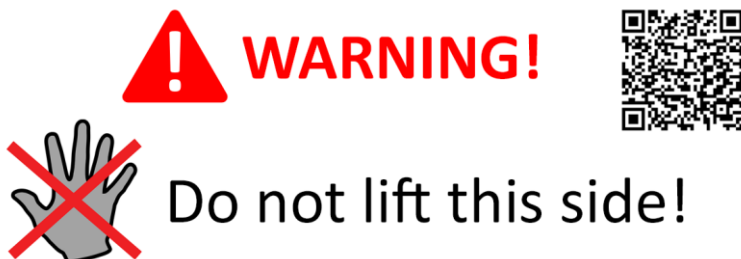

Sachschäden oder Funktionsstörungen vermeiden

- Um die Umgebungsbedingungen einzuhalten, stellen Sie eine gute Raumbelüftung sicher.
- Stellen Sie den Scanner nicht in die Nähe von Geräten, die eine starke elektromagnetische Strahlung abgeben.
- Stellen Sie den Scanner immer auf einen geeigneten, stabilen Tisch oder auf das optional erhältliche Untergestell.
- Lehnen Sie sich nicht an den Scanner.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die scheuernde Zusätze, Lösungsmittel oder Säuren enthalten. Verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch aus Mikrofaser.
- Betätigen Sie den Touchscreen nur mit dem Finger. Andere Gegenstände können den Touchscreen beschädigen.
- Heben Sie den Scanner niemals am Hals an.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber des Scanners muss sicherstellen, dass nur qualifiziertes Personal das Setup des Scanners durchführt.


Personalqualifikation

Das Personal, das das Setup des Scanners durchführt, muss über Kenntnisse im Aufstellen, Anschließen und in Betrieb nehmen von Computer-Zubehör verfügen.



Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen

In dieser Anleitung finden Sie folgende Warnhinweise:

⚠️ WARNUNG	
	Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ VORSICHT	
	Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

Folgende Symbole werden in den Warnhinweisen verwendet:

Symbol	Erläuterung
	Gefahr durch elektrischen Schlag
	Allgemeines Gefahrensymbol

Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden


ACHTUNG!	
	Hinweise mit dem Wort ACHTUNG warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden führt.

Beschreibung

Aufgabe und Funktion


Der Scanner dient zum Scannen von Bildern und Dokumenten aller Arten. Die Eigenschaften der Dokumente wie z.B. Größe, Dicke müssen den Spezifikationen entsprechen, die sich in den technischen Daten befinden. Der Scanner ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen im gewerblichen Bereich vorgesehen.

Übersicht Bookeye® 5

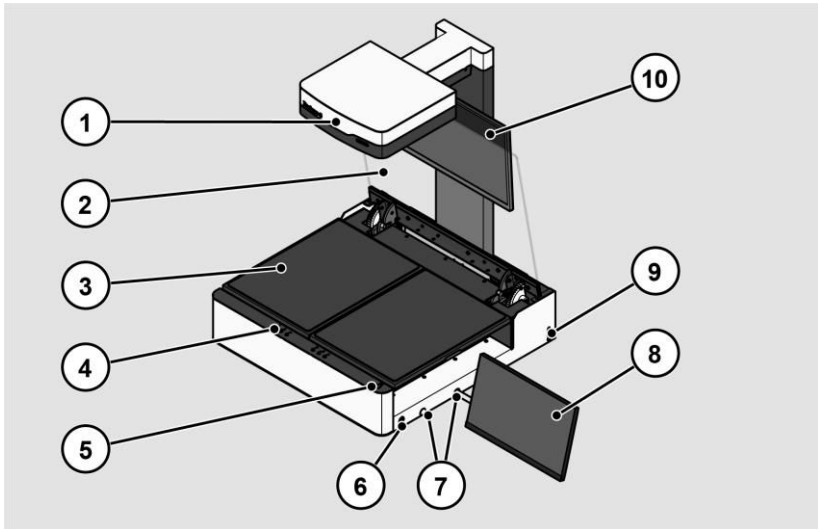

Nr.	Benennung
1	Kamerakopf
2	Glasplatte
3	Buchwippe
4	Tastaturgehäuse
5	Stop-Taste
6	Power-Taste
7	Zwei Einbaupositionen für den Monitorarm
8	Touchscreen
9	Drei Anschlussbuchsen für Fußschalter
10	Vorschaumonitor

Bedienpult

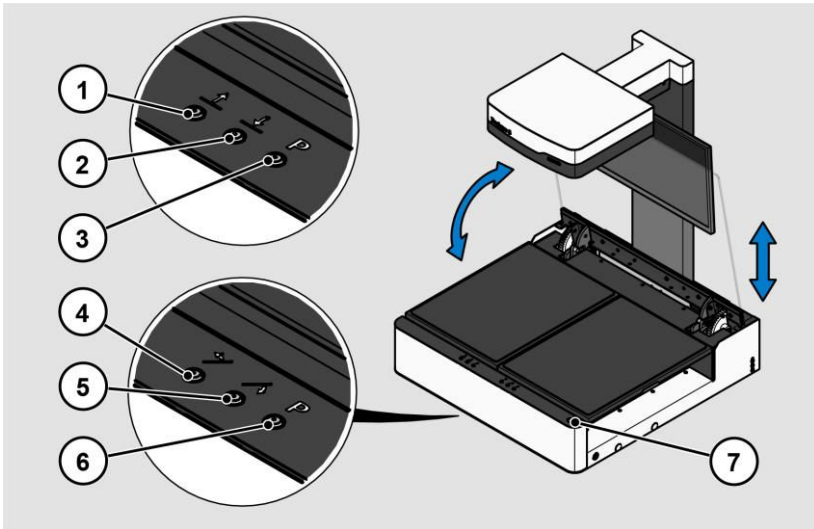


Das Bedienpult des Bookeye® 5 V1A verfügt über sieben Tasten mit zusätzlichen Funktionen zur Glasplattensteuerung.

Nr.	Name	Funktion
1	↑	Hub-Motor aufwärts
2	↓	Hub-Motor abwärts
3	P	Programmiermodus Hub-Motor
4	↗	Dreh-Motor aufwärts
5	↘	Dreh-Motor abwärts
6	P	Programmiermodus Dreh-Motor
7	Stop	Stop-Taste

Übersicht Rückseite

Die folgenden Abbildungen zeigen die Rückseite des Scanners.

Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite des Scanners ohne Gehäuseabdeckung.

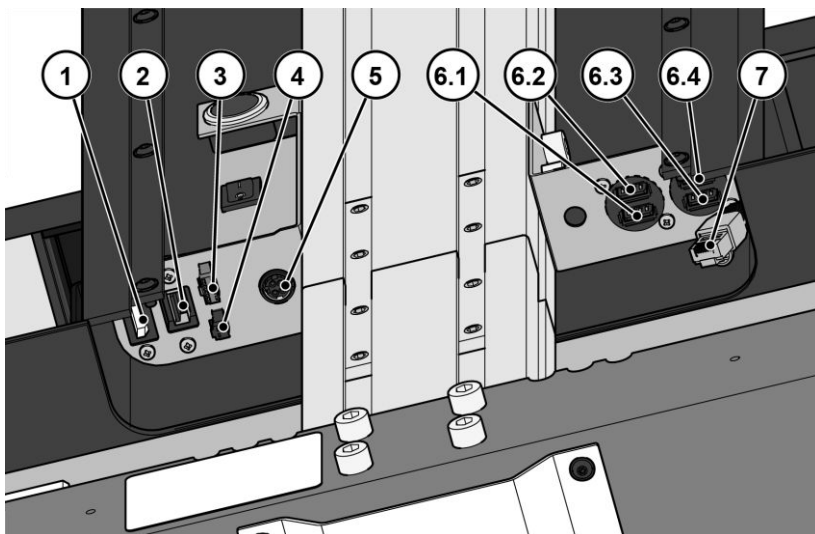


Nr.	Benennung
1	DisplayPort-Anschlussbuchse
2	USB-Port für den Touchscreen Monitor
3	Anschlussbuchse Power-Taste
4	Anschlussbuchse Glasplattensteuerung
5	Anschlussbuchse 24 V DC für externes Netzteil
6.1	USB-Port (C) (Feste Position)
6.2	USB-Port
6.3	USB-Port (B) (Feste Position)
6.4	USB-Port (F) (Feste Position)
7	Netzwerkstecker

Beschreibung

Bitte beachten Sie:
Die sechs Tasten des Bedienpultes blinken nach dem Start des Scanners permanent rot.

Ursache:
Die festen Steckerpositionen der beiden USB-Anschlüsse (6.3: B) und (6.4: F) sind bei der Montage des Scannerhalses mit dem Scannergehäuse vertauscht worden.

Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite des Scanners.

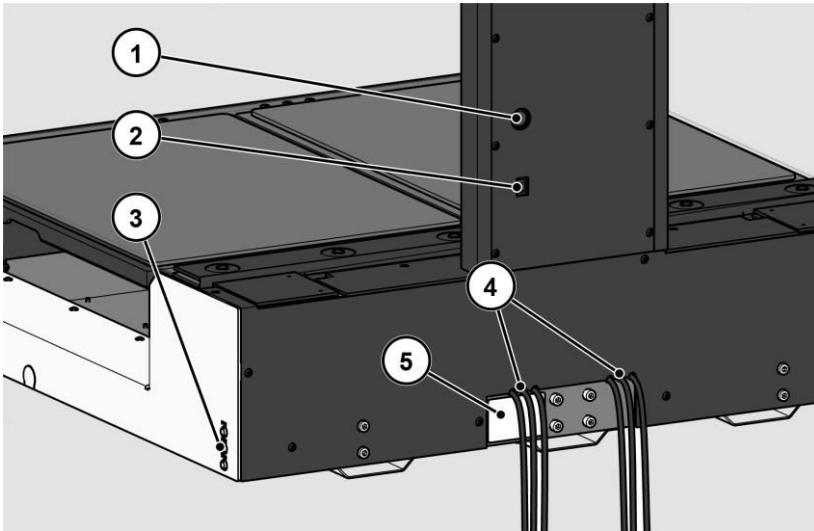

Nr.	Benennung
1	Wiederherstellungstaste
2	Hauptschalter
3	Drei Anschlussbuchsen für Fußschalter
4	Kabelverbindungen
5	Leistungsschild

Übersicht Bildschirmseite für das Setup-Menü



Nr.	Benennung
1	Schaltflächen und Parameter
2	Anzeige der Menübezeichnung
3	Anzeige der Onlinehilfe
4	Schaltfläche zum Verlassen des Setup-Menüs zum Startbild
5	Anzeige der Seriennummer
6	Anzeige der IP-Adresse
7	Anzeige der Firmware-Version

Leistungsschild

Das Leistungsschild ist auf der Rückseite des Scanners angebracht.

Die folgende Abbildung zeigt das Leistungsschild des Modells Bookeye® 5 V1A.



Type: Book. Scanner

Model: BE5-V1A

Volt: 24V  ,7,5A

Conforms to UL Std. 62368-1, Cert. to CSA Std. C22.2 No. 62368-1
Conforms to IEC/EN 62368-1; AUS/NZL 62368-1
Self Declaration: Conforms to IS 13252 (Part 1):2010, R-41006580

 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 **Made in Germany**
Image Access GmbH, Wuppertal
www.imageaccess.de

Serial No./Manufacturing Date on Barcode Label 

Seriennummer


Die Seriennummer des Scanners befindet an der Rückseite des Scannerkopfes. Halten Sie die Seriennummer bei Supportanfragen bereit.

Bedienoberflächen

Der Scanner kann auf vier Wegen bedient werden.

- Über den Touchscreen und der ScanWizard Touch Bedienoberfläche.
- Über EasyScan oder eine Kundenanwendung.
- Über einen Standard-Webbrowser und die ScanWizard Client Bedienoberfläche.
- Über externe Scananwendungen.



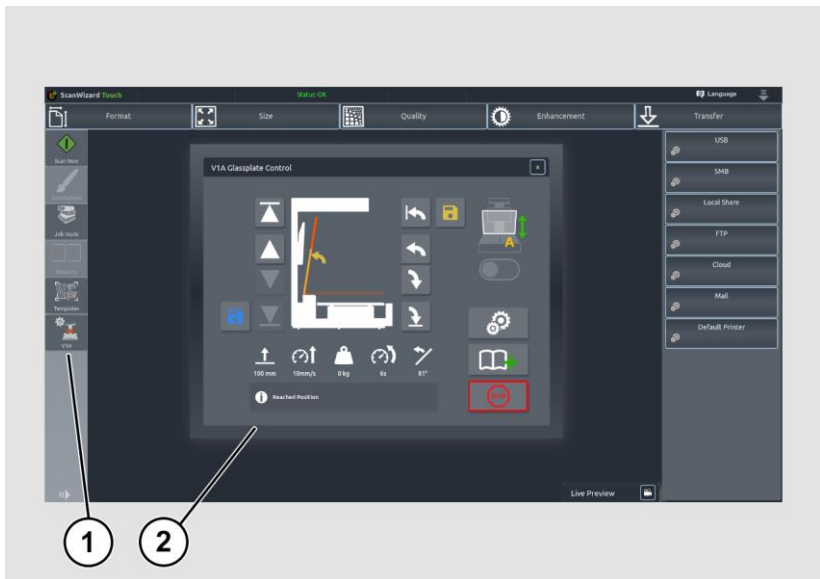


Die nachfolgende Abbildung zeigt die ScanWizard Touch Bedienoberfläche.








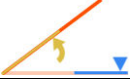
Nr.	Benennung
1	Schaltfläche Glasplattensteuerung
2	"Glasplattensteuerung"






Die nachfolgende Abbildung zeigt die ScanWizard Touch "Glasplattensteuerung" mit ihren Bedienelementen.








Symbol	Benennung
	Führt die Glasplatte in die maximale Höhenposition.
	Führt die Glasplatte hoch, solange man die Taste gedrückt hält oder die maximale Höhenposition erreicht ist.
	Führt die Glasplatte herunter, solange man die Taste gedrückt hält oder der maximale Anpressdruck erreicht ist.
	Führt die Glasplatte herunter, solange man die Taste gedrückt hält oder der aktuell definierte Anpressdruck erreicht ist.
	Speichert den aktuellen Anpressdruck.





Beschreibung

Symbol	Benennung
	<p>Ausgangsposition - Nach Neustart des Scanners oder Initialisierung durch die Betätigung der Schaltfläche NEUES BUCH, fährt die Glasplatte in die maximal mögliche Höhenposition und Öffnungswinkel. Nur in dieser Position ist die Glasplatte stromlos und kann manuell bewegt werden.</p>
	<p>Momentane Anpressdruckposition.</p>
	<p>Gespeicherter Anpressdruck.</p>
	<p>Momentaner Öffnungswinkel.</p>
	<p>Gespeicherter Öffnungswinkel.</p>
	<p>Gespeicherter Anpressdruck und Öffnungswinkel für den Automatikmodus.</p>

Symbol	Benennung
	Führt die Glasplatte in die gespeicherte Höhenposition und Öffnungswinkel.
	Vergrößert den Öffnungswinkel der Glasplatte, solange man die Taste gedrückt hält oder den maximalen Öffnungswinkel erreicht hat.
	Verringert den Öffnungswinkel der Glasplatte, solange man die Taste gedrückt hält oder die horizontale Scan- bzw. Anpressdruckposition erreicht hat.
	Führt die Glasplatte direkt in die Scan- bzw. Anpressdruckposition.
	Speichert den momentanen Öffnungswinkel (> 15°).

Beschreibung

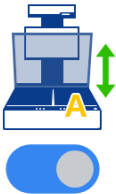Symbol	Benennung
	<p>Zeigt die aktuelle Höhenposition an.</p>
	<p>Zeigt die Verfahrgeschwindigkeit des Liftmotors an.</p>
	<p>Zeigt den momentanen Anpressdruck an.</p>
	<p>Zeigt die Verfahrzeit des Drehmotors an.</p>
	<p>Zeigt den aktuellen Öffnungswinkel an.</p>

Symbol	Benennung
	Aktiviert den Automatik Modus.
	Öffnet das Kontrollfeld für den Automatik Modus.
	Neues Buch. Fährt die Glasplatte in die maximale Höhenposition und in die maximale Öffnungsposition zurück.
	STOP Sofortiges Anhalten jeglicher Glasplattenbewegung.


Aufstellort

Umgebungsbedingungen

Achten Sie beim Betrieb des Scanners auf eine gute Raumbelüftung, um die Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Der Aufbauort muss so gewählt werden, dass

- der Seitenabstand zwischen Scanner und Wand mindestens 100 mm beträgt,
- der Abstand zwischen Scanner-Rückseite und Wand mindestens 0 mm beträgt,
- der Abstand zu einer Tür oder einem Raumeingang mindestens einen Meter beträgt.

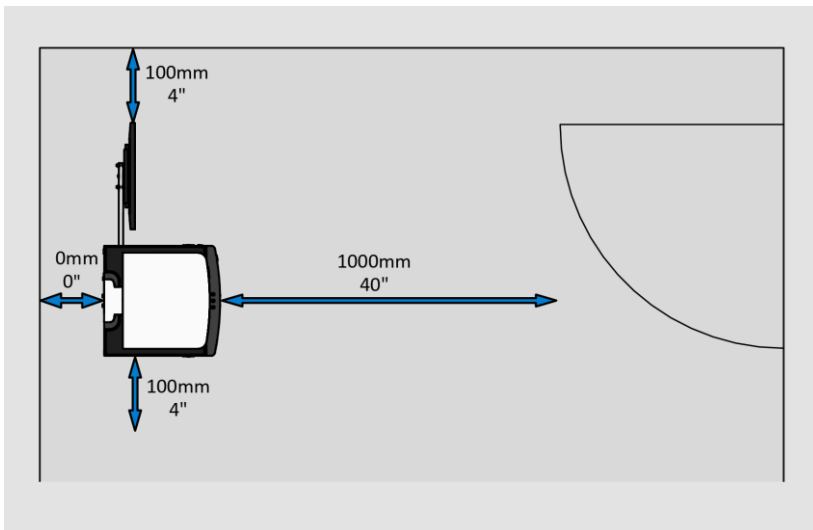

Stellen Sie den Scanner auf einen ebenen und tragfähigen Unterbau (mindestens vier Tischbeine). Die Tragfähigkeit des Unterbaus muss für das Gewicht des Scanners (mindestens 120 kg.) geeignet sein. Die Maße des Unterbaus müssen für die Stellfläche des Scanners passend dimensioniert sein (mindestens 90 cm x 180 cm).

- ❶ Nach dem Wechsel von kalter zu warmer Umgebung sollte vor dem Einschalten mindestens eine Stunde zur Anpassung des Scanners an die Umgebungstemperatur vergehen.


Beim Wechsel des Scanners von kalter zu warmer Umgebung kann sich im Gehäuseinneren Kondensationsfeuchtigkeit bilden.

Diese verschwindet, wenn sich die Gehäusetemperatur an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Kondensationsfeuchtigkeit kann zu schlechten Scanergebnissen führen oder sogar den Scanner beschädigen.

- ❷ Vermeiden Sie die direkte Beleuchtung der Scanfläche mit Sonnenlicht oder starkem, gebündeltem Licht. Lichtquellen, durch die auf der Scanfläche scharf konturierte Schatten erzeugt werden, sollten ebenfalls vermieden werden. Derartige Lichtquellen können das Scanergebnis negativ beeinflussen.

Der Scanner ist ein offenes System mit einer integrierten Beleuchtung der Scanfläche. Bei einem offenen System wird das Umgebungslicht zu dem Scanner eigenen Licht addiert, das von der Kamera „gesehen“ wird. Das empfohlene Lichtszenario am Aufstellort des Scanners lässt sich durch folgende Kriterien beschreiben: Der Standort wird nicht durch Tageslicht beleuchtet. Der Standort ist gleichmäßig durch eine Deckenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen ausgeleuchtet, die über elektronische Vorschaltgeräte verfügen. Die durch die Deckenbeleuchtung erzeugte Helligkeit auf der Scanfläche beträgt zwischen 300 und 800 Lux. Die Beleuchtung sollte keine Schatten auf der Scanfläche erzeugen. Die Helligkeitsschwankung auf der Scanfläche sollte unter 20% liegen. Leuchtstofflampen ohne elektronische Vorschaltgeräte können ein Flackern erzeugen, das die doppelte Frequenz der Netzspannung (100 Hz oder 120 Hz) hat. Das Gleiche gilt für bestimmte einfache LED-Leuchten. Ist die Intensität dieses Lichts zu hoch, können vertikale Streifen sichtbar werden. Tageslicht (Sonnenlicht) führt zu Überbelichtung im Bild. Direktes Scheinwerferlicht auf der Scanfläche verändert die Farbe im Bild. Die integrierte Weißabgleichfunktion des Scanners kompensiert die Einflüsse von externem Licht. Nach einer Änderung der Umgebungslichtsituation ist es empfehlenswert, einen Weißabgleich durchzuführen.

Monitorpositionen

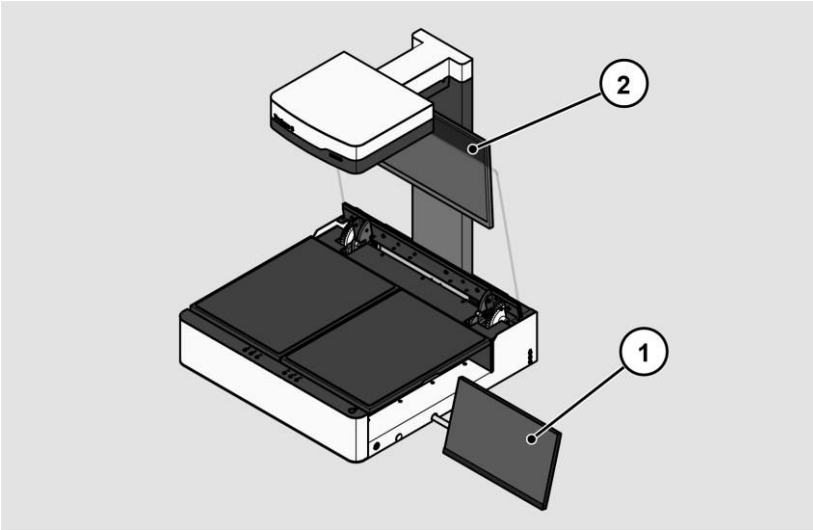





Der Scanner wird mit zwei separat verpackten Monitoren ausgeliefert.
Der Touchscreen-Monitor (1) wird zur Scannerbedienung über die Bedienoberfläche ScanWizard verwendet.
Der Monitor (2) wird als Vorschau-Monitor verwendet.

Bitte folgen Sie dazu den Anweisungen der mitgelieferten Montageanleitung.

Setup vorbereiten

Spannungsversorgung anschließen



 WARNUNG	
	<p>Gefahr eines elektrischen Schlags durch falschen Anschluss.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose den lokalen Vorschriften entsprechend geerdet ist.

 VORSICHT	
	<p>Falsches Verlegen der Anschlusskabel kann zum Stolpern führen, Knochenbrüche, Prellungen und Quetschungen können die Folge sein.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Um die Spannungsversorgung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter des Scanners ausgeschaltet ist (0-Stellung).
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil und Spannungsversorgungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Spannungsversorgungskabel unbeschädigt ist.
- Schließen Sie den Niederspannungsstecker an den zugehörigen DC Anschluss auf der Rückseite des Scanners an.
- Schließen Sie den Netzstecker des Netzteils an eine Netzsteckdose mit geeigneter Spannung an. (100–240 V AC)



Netzwerkverbindung herstellen

 VORSICHT	
	<p>Falsches Verlegen der Anschlusskabel kann zum Stolpern führen, Knochenbrüche, Prellungen und Quetschungen können die Folge sein.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Um die Netzwerkverbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie einen Stecker des mitgelieferten Netzwerkkabels an die Netzwerkanschlussbuchse auf der Rückseite des Scanners an.
- Schließen Sie den zweiten Stecker an die Netzwerkanschlussbuchse eines vorhandenen Netzwerks an.

Fußschalter anschließen


 VORSICHT	
	<p>Falsches Verlegen der Anschlusskabel kann zum Stolpern führen, Knochenbrüche, Prellungen und Quetschungen können die Folge sein.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

- Schließen Sie den Stecker des Fußschalters an die Anschlussbuchse für Fußschalter auf der Rückseite des Scanners an.

Scanner einschalten

Um den Scanner einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie den HAUPTSCHALTER (1) auf der Rückseite in die Stellung "I".

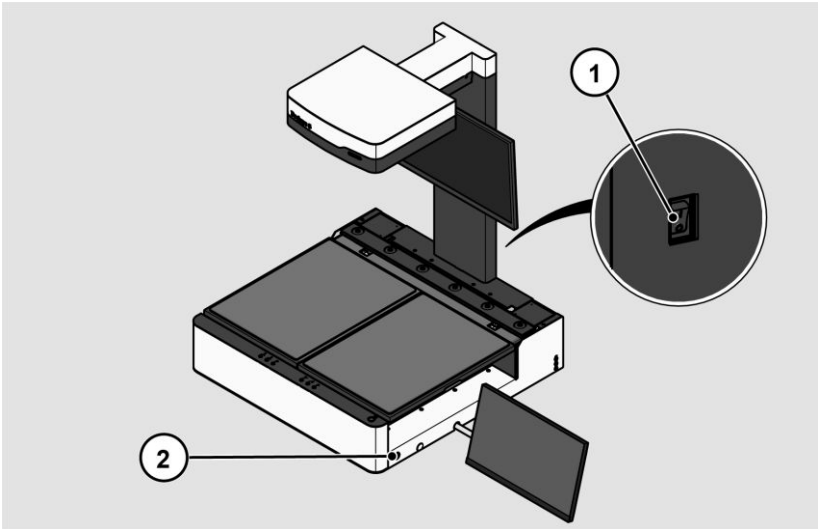


Der Scanner ist im Stand-by-Betrieb.

Um den Stand-by-Betrieb zu verlassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die POWER-Taste (2).

Die die POWER-Taste leuchtet blau.

Nach einer kurzen Wartezeit wird auf dem Touchscreen der Setup Wizard angezeigt.

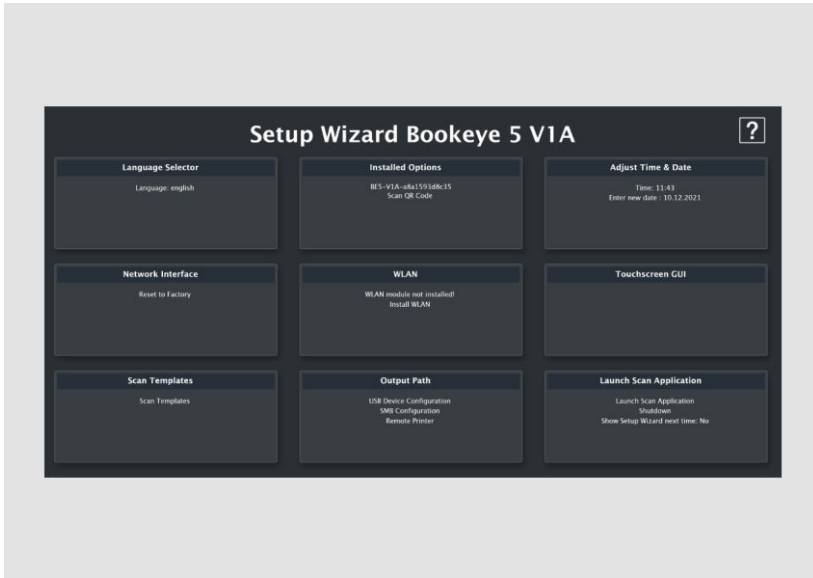


Scanner ausschalten

Um den Scanner nach dem Durchführen des Setups in den Stand-by-Betrieb zu schalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf der Bildschirmseite "Applikation auswählen" auf AUSSCHALTEN (1).

Sie können auch die POWER Taste kurz drücken, um in dieses Menü zu gelangen. Dabei dürfen Sie die POWER Taste keinesfalls länger als 5 Sekunden drücken, da der Scanner sonst hart abschaltet.

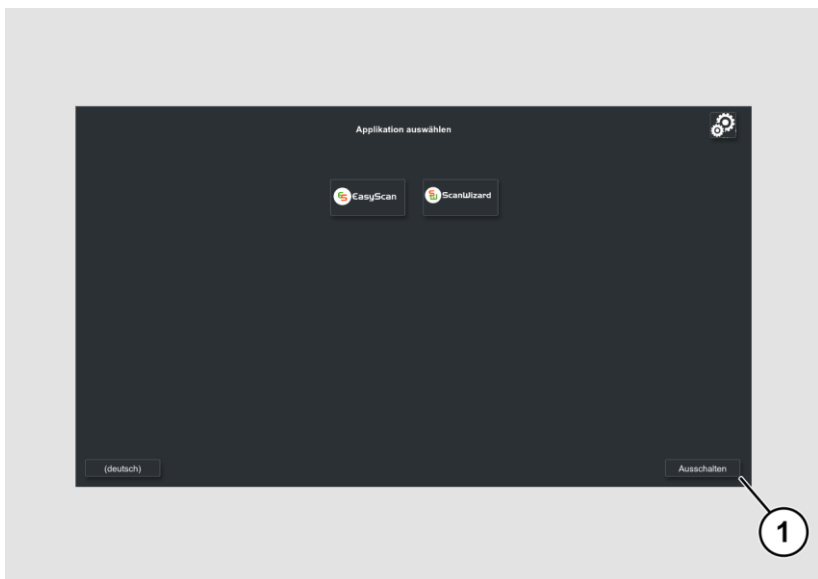

- Bestätigen Sie mit JA.


Der Scanner fährt herunter. Dieser Vorgang kann bis zu ca. 40 Sek. dauern.

Der Scanner ist im Stand-by-Betrieb.

Setup vorbereiten

Wenn Sie den Scanner für längere Zeit nicht benötigen, können Sie den Stromverbrauch weiter reduzieren, indem Sie die Stand-By Stromversorgung ausschalten. Dazu gehen Sie wie folgt vor:


- Stellen Sie sicher, dass der Scanner im Stand-by-Betrieb ist.
- Drücken Sie den HAUPTSCHALTER (1) in die Stellung "0".

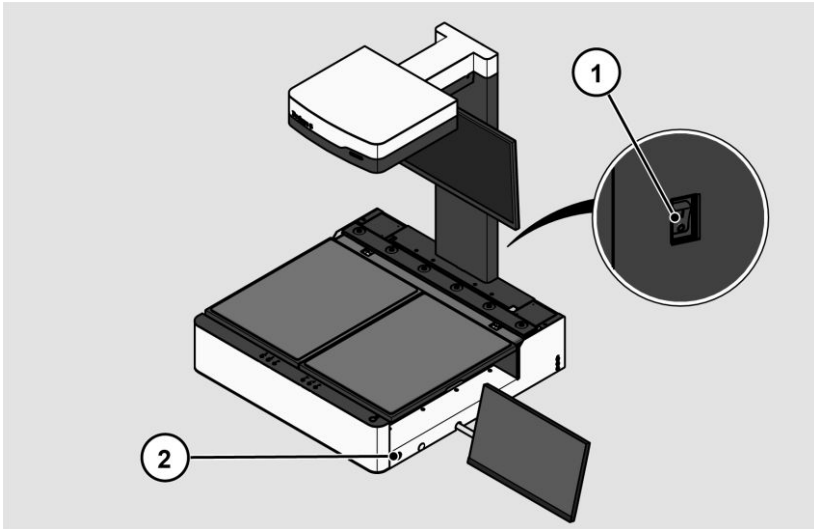

Setup durchführen

Setup Wizard


Der Setup Wizard wird sofort nach Abschluss des Startvorgangs am Touchscreen angezeigt.

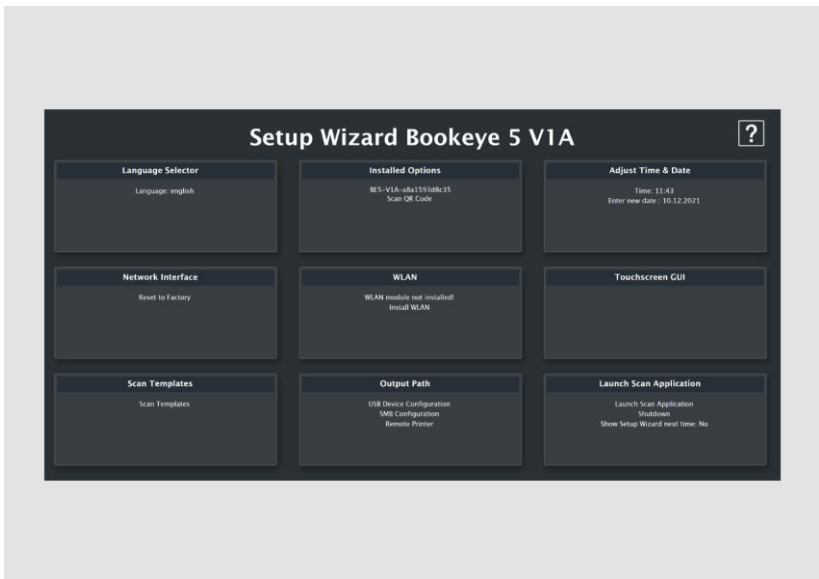

Der Setup Wizard ermöglicht es dem Benutzer bei der Erstinstallation eines Scan2Net Scanners die wichtigsten Einstellungen am Touchscreen durchzuführen. Nachdem der Setup Wizard erfolgreich durchlaufen ist, kann mit dem Scanner ohne weitere Einstellungen sofort gearbeitet werden.

Setup durchführen

Alle Bedienoberflächen des Setup Wizard sind in der Online-Hilfe beschrieben.

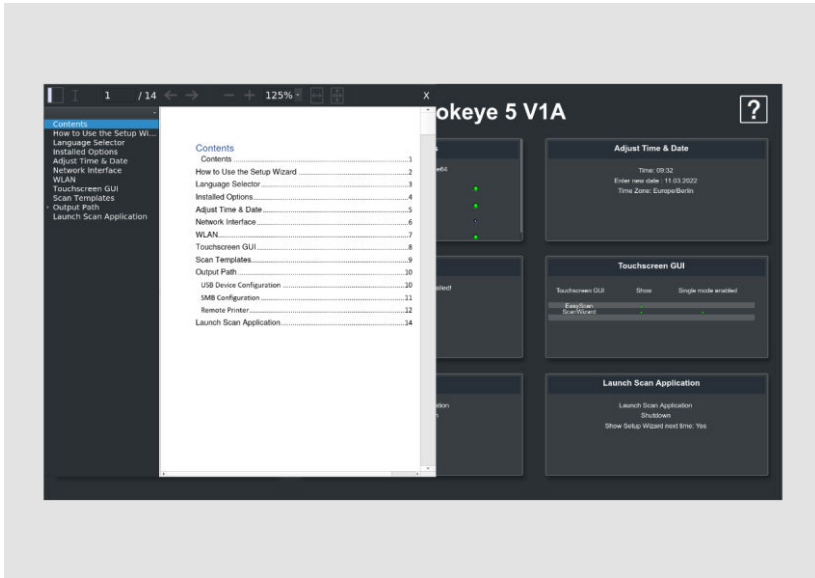

Um den Setup Wizard zu verlassen müssen Sie ihn in der Kachel LAUNCH SCAN APPLICATION deaktivieren.

Der Start des Setup Wizard nach dem Hochfahren des Scanners kann im Abschnitt GERÄT EINSTELLEN von Scan2Net reaktiviert werden.


- Öffnen Sie eine Registerkarte in einem Webbrowser und geben die dem Scanner zugewiesene IP-Adresse in der Adresszeile ein.
- Das Scan2Net-Fenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche GERÄT EINSTELLEN und dann auf die Schaltfläche POWERUSER.
- Geben Sie "Poweruser" als Anmeldenname und Kennwort ein.
- Wählen Sie die Schaltfläche SETUP WIZARD im Menü "Administrative Einstellungen".
- Wählen Sie abschließend im Menü "Setup Wizard" die Option JA.

Kalibrationen durchführen

Setup-Menü aktivieren

Um das Setup-Menü zu aktivieren, müssen Sie sich anmelden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- Tippen Sie auf das GETRIEBESYMBOL (1).

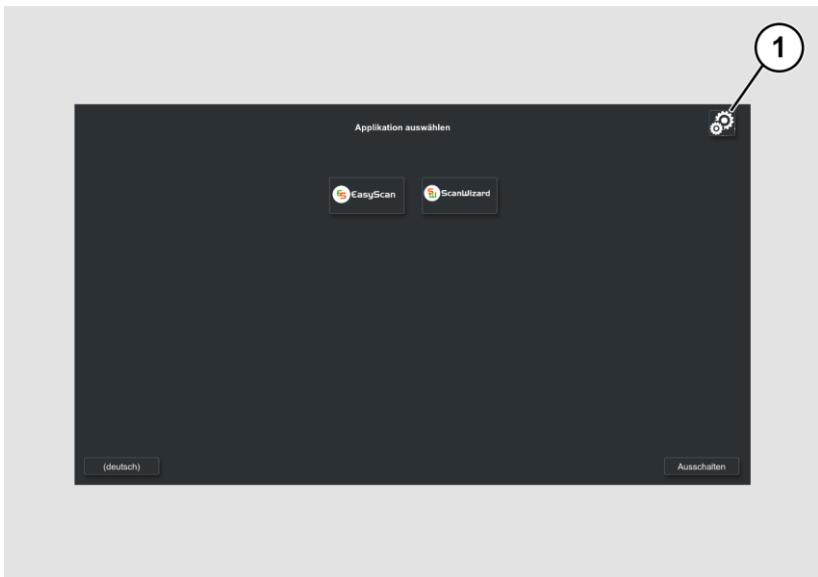

Kalibrationen durchführen

Das Login-Fenster wird angezeigt.


- Geben Sie im Login-Fenster die Anmeldedaten ein.
- Tippen Sie hierzu mit dem Finger auf das entsprechende Eingabefeld.
- Die Bildschirmstatur wird angezeigt.
- Geben Sie in beiden Eingabefeldern "Poweruser" ein.
- Beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung.

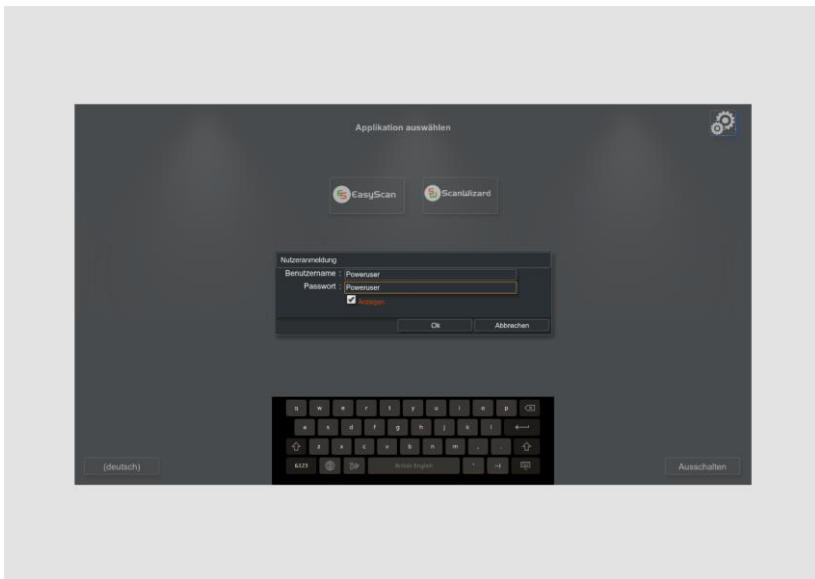

- Um die Anmeldung abzuschließen, tippen Sie auf OK.

Die Bildschirmseite "S2N Setup Menü" wird angezeigt.

Übersicht Bildschirmseite für das Setup-Menü

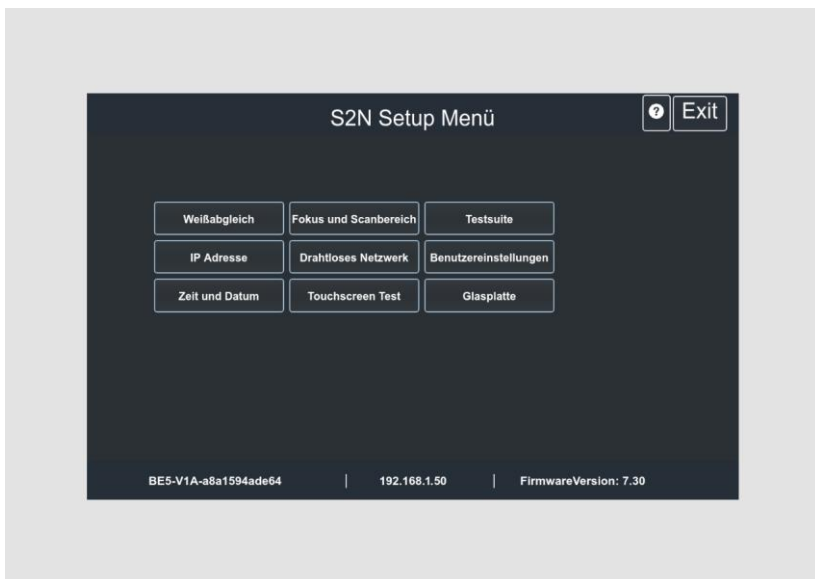


Weißabgleich:	Anzeige des Untermenüs "Weißabgleich"
Fokus und Scanbereich:	Anzeige des Untermenüs "Fokus und Scanbereich"
Testsuite:	Anzeige des Untermenüs "Testsuite"
IP-Adresse:	Anzeige des Untermenüs "IP-Adresse"
WLAN:	Anzeige des Untermenüs "WLAN"
Benutzereinstellungen:	Anzeige des Untermenüs "Benutzereinstellungen"
Zeit und Datum:	Anzeige des Untermenüs "Zeit und Datum"
Touchscreen Test:	Anzeige des Untermenüs "Touchscreen Test"
Glasplatte:	Anzeige des Untermenüs "Glasplatte"

Kalibrationen durchführen

- Um auf der Bildschirmseite "S2N Setup Menü" ein Untermenü auszuwählen, tippen Sie mit dem Finger auf die entsprechende Schaltfläche der Bildschirmseite.
- Alle Benutzeroberflächen des Setup-Menüs sind in der Online-Hilfe beschrieben.

Buchwippe

Der Bookeye® 5 V1A ist mit einer Buchwippe ausgestattet. Die Buchwippe kann in zwei Modi, in flacher Position oder in V-Position, verwendet werden.

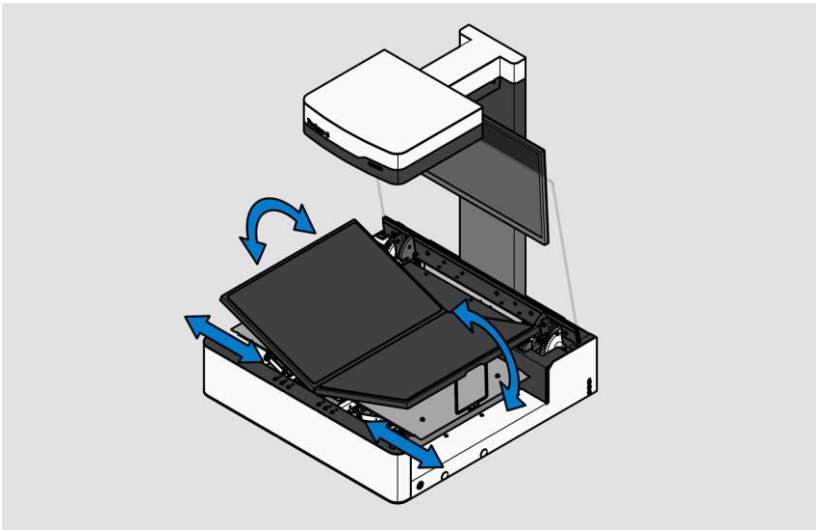


Die V-Stellung wird für sehr empfindliche, alte Bücher und Dokumente empfohlen. Der Öffnungswinkel zwischen den Buchwippenplatten beträgt 140 Grad. Wenn die Buchwippen in die V-Stellung angehoben werden, werden sie auf jeder Seite von einem Stützbein gehalten. In der "V"-Position können die Platten auch horizontal auseinandergeschoben werden. Der geringe Öffnungswinkel strapaziert die Buchbindung nur minimal.

Die Buchwippenplatten können horizontal auseinandergeschoben werden. Der größtmögliche Abstand zwischen den Platten beträgt 200 mm. Diese Position eignet sich besonders zum Scannen von gebundenen Vorlagen.

Funktionen der Glasplatte

Allgemeine Information

 Vor Verwendung der Glasplatte müssen die Buchwippenteller in die flache Ebenenposition gestellt werden.

Aus Sicherheitsgründen ist die Kraft, mit der die Glasplatte aus der abgesenkten Position angehoben wird, begrenzt.

Halten Sie Abstand zum Schwenkbereich der Glasplatte, um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden.

Bedienungsmodi der Glasplatte

Der Bookeye® 5 V1A hat zwei Bedienmodi, die in Verbindung mit der Glasplatte (A) gesteuert werden:

- Automatik Modus
- Manueller Modus

Glasplatte verfahren



- Betätigen Sie die Schaltfläche OPEN CONTROL PANEL (1) um die "Glasplattensteuerung" (2) aufzurufen.



Glasplatte verfahren

Die nachfolgende Abbildung zeigt die ScanWizard Touch "Glasplattensteuerung" mit ihren Bedienelementen.



Automatischer Scan-Modus



- Fahren Sie mit Hilfe der Schaltfläche LIMIT ROTATION DOWN die Glasplatte in die horizontale Scanposition.



- Fahren Sie die Glasplatte mit den Schaltflächen UP und DOWN, in kleinen Schritten hoch oder runter, bis sie den gewünschten Anpressdruck erreicht haben. Die Glasplatte fährt nur, solange eine dieser Schaltfläche betätigt wird.



- Speichern sie den Anpressdruck der Glasplatte durch Betätigung der Schaltfläche SAVE PRESSURE. Dies kann jede manuell angefahrene Position sein. Dieser Anpressdruck wird manuell für jedes Buch neu gewählt. Wenn sie weiter runtergefahren wird, steigt der Anpressdruck auf die Buchseiten.



- Fahren Sie mit Hilfe der Schaltflächen ROTATION DOWN und ROTATION UP die Glasplatte in den gewünschten Öffnungswinkel.





- Speichern sie den Öffnungswinkel der Glasplatte durch Betätigung der Schaltfläche SAVE OPEN. Dies kann jede manuell angefahrene Winkelposition sein.



Automatischer Scan-Modus






- Öffnen Sie das Kontrollfeld für den automatischen Scan-Modus.


V1A Configuration Default Parameter ×

  10 mm

  6 s

  9.6 mm/s

 - 8 kg +

 Default Parameter

Stellt die veränderten Parameter in die Voreinstellung zurück.



Definiert die Öffnungshöhe nach dem Scan, vor Anfahren in den gespeicherten Öffnungswinkel.



Definiert die Verfahrensgeschwindigkeit für den Drehmotor.



Definiert die Verfahrensgeschwindigkeit für den Liftmotor.



Definiert den Anpressdruck.

Automatischer Scan-Modus



- Aktivieren Sie den automatischen Scan-Modus.




- Lösen Sie einen Scan aus.

Die Glasplatte fährt in die gespeicherte Scanposition.

Der Scan wird ausgelöst.

Die Glasplatte fährt in die gespeicherte Öffnungsposition.



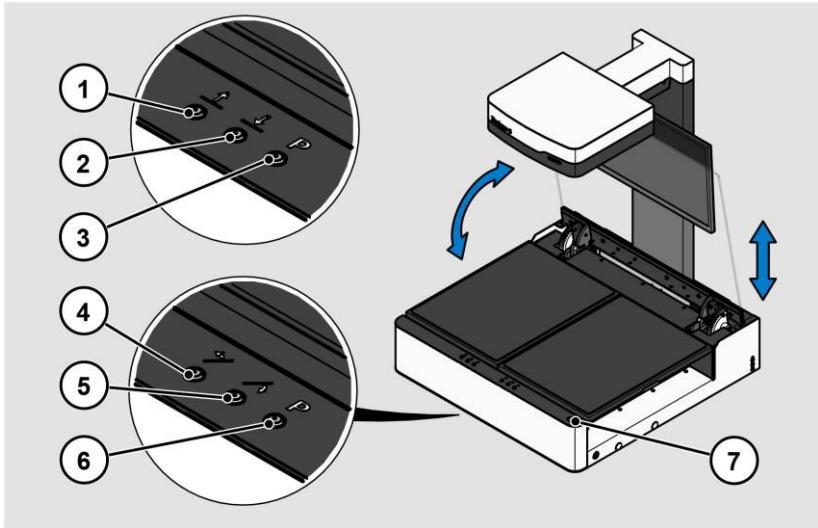

Bedienpult-Tasten



Mit den Bedienpulttasten des Bookeye® 5 V1A kann das Fahren der Glasplatte während eines Scanprozesses zusätzlich gesteuert, programmiert oder unterbrochen werden.

Bedienpult-Tasten

Das Bedienpult des Bookeye® 5 V1A verfügt über sieben Tasten mit zusätzlichen Funktionen zur Glasplattensteuerung.

Nr.	Name	Funktion: Automatischer Fahrmodus Tastenfarbe: Blau	Funktion: Programmiermodus Tastenfarbe: Rot
1		Fährt die geschlossene Glasplatte hoch, solange man die Taste gedrückt hält oder ihre maximale Höhenposition erreicht hat.	Fährt die geschlossene Glasplatte hoch, solange man die Taste gedrückt hält oder ihre maximale Höhenposition erreicht hat.
2		Fährt die geschlossene Glasplatte herunter, solange man die Taste gedrückt hält oder bis der aktuell definierte Anpressdruck erreicht ist.	Fährt die geschlossene Glasplatte herunter, solange man die Taste gedrückt hält oder bis der aktuell definierte Anpressdruck erreicht ist.
3	P	Aktiviert den Programmiermodus.	Speichert den aktuellen Anpressdruck der Glasplatte.
4		Hebt die Glasplatte um einen eingestellten Weg an und fährt sie dann in den programmierten Öffnungswinkel.	Vergrößert den Öffnungswinkel der Glasplatte, solange man die Taste gedrückt hält oder den programmierten Öffnungswinkel erreicht hat.
5		Fährt die Glasplatte in die Scan- bzw. Anpressdruckposition.	Verringert den Öffnungswinkel der Glasplatte solange man die Taste gedrückt hält.
6	P	Aktiviert den Programmiermodus.	Speichert den aktuellen Öffnungswinkel der Glasplatte.
7	Stop	Sofortiges Anhalten jeglicher Glasplatten-Bewegung.	Sofortiges Anhalten jeglicher Glasplattenbewegung und Verlassen des Programmiermodus.

Programmiermodus

Der Programmiermodus wird durch Betätigen der Schaltfläche P aktiviert.

Die programmierbaren Fahrtasten leuchten in der Farbe rot.

Die Glasplatte fährt, solange man eine Fahrtaste gedrückt hält oder bis die aktuell definierte maximale Position oder der Anpressdruck erreicht sind.

Mit Betätigen der Schaltfläche P wird die momentane Glasplattenposition gespeichert und der Programmiermodus deaktiviert.

Die Fahrtasten leuchten in der Farbe blau.

Wird die Glasplatte in ihren größten Öffnungswinkel gefahren, ist die Motorsteuerung von der Stromversorgung abgekoppelt.

Die Glasplatte kann jetzt gefahrlos von Hand auf und ab bewegt werden.

Betätigt man eine der Fahrtasten, ist die Motorsteuerung sofort wieder mit der Stromversorgung verbunden.

Beleuchtung der Bedienpultasten:

Im Fahrmodus leuchtet eine Fahrtaste in der Farbe blau, im Programmiermodus in der Farbe rot.

Ihre Funktion ist aktiv.

Ist die Beleuchtung aus, kann die Fahrtaste nicht betätigen werden.

Ihre Funktion ist gesperrt.

Blinkt die P-Taste, ist die aktuelle Fahrposition der Glasplatte nicht speicherbar, zum Beispiel wenn der Öffnungswinkel zu klein ist.

Blinken die Fahrtasten, muss die Schaltfläche NEUES BUCH in der Glasplattensteuerung betätigt werden.

Automatischer Fahrmodus

Im Automatischen Fahrmodus leuchten die Fahrtasten für den Liftmotor und für den Drehmotor in der Farbe blau.

Manueller Fahrmodus

Im Manuellen Fahrmodus leuchten nur die Fahrtasten für den Liftmotor in der Farbe blau.

Sonstige Hinweise

Die gespeicherten Scanpositionen werden bei einem ScanWizard Nutzerwechsel oder beim Ausschalten des Scanners immer zurückgesetzt.



Ein Scanvorgang kann über folgende Möglichkeiten gestartet werden:

- ScanWizard Touch SCAN START Schaltfläche,
- Fußschalter.

Manueller Scan-Modus



- Betätigen Sie die Schaltfläche NEUES BUCH um die Glasplatte in die Ausgangsposition zu fahren.

Die Glasplatte fährt in die maximal mögliche Höhenposition und Öffnungswinkel.

- ⓘ Nur in der Ausgangsposition ist die Glasplatte stromlos und kann manuell bewegt werden! Sobald Sie eine der Bedienpultasten oder der ScanWizard Touch Glasplattensteuerung vor dem manuellen Erreichen der horizontalen Anpressdruckposition betätigen, kann die Glasplatte nicht mehr manuell bewegt werden!

Im manuellen Fahrmodus wird die Glasplattenposition nicht gespeichert, wenn der Programmiermodus durch Betätigen der STOP-Taste verlassen wird.



- Bewegen Sie die Glasplatte manuell, ohne eine Betätigung der Bedienpultasten oder der ScanWizard Touch Glasplattensteuerung, in die horizontale Anpressdruckposition.



- Passen Sie mit Hilfe dieser beiden Bedienpultasten den Anpressdruck an.



- Lösen Sie einen Scan aus.
- Nach dem Scan bewegen Sie die Glasplatte manuell in einen gewünschten Öffnungswinkel.
- Wechseln Sie das Dokument oder blättern eine Buchseite um.
- Bewegen Sie die Glasplatte manuell, ohne eine Betätigung der Bedienpultasten oder der ScanWizard Touch Glasplattensteuerung, in die horizontale Anpressdruckposition.
- Wiederholen Sie den Scanvorgang.

Systemwiederherstellung

Solid State Disk Softwarefehler

Das Dateisystem und das Linux-Betriebssystem eines Scan2Net-Scanners sind sehr robust und fehlertolerant. Das Dateisystem ist in der Lage, sich selbst zu reparieren, auch wenn das System während eines Festplattenschreibvorgangs die Stromversorgung verliert, was mit ziemlicher Sicherheit jeden Computer auf Windows-, Android- oder MAC-Betriebssystem-Basis beschädigen würde. Dennoch kann es unter bestimmten Umständen vorkommen, dass die Scan2Net Linux-Software auf der SSD beschädigt wird. Unerwartete Stromausfälle, hartes Abschalten über den Hauptnetzschalter ohne vorheriges kontrolliertes Herunterfahren und andere unerwartete Unterbrechungen des Betriebssystems können zu dieser Art von Störungen führen. Darüber hinaus stellt jede unkontrollierte Unterbrechung einer Firmware-Update-Prozedur oder anderer Funktionen, bei denen auf den Hauptspeicher (SSD) geschrieben wird, ein potenzielles Risiko für die Unversehrtheit der Firmware auf der SSD dar. Das Scan2Net-Betriebssystem eines jeden WideTEK®- oder Bookeye®-Scanners ist Linux basiert und obwohl es sehr selten vorkommt, kann Linux wie jedes andere Betriebssystem beschädigt werden.

Wenn das Linux-Betriebssystem oder andere Teile der SSD beschädigt sind, besteht nach wie vor keine Notwendigkeit, die SSD zu ersetzen, zumindest nicht vor der einmaligen Durchführung des Wiederherstellungsverfahrens. Diese Wiederherstellungsprozeduren ähneln den Prozeduren, die notwendig sind, um andere Betriebssysteme in einem früheren Zustand zu versetzen.


Wiederherstellungspunkte


Es sind bis zu zwei Sicherungskopien des Scan2Net Linux-Betriebssystems auf der internen SSD gespeichert. Die erste Kopie wird während der Herstellung erstellt. Dies ist der Wiederherstellungspunkt mit der Bezeichnung "Werkseinstellungen". Die zweite kann jederzeit vom Benutzer erstellt werden. Dies ist der Wiederherstellungspunkt mit der Bezeichnung "Benutzereinstellungen".

Systemwiederherstellung auf Werkseinstellungen

Die Wiederherstellungsprozedur ist ein einfacher Prozess:

Schritt	Aktion
1	Schalten Sie den Scanner entweder über den Touchscreen, über die aktuell verwendete Scan2Net-Anwendung oder durch Drücken der POWER-Taste aus. Schaltet das Gerät nicht in den Stand-by-Betrieb, halten Sie die POWER Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Scanner hart in den Stand-by-Betrieb zu schalten. Lässt sich das Gerät nicht hart in den Stand-by-Betrieb schalten, drücken Sie den HAUPTSCHALTER in die Stellung "0" um den Scanner auszuschalten.

-  Vergewissern Sie sich, dass der nachfolgende Prozess nicht durch einen Hard-Shutdown oder einen Stromausfall unterbrochen wird. Wenn dieser Prozess unterbrochen wird, ist ein Verlust des Systemwiederherstellungspunktes möglich, so dass die SSD physisch ersetzt werden muss.

-  Der folgende Prozess kann vom Benutzer nicht beeinflusst werden.

Schritt	Aktion
2	Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist und der Scanner sich im Stand-by-Betrieb befindet.
3	Drücken und halten Sie die rote WIEDERHERSTELLUNGSTASTE an der Rückseite des Scanners vor dem Einschalten! Schalten Sie den Scanner über die die POWER-Taste ein. Hinweis: Während des Einschaltvorgangs muss die WIEDERHERSTELLUNGSTASTE so lange gedrückt und gehalten werden, bis sie dauerhaft aufleuchtet!
4	Die Wiederherstellung des Filesystems beginnt sofort. Dieser Vorgang dauert etwa 1 - 2 Minuten. Zum Abschluss der Wiederherstellung führt der Scanner automatisch einen Neustart durch.

Systemwiederherstellung der Benutzereinstellungen

Systemwiederherstellungspunkt setzen

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie eine Registerkarte in einem Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Scanners ein.
2	Das Scan2Net-Fenster wird angezeigt.
3	Klicken Sie auf GERÄT EINSTELLEN und dann auf POWERUSER.
4	Geben Sie "Poweruser" als Benutzername und Passwort ein.
5	Wählen Sie SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG im Menü "RÜCKSETZUNGEN & STANDARDWERTE".
6	Wählen Sie WIEDERHERSTELLUNGSPUNKT SETZEN.

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und die Meldung READY angezeigt wird. Der gesamte Vorgang dauert etwa 1 - 2 Minuten.

Systemwiederherstellung

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie eine Registerkarte in einem Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Scanners ein.
2	Das Scan2Net-Fenster wird angezeigt.
3	Klicken Sie auf GERÄT EINSTELLEN und dann auf POWERUSER.
4	Geben Sie "Poweruser" als Benutzername und Passwort ein.
5	Wählen Sie SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG im Menü "RÜCKSETZUNGEN & STANDARDWERTE".
6	Wählen Sie SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG AUSFÜHREN.

Das Gerät wird sofort neu gestartet. Anschließend wird die Systemwiederherstellung durchgeführt. Dieser Vorgang dauert etwa 1 - 2 Minuten. Zum Abschluss der Prozedur führt das Gerät einen zweiten Neustart des wiederhergestellten Systems aus.


Ende der Systemwiederherstellungsprozedur.

Reinigung

Um den Scanner in gutem Betriebszustand zu halten, stellen Sie sicher, dass er frei von Staub, Tinte, Fett und anderen Verunreinigungen ist. Bei den Scannern handelt es sich um hochauflösende optische Instrumente mit hochwertigen Glasteilen. Da ein Scanner höherer Qualität kleinere Schmutz- und Staubpartikel besser sichtbar macht als ein Scanner geringerer Qualität, muss besonders darauf geachtet werden, dass alle Teile und insbesondere alle Glasteile so sauber wie möglich gehalten werden.

Die Reinigungsintervalle werden durch die Scannerumgebung und die Art der gescannten Dokumente sowie die Nutzungshäufigkeit bestimmt. Der Scanner sollte unter den folgenden Umständen gereinigt werden.

- Wenn sporadische oder häufige Probleme mit der Bildqualität auftreten.
- Wenn sporadische oder häufige Beschneide-Probleme auftreten, obwohl das Dokument im richtigen Bereich des Scanbereichs liegt.

 Um einen elektrischen Schlag und andere potenzielle Schäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Scanner ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie kein Wasser in den Scanner eindringen.

Eine ordnungsgemäße allgemeine Reinigung sollte Folgendes umfassen:

- Verwenden Sie einen elektrischen Staubsauger, um alle Teile von Staub zu befreien, bevor Sie mit der Reinigung anderer Teile des Produkts fortfahren. Achten Sie darauf, dass Sie keine Teile mit dem Staubreinigungsschlauch berühren.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Produkts mit einem feuchten Tuch. Befeuchten Sie das Tuch und wringen Sie es so weit wie möglich aus. Die besten Ergebnisse werden mit einem Mikrofaser Tuch erzielt.
- Die Glasflächen des Scanners sollten nur mit Hilfe eines weichen und fusselfreien Tuches gereinigt werden.
- Verwenden Sie nur bei Bedarf eine milde Seifen- und Wasserlösung. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung des Touchscreens.

Technische Daten

Optisches System

Maximaler Scanbereich	635 x 914 mm, 16% größer als DIN/ISO A1
Scanner Auflösung	600 x 600 dpi
Pixelgröße	9,3 x 9,3 µm
Kleinste Dokumentengröße	100 x 100 mm
Kamera	CCD Zeilensensor, 22.500 Pixel (11.000 Abtastzeilen entspricht einer 245 MPixel Matrixkamera)
Live Vorschau Kamera	CMOS-Matrix, Flächensensor
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen
Scan Modi	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data etc.

Beleuchtungssystem

Lichtquelle	Weißer LEDs, geprüft gemäß IEC 62471
Aufwärmzeit	Keine
Temperaturdrift	Keine
UV / IR Strahlung	Keine
Lampen Lebensdauer	50.000 Stunden (typ.). LEDs sind durch die erweiterte Garantieoption abgedeckt.

Elektrische Spezifikationen

Zwei externe Netzteile

Spannung	100 - 240 V AC
Frequenz	47 - 63 Hz
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
ECO Standard	CEC Level VI

Scanner

Spannung	24 V DC
Strom	Max. 7,5 A

Leistungsaufnahme inkl. Monitore

Ruhemodus	< 0,5 W
Stand-by	1,5 W
Scanbereit, Monitore an	120 W
Scannen	200 W

Dokumentenspezifikation

Maximales Buchgewicht	30 kg (65 lbs.)
-----------------------	-----------------

Abmessungen und Gewicht

Aussenabmessungen des Scanners (H x B x T)	1160 x 900 x 900 mm
Aussenabmessungen des Scanners, Buchwippen geöffnet (H x B x T)	1160 x 1085 x 900 mm

Technische Daten

Gewicht des Scanners	90 kg
Abmessungen der Transportbox (H × B × T)	740 x 1000 x 1200 mm
Gewicht des Scanners, versandfertig	150 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur beim Betrieb	5 bis 40 °C
Lagerungstemperatur	0 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Umgebungs­helligkeit	< 800 lux
Geräuschentwicklung	< 48 dB(A) (Glasplattenmotor aktiv) < 42 dB(A) (Scannen) < 33 dB(A) (Stand-by)

Ende des Dokumentes

Weitere Buchscanner Bookeye® 5 V1A Professional - Dokumentation

Um die bestmöglichen Ergebnisse mit Ihrem Bookeye® 5 V1A Professional Buchscanner zu erzielen und um die Bedienung vollständig zu verstehen, sollten Sie immer die aktuellste Version der Handbücher, Anleitungen und anderer Produktdokumentation haben. Die gedruckte Version könnte bereits veraltet sein. Über den jeweils hier abgebildeten QR-Code oder Hyperlink können Sie überprüfen, ob Ihre Produktdokumentation vollständig und auf dem neuesten Stand ist. Die Dokumente sind in englischer, deutscher, spanischer und französischer Sprache verfügbar.

<https://www.imageaccess.de/?page=ScannersBE5-V1ADocumentation&lang=de>

