

beez™
choose to bee free

Manuale D'Uso

Grazie per aver scelto un prodotto Beez.
Si prega di leggere attentamente il manuale
di istruzioni prima dell'utilizzo, per
garantire un corretto funzionamento
del dispositivo.

SPECIFICHE


Dimensioni: 22*12*116mm
Capacità: 2.0ml
Resistenza: 0.9Ω Mesh coil
Wattaggio in uscita: 11W/13W/15W
Capacità Batteria: 580 mAh
Alimentazione: Type-C

PACKING LIST

- 1 x STEENG Refillable
0.9Ω Mesh Pod (2.0ml)
- 1 x **beez** Batteria
- 1 x Cavo Type-C
- 1 x Manuale d'uso

Designed in Italy
Entra nel mondo Beez!
visita il nostro sito:
beezvapor.com


COMPONENTI

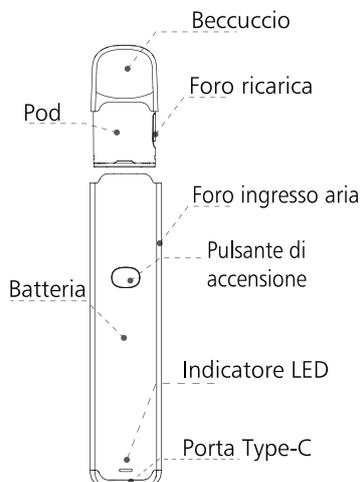

FASI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO:

Fase 1 Riempire la Coil con il liquido

- 1) Estrarre parzialmente il tappo in silicone dal lato della capsula
- 2) Aggiungere il liquido all'interno della coil e re-inserire il tappo in silicone
- 3) Attendere 2-3 minuti
- 4) Inserire saldamente la coil all'interno del dispositivo

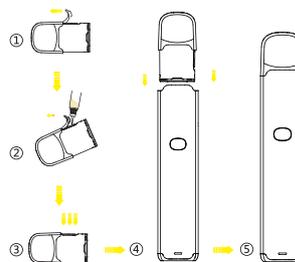


Fase 2 Utilizzo del dispositivo

- 1) Premere 5 volte il pulsante di accensione per accendere il dispositivo
- 2) Inalare direttamente per godere di un'esperienza di svapo straordinaria



Fase 3 Regolazione del flusso d'aria

Ruotare la coil di 180 °
per passare da un air-flow ampio
ad un air-flow più chiuso

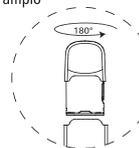

Fase 4 Regolazione del voltaggio

Premere il tasto 3 volte 11W ● x2
Premere il tasto 3 volte 13W ● x2
Premere il tasto 3 volte 15W ● x2

Fase 5 Caricamento Batteria

Dopo aver collegato il cavo Type-C al dispositivo, l'indicatore LED inizierà a lampeggiare. Una volta che la batteria è completamente carica, l'indicatore rimarrà acceso per 10 secondi, per poi spegnersi. Il dispositivo può essere utilizzato anche durante la carica.



Livelli Batteria

	Stato Batteria
●	Basso (0%-30%)
●	Medio (30%-70%)
●	Alto (70%-100%)

SISTEMI DI PROTEZIONE

Protezione	Situazione	Indicatore
Protezione da cortocircuito	Il dispositivo rileva un cortocircuito	● ● ● x 1 → Stop uscita
Protezione da carico	Il dispositivo non rileva l'atomizzatore quando si preme il pulsante di accensione.	● ● x 2 → Stop uscita
Protezione da bassa tensione	Quando il voltaggio è estremamente basso, previene il danneggiamento della batteria.	LED si illumina 8 volte → Stop uscita
Protezione di spegnimento automatico	Svappare costantemente per 6 secondi o più	LED si illumina 3 volte → Stop uscita
	Svappare costantemente per 8 secondi o più	LED si illumina 5 volte → Stop uscita

PRECAUZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non è in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non lasciar cadere, lanciare o maltrattare il dispositivo, il quale potrebbe causarne il danneggiamento.
4. Si prega di utilizzare un caricabatterie con uscita USB standard con una corrente di carica e un voltaggio appropriato.
5. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua o da qualsiasi gas o liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, alla polvere, all'umidità o agli scossoni meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
8. Riciclaggio della batteria: la batteria del prodotto non deve essere smaltita come rifiuto domestico, ma deve essere consegnata al centro di raccolta competente per il riciclaggio.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica è destinata all'uso di e-liquid compatibili, che possono contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza e non è adatta o raccomandata nei seguenti casi:

1. Questo dispositivo non è adatto a:

- Persone al di sotto dell'età legale per fumare.
- Persone affette da malattie cardiache, ulcere gastriche o duodenali, problemi al fegato o renali, malattie della gola a lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o affette da feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcuni farmaci come la teofillina, il ropinirolo o la clozapina, ecc.

2. Questo dispositivo non è consigliato per:

- I non fumatori
- Donne in gravidanza o in stato di allattamento.

3. Se si utilizzano e-liquid contenenti nicotina su questo dispositivo, si possono verificare i seguenti sintomi. In tal caso, consultare un medico e, se possibile, mostrare il presente foglio illustrativo:

- Senso di svenimento, Nausea, Vertigini, Mal di testa, tosse irritazione della bocca o della gola.
- Malessero dello stomaco, singhiozzo, Congestione nasale, vomito
- Palpitazioni / dolore al petto o frequenza cardiaca irregolare.

QUESTO DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONE CHE NON RAGGIUNGONO L'ETÀ LEGALE PER FUMARE.

VIETATA LA VENDITA AI MINORI DI ANNI 18

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ASTUCCIO COPERCHIO MANUALE D'USO BLISTER



PAP PAP PAP LDPE

CARTA PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo comune

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

DREAMODS S.r.l.
Via Mazzini, 5 - 96014 Floridia (SR) - Italia
Tel: +39 0931.572910

PRODOTTO DA:

ALD Building, No.2 Industrial 3rd Road, Shixin Community, ShiYan Town, Bao'an District, Shenzhen, China **MADE IN CHINA**

