


BYGGNADSVÅRD Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute



ES till stuckatur, ev. ES+ till slätt innertak, testa båda innan jobb. Kontakta mej +46 707880320 info@esmetoden.se så skickar jag prover utan kostnad för Dig, för Ditt eget val. **Inget behov av vatten.**

Innertak kräver lättvikts inplastning med bästa elektriskt laddade plastfolie och inkapsling i två steg med ES. Till stuckatur används sedan många år tjock film av ES. Förslag: plastkniv vid ihåligheter. Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan med statisk elektricitet: vår erfarenhet, vi rekommenderar 3M Hand Masker som är den lättaste och fäster elektriskt bäst. Skonsam och oerhört effektiv färglyftning, året runt, lager efter lager, kapsla in.

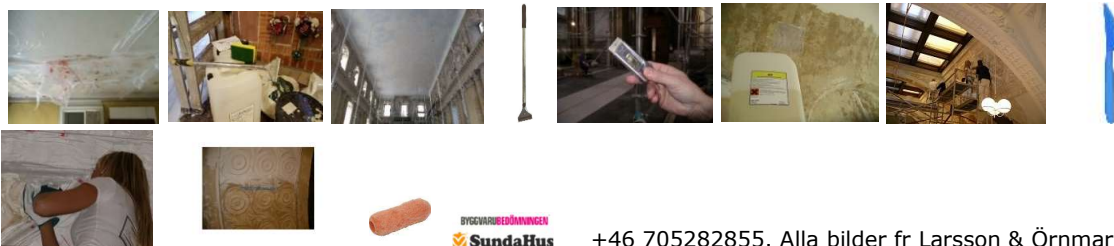

Målerifirma AB. Se hemsidan, kontakt eller lars.sandberg@sosmalerikonsult.se , +46 70528 2855

Under/upp yta inför ommålning, enkelt med ES-METODEN. Skydda golvet innan. Spruta med färgspruta i två steg med tex Graco min 795, eller pensla FLÖDIGT, jämnt ovanpå, inte in i stuckaturen.

Med ES på stuckatur; 1. fästlager. viktigt att vänta tills ES produkten blir klabbig, ca 10 minuter, så att andra lagret fäster och hänger kvar. **2. arbetslager.** pensel använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager blir totalt ca 0,4 l/kvm/ lager, totalt mycket rikligt, flödigt, ymnigt och jämntjockt. 3. nu den lätta elektriska/statiskt laddade/ självhäftande plastfolien, se ovan. **låt folien fästa själv (tryck aldrig in) elektriskt mot innertaket/ stuckaturen.** Tillslut folien runt kanter med tejp. 4. Låt verka 24 timmar, dra ned folien med färg på och ta hand om. 5. Gör om på stuckaturytor med gammal färg kvar, ev. utan folie, skrapa försiktigt loss färg med plastkniv på stuckatur. 6. Måla med ny giftfri diffusionsöppen färg för hållbar framtid. (bilder från bla. stuckaturer i Rosenbad)

- Tänk på det du tar bort, omsorg om miljön och ditt dricksvatten! Mycket av färgen följer med plastfolien, lägg på igen, rester tar du med anpassat verktyg, i t.ex. plast.
- Hållbar miljöutveckling med takcare.se! <https://esmetoden.se/pdf/>
- Tveka inte att kontakta oss! #kapslainlyftuppavfallshantera
- Christer Grenbäck +46 707880320 info@esmetoden.se

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Varför esmetoden inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

esmetoden.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | info@esmetoden.se

| www.esmetoden.se | www.shop.takcare.se |