

MUNDBIND



MATERIALER

- Stof
- Indlægsstof vare nr. 9598
- Elastik, ca. 5 mm

Indlægsstoffet kan erstattes af et ekstra lag tætvet stof

OBS:

Tekstil er ikke et materiale, som anvendes til professionelle mundbind, men vælger du at bære mundbind, bør det som udgangspunkt bestå af flere lag tætvet stof, der kan vaskes ved 60 grader. Derudover bør dit mundbind være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt. Mundbind kan ikke erstatte Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger for beskyttelse mod smittespredning, men skal ses som et supplement. Vi opfordrer dig til at holde øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der løbende opdaterer med anbefalinger i forhold til opsyning og brug af mundbind: <https://www.sst.dk/da/corona>


MUNDBIND MED LÆG:

- Klip 2 stykker stof efter skabelon
- Klip 1 stykke indlægsstof (vare nr. 9598) efter skabelon
- Klip 2 stykker elastik på 18/20 cm
- Sy indlægsstoffet på vrangsidens af den ene stofdel med 0,3 cm søm
- Fold læg i begge ender på både stofdelen og stofdelen med indlægsstof, sy henover med 1,5 cm søm
- Sy elastikkerne på i enderne med 1,5 cm søm, elastikkerne skal placeres 0,5 cm fra kant
- Pres enderne 1,5 cm om til vrang, så der dannes en pressefold
- Sy de 2 maskedele sammen på den lange led med 0,5 cm søm
- Vend retten ud på masken, fold enderne ind i masken ved pressefolden, og sy en kantstikning



MUNDBIND MED INDSNIT:

- Klip 2 stykker stof efter skabelon
- Klip 1 stykke indlægsstof (vare nr. 9598) efter skabelon
- Klip 2 stykker elastik på 16/18 cm
- Sy indlægsstoffet på vrangsidens af den ene stofdel med 0,3 cm søm
- Sy indsnit på både stofdelen og stofdelen med indlægsstof, pres
- Sy elastikkerne på i enderne med 1,5 cm søm, elastikkerne skal placeres 0,5 cm fra kant
- Pres enderne 1,5 cm om til vrang, så der dannes en pressefold
- Sy de 2 maskedele sammen på den lange led med 0,5 cm søm
- Vend retten ud på masken, fold enderne ind i masken ved pressefolden, og sy en kantstikning

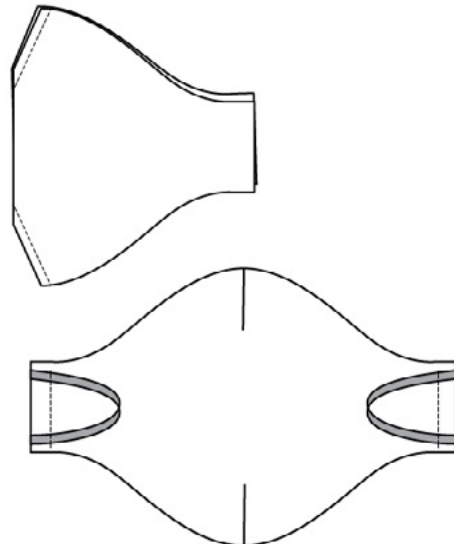

MUNDBIND

